

ABB 通用型传动

ACS530 变频器

硬件手册

(0.75~11 kW, 外形尺寸B0-B2)



相关手册列表

变频器手册与指南	编号(英文)	编号(中文)
ACS530-01 硬件手册	3AXD50000728121	3AXD50000727803
ACS530-01 固件手册	3AXD50000728268	3AXD50000728275
ACS530-01 快速安装和启动指南 ...R1-R5	3AXD50000728169	3AXD50000745890
ACS530-01 快速安装和启动指南 ...R6-R9	3AXD50000728176	3AXD50000745906
ACS531-01 快速安装和启动指南 ... B0-B2		3AXD50000728244
ACS-BP-S 基本型控制盘用户手册		

选件手册与指南

DPMP-01/02 控制盘安装平台工具指南	3AUA0000136205
FPBA-01 PROFIBUS DP 适配器模块用户手册	3AFE68573271
FENA-01/-11/-21 适配器模块用户手册	3AUA0000093568
FECA-01 EtherCAT 适配器模块用户手册	3AFE68573360
FCAN-01 CANopen 适配器模块用户手册	3AFE68615500
FDNA-01 DeviceNet™ 适配器模块用户手册	3AFE68573360
FSCA-01 RS-485 适配器模块用户手册	3AUA0000109533
FEPL-02 Ethernet POWERLINK 适配器模块用户手册	3AUA0000123527
FOCH du/dt 滤波器硬件手册	3AFE68577519
ACS-AP-/I/S/W 控制盘	

工具及维护手册与指南

Drive composer PC 工具用户手册	3AUA0000094606
整流器模块电容器充电说明	3BFE64059629
NETA-21 远程监控工具用户手册	3AUA00000969391
NETA-21 远程监控工具安装和启动指南	3AUA0000096881
CCA-01 手持式配置适配器	

登陆 ABB 官方网站, www.abb.com/drives 选择 Document Library, 可以通过手册的编号搜索产品用户手册。

目录

相关手册列表	2
--------------	---

1. 安全须知

本章内容	9
手册中“警告”与“注意”标志	9
常规安全	10
电气安全	11
带电工作前的预防措施	11
EMC滤波器的电网兼容性	11
ELV（超低电压）电路连接要求	11
变频器的绝缘或耐压测试	12
接地	13

2. 变频器型号与硬件说明



本章内容	15
型号标签	15
标签在变频器上的位置	16
型号关键信息	17
拆箱与交货检查	18
拆箱与交货检查（外形尺寸B0...B2）	18
布局	19
动力连接与控制连接概述	20
外部控制连接端子，外形尺寸B0...B2	21
控制盘	22

3. 电气安装的准备

本章内容	23
工作原理	23
选择电源断路装置	24
欧盟	24
其他地区	24
检查与IT（浮地）系统的兼容性	24
外形尺寸B0...B2	25
检查电机与变频器的兼容性	25
选择电缆	26
一般原则	26
典型动力电缆规格	27
交流动力电缆类型	28
电机电缆屏蔽层	29
选择控制电缆	29
屏蔽	29
在不同电缆中传输信号	29
允许在同一根电缆中使用的信号	30
继电器电缆	30

4 目录

控制盘电缆	30
Drive composer PC工具电缆	30
布线	31
一般原则	31
独立的控制电缆走线槽	32
保持电机电缆的屏蔽层及电缆上相关设备的外壳连续接地	32
热过载和短路保护	33
变频器和动力电缆的短路保护	33
电机和电机电缆的短路保护	33
变频器与动力电缆和电机电缆的过热保护	33
电机的热过载保护	33
变频器的接地故障保护	34
漏电保护装置兼容性	34
紧急停车功能	34
失电穿越功能	34
在变频器与电机之间使用接触器	35
旁路连接	35
旁路连接示例	36
继电器输出触点的保护	37
电阻制动	39
操作原理和硬件描述	39
电阻制动, 外形尺寸 B0...B2	39
制动系统选择	39
机械安装	43
电气安装	43
启动	44

4. 机械安装

本章内容	45
检查安装现场	45
所需工具	46
垂直安装变频器, 外形尺寸B0...B2	46
垂直并排安装变频器	47
水平安装变频器	47
将变频器安装到 DIN 安装导轨上	48
法兰安装	48
尺寸图	48
外形尺寸B0, IP20	49
外形尺寸B1, IP20	50
外形尺寸B2, IP20	51

5. 电气安装

本章内容	53
警告	53
所需工具	53
检查装配的绝缘	54
变频器	54
供电电缆	54
电机和电机电缆	54

制动电阻装置	54
连接动力电缆	55
线路图	55
外形尺寸B0...B2的接线步骤	56
直流连接	59
连接控制电缆	59
默认I/O线路图 (ABB标准宏)	60
控制电缆连接步骤B0...B2	66
选件模块的安装	68
选件模块的机械安装	68
模块的接线	68
装回盖板	69
装回盖板, 外形尺寸B0...B2	69
连接PC	70

6. 安装检查清单

本章内容	71
警告	71
检查清单	71



7. 维护与硬件诊断

本章内容	73
维护间隔	73
预防性维护间隔	74
散热片	75
风扇	76
更换冷却风扇, 外形尺寸B0...B2	76
电容	76
电容重整	76
控制盘	77
清洁控制盘	77
更换助手型控制盘中的电池	77
LED	78
控制盘LED	78

8. 技术数据

本章内容	79
额定值	79
IEC额定值	79
选型	80
降容	80
环境温度降容, IP20	80
开关频率降容	81
海拔降容	81
熔断器(IEC)	81
gG熔断器	82
uR和aR熔断器	82
尺寸、重量和安装空间要求	83

6 目录

热损耗、冷却数据与噪音	84
动力电缆的端子和进线孔数据	84
控制电缆的端子和进线孔数据	85
电网技术要求	86
电压(U1)	86
电机连接	86
制动电阻连接	87
控制连接	87
能效数据 (EU ecodesign)	88
防护等级	88
环境要求	89
材料	90
适用标准	90
CE标记	91
符合欧盟低压指令	91
符合欧盟EMC指令	91
符合欧盟RoHS指令2011/65/EU	91
符合欧盟机械指令2006/42/EC第2版 – 2010年6月	91
符合EN 61800-3:2004 + A1:2012	93
定义	93
C1类	93
C2类	94
C3类	94
C4类	95
声明	95

9. 安全转矩取消功能

本章内容	97
描述	97
与内置+24V DC电源连接	99
与外置+24V DC电源连接	99
线路示例 (B0-B2)	100
激活开关	100
电缆类型和长度	101
保护屏蔽层的接地	101
工作原理	101
启动 (包括验收试验)	101
授权人员	101
验收试验报告	102
验收试验过程	103
使用	104
维护	105
故障跟踪	105
安全数据	106
缩写词	107
符合性声明	107
证书	107

更多信息

服务查询	109
产品培训	109



8 目录



1

安全须知

本章内容



本章包含您在安装、操作以及维护变频器时必须遵守的安全须知。如果您忽略安全须知，可能会导致受伤、死亡或设备损坏。

手册中“警告”与“注意”标志

“警告”提醒您可能会导致受伤、死亡或设备损坏的情况。“警告”也会告诉您如何防止危险。“注意”提醒您注意特定条件或事实，或提供某个主题的信息。

手册使用下列警告符号：



电气警告提醒您可能会导致受伤、死亡或设备损坏的电气危险。



常规警告提醒您可能会导致受伤、死亡或设备损坏的非电气类情况。



防静电标识提醒您可能导致设备损坏的静电放电风险。

常规安全

这些指导适用于安装、维护和操作变频器的所有人员。

 **警告！** 请遵循这些指导。如果您忽略指导，可能会导致受伤、死亡或设备损坏。

- 小心搬运变频器
 - 请穿着金属鞋头的安全鞋以避免脚部受伤。
- 注意高温表面。部分部件（例如功率半导体的散热器）在电源断开后仍然会导致烫伤。
- 在安装变频器前，请将其保留在包装中或用其他方法保护以避免产生的粉尘和铁屑进入变频器内部。
- 安装好的变频器也需保护，避免粉尘和铁屑进入变频器内部。变频器内部的导电碎屑可能会导致设备损坏或故障。
- 在启动前用吸尘器清理变频器下方位置，以防止变频器冷却风扇将粉尘吸入变频器内部。
- 变频器运行时不要遮挡进风口和出风口。
- 确保冷却充分。更多信息请参阅第45页的[检查安装现场](#) 和第84页的[热损耗、冷却数据与噪音](#)。
- 将电源接入变频器前，请确保变频器盖板安装就位。在运转期间，保持盖板安装就位。
- 在设置变频器工作限值时，确保电机和其所驱动的设备在设定的工作限值下始终能工作正常。
- 开启变频器控制程序的故障自动复位功能前，请确保不会发生任何危险状况。这些功能会在发生故障后自动复位变频器并继续工作。
- 变频器在每十分钟内最多断电上电五次。过于频繁的断电上电可能会损坏直流母线电容的充电电路。
- 如果您将安全电路连接到了变频器上（例如紧急停机和安全转矩取消），请在启动时验证其可靠性。有关检验安全转矩取消的信息，请参阅[ACS530 固件手册 \(3AXD50000728275 \[中文\]\)](#)。对于其他安全电路的检验，请参阅其附带的说明。

注意：

- 如果启动命令选择外部控制并激活，则变频器会在故障复位后立即启动。请参阅[ACS530 固件手册 \(3AXD50000728275 \[中文\]\)](#)中的参数20.02 外部1启动信号设定以及20.07 外部2启动信号设定。
- 如果控制位置未设置为“本地”，则控制盘的停止键将无法让变频器停机。
- 外形尺寸B0...B2不能现场维修。请勿尝试自行修理故障变频器，请联系ABB变频器售后服务要求更换。

电气安全

■ 带电工作前的预防措施

这些警告适用于操作过程中会接触变频器、电机电缆或电机的所有人员。



警告！请遵循这些指导。如果您忽略指导，可能会导致受伤、死亡或设备损坏。如果您不是具有资格的电工，请勿进行电气安装或维护工作。开始进行任何安装或维护工作前，请仔细阅读这些步骤。

1. 清晰标示出工作区。
2. 断开所有的电源连接。
 - 断开变频器电源的主断路器。
 - 确保不会重新连接。锁定断路器到关断位置并贴上一个警示标识。
 - 连接控制电缆前，从控制电路断开任何外部电源。
 - 在断开变频器电源连接后，请在继续操作之前等待5分钟，让变频器中间回路电容放电。
3. 采取保护措施，以免直接接触到工作区内的任何带电部件。
4. 在靠近裸露的导体时要特别小心。
5. 测量确定变频器不带电。
 - 使用阻抗至少1 Mohm的万用表。
 - 确保变频器输入电源端子(L1. L2. L3)和接地(PE)端子之间的电压接近于0 V。
 - 确保变频器直流端子(UDC+和UDC-)和接地(PE)端子之间的电压接近于0 V。
6. 按当地规范要求安装临时接地。
7. 向管控电气安装工作的人申请工作许可。

■ EMC滤波器的电网兼容性



警告！请遵循这些指导。如果您忽略指导，可能会导致受伤、死亡或设备损坏。

- 请勿将连接了内置EMC滤波器的变频器安装在IT系统（浮地电源系统或高阻抗接地[超过30 ohm]的电网系统），请断开内置EMC滤波器的连接，否则系统将可能会通过变频器的EMC滤波器电容连接到接地线。这可能会导致危险或损坏变频器。
注意：不连接内置EMC滤波器会增加电磁干扰，变频器的EMC兼容性会显著降低。请参阅第87页的**EMC兼容性和电机电缆长度**一节。

■ ELV（超低电压）电路连接要求

- 只有在采用等电位连接的区域内才能让ELV电路（超低电压）连接到变频器，也就是说，在这个区域内，所有可同时接触到的导电部件都是电气连接的，以防止



不同部件之间出现危险电压。您可以通过适当的工厂接地实现这一点，也就是说，确保所有可同时接触的导电部件都与建筑的保护接地(PE)连接。

■ 变频器的绝缘或耐压测试

- 切勿在变频器或变频器模块上进行绝缘或耐压测试。

注意：

- 当输入供电接通时，无论电机是否运转，变频器的电机电缆端子都带有危险电压。
- 直流和制动电阻端子(UDC+、UDC-、R+和R-)带有危险电压。
- 外部线路可能会让继电器输出端子（RO1、RO2和RO3）产生危险电压。
- 安全转矩取消功能不会将主电路和辅助电路断电。此功能无法防止故意破坏或不当使用。



警告！ 在接触印刷电路板时请使用接地腕带。不必要的情况下，请勿触摸电路板。电路板包含对静电敏感的元件。

■ 接地

这些指导适用于负责电气安装（包括变频器接地）的所有人员。



警告！请遵循这些指导。如果您忽略指导，可能会导致受伤、死亡或设备损坏，并可能会增加电磁干扰。

- 如果您不是具有资格的电工，请勿进行接地工作。
- 请务必将变频器、电机和相邻设备接到电路的保护接地(PE)母排上。这是保障人身安全的必要措施。恰当的接地还可以减少电磁辐射和干扰。
- 在多个变频器安装时，请将每个变频器分别连接到电路的保护接地(PE)母排。
- 确保保护接地(PE)导体有足够的导电能力。请参阅第26页的[选择电缆](#)一节。遵循当地规范。
- 将供电电缆屏蔽层连接到变频器的保护接地(PE)端子。
- 将供电电缆和控制电缆的屏蔽层在电缆入口处做360°接地，以抑制电磁干扰。

注意：

- 仅当电缆屏蔽层有足够的导电能力时，方可作为接地导体使用。
- 标准 IEC/EN 61800-5-1（4.3.5.5.2.节）要求变频器的正常接触电流高于3.5 mA AC或10 mA DC时，必须使用固定保护接地(PE)连接。此外，
 - 安装与原保护接地导线规格相同的第二保护接地导线，或
 - 使用至少 10 mm^2 的铜线或 16 mm^2 铝线安装保护接地导线，或
 - 安装保护接地导线断路时自动断开电源的装置。





2


变频器型号与硬件说明

本章内容

本章简要介绍了变频器的型号标签、型号信息、布局、电源连接与控制盘的信息。此外还提供了电路连接和控制接口的通用图表。

型号标签


型号标签包括IEC额定值、相应的标记和型号以及序列号，这可以用于分辨每台变频器。型号标签位于变频器的左侧，请参阅[标签在变频器上的位置](#)一节。下图为标签示例。

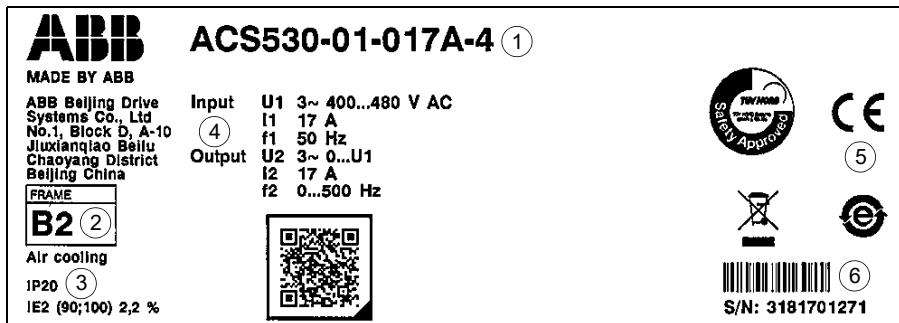

编号	描述
1	型号，请参阅第17页的 型号关键信息 一节。
2	外形尺寸
3	防护等级
4	电源电压及输出电压的标称额定值。 请参阅第79页的 额定值 。
5	认证标志

编号	描述
6	S/N: 序列号, 格式为MYYWWXXXX, 其中 M: 制造商 YY: 13、14、15、...分别代表2013、2014、2015、... WW: 01、02、03、...分别代表第1周、第2周、第3周、... XXXXX: 每个星期从0001开始的整数

■ 标签在变频器上的位置

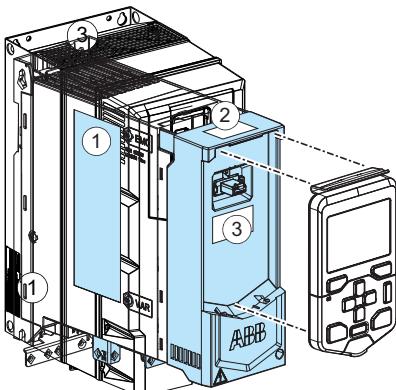

1	<p>ABB MADE BY ABB ABB Beijing Drive Systems Co., Ltd No.1, Block D, A-10 Jiuxianqiao Bellu Chaoyang District Beijing China FRAME B2 Air cooling IP20 IE2 (90;100) 2,2 %</p> <p>ACS530-01-017A-4</p> <p>Input U1 3~ 400...480 V AC I1 17 A f1 50 Hz Output U2 3~ 0...U1 I2 17 A f2 0...500 Hz</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>S/N: 3181701271</p>
2	<p>ACS530-01-017A-4 S/N: 3181701271 SW: V2.01.0.1</p>
3	<p>U1 3~ 400...480 V AC I2 17 A Pn 7.5 kW</p> <p>ACS530-01-017A-4</p> <p></p> <p>S/N: 3181701271</p>

■ 型号关键信息

型号包含变频器规格和配置的信息。您可以在变频器的型号标签上找到型号。从左边开始的第一位说明了基本配置，例如，ACS530-01-12A6-4。接下去的信息是可选件的选择情况，使用加号分隔，例如+J400。主要选项在下文说明。可选件并不全部适用于所有型号。

如需了解更多信息，请联系当地ABB代表处。

ACS530-01-12A6-4+J400...			
①	②	③	④

代码	说明
基本代码	
① ACS530	产品系列
01	标准配置：壁挂式安装，IP20，基本盘，EMC C2滤波器（内置EMC滤波器），安全转矩取消，外形尺寸B0、B1、B2中的内置制动斩波器，增强涂层电路板，电缆从底部接入，接线盒或接线夹板，默认语言快速指南。
② 输出电流	
xxxx	请参考第79页的额定值表。
③ 额定电压	
4	380...480 V AC
④ 选件代码（附加代码）	
控制盘与面板选项	
J400	ACS-AP-S 辅助控制盘（兼容ACS580）
J424	RDUM-01 控制盘扩展
J425	ACS-AP-I 辅助控制盘（兼容ACS880）
J429	ACS-AP-W 蓝牙控制盘
现场总线适配器	
K454	FPBA-01 PROFIBUS DP
K457	FCAN-01 CANopen
K451	FDNA-01 DeviceNet™
K474	FENA-11 Ethernet (EtherNet/IP™, Modbus/TCP, PROFINET)
K469	FECA-01 EtherCAT
K458	FSCA-01 Modbus/RTU
K462	FCNA-01 ControlNet™
K475	FENA-21 两端口以太网(EtherNet/IP™, Modbus/TCP, PROFINET)
内置现场总线	
	内置Modbus RTU 适配器（标配）


代码	说明
语言	
R700	英语
R712	中文

拆箱与交货检查

按型号和外形尺寸进行拆箱和交货检查。检查所有项目是否都存在，是否有损坏的迹象。

■ 拆箱与交货检查（外形尺寸 B0...B2）

下图所示为变频器运输包装及其内容。检查所有项目是否都存在，是否有损坏的迹象。阅读变频器型号标签上的数据，确认变频器的型号是否正确。请参阅第 15 页的 [型号标签](#)一节。

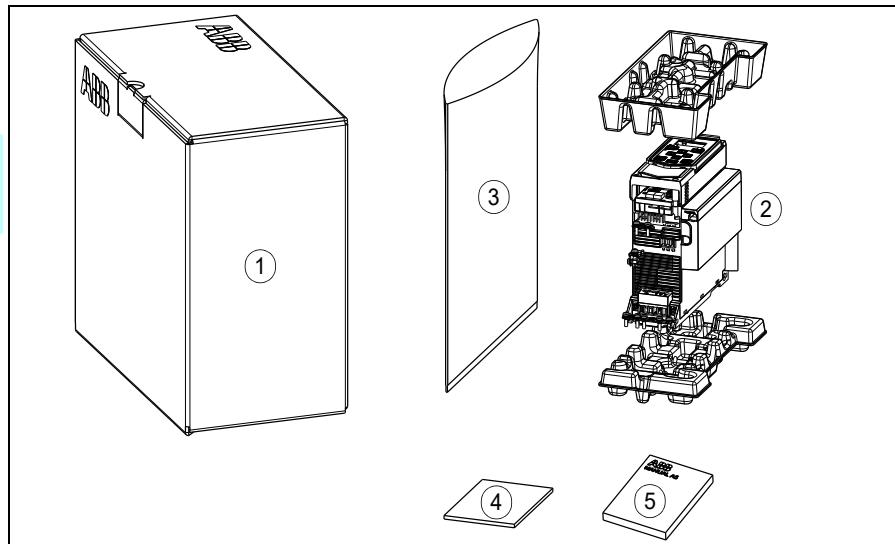


1	变频器运输包装	4	多语种快速安装和启动指南
2	变频器本体 (图中所示为外形尺寸B1)	5	用户手册 (如有使用附加码订购)
3	塑料袋装的安装配件, 位于变频器盖板下		

布局

外形尺寸B0...B2

外形尺寸B0变频器的布局如下。外形尺寸B1...B2的结构有所不同。


B0

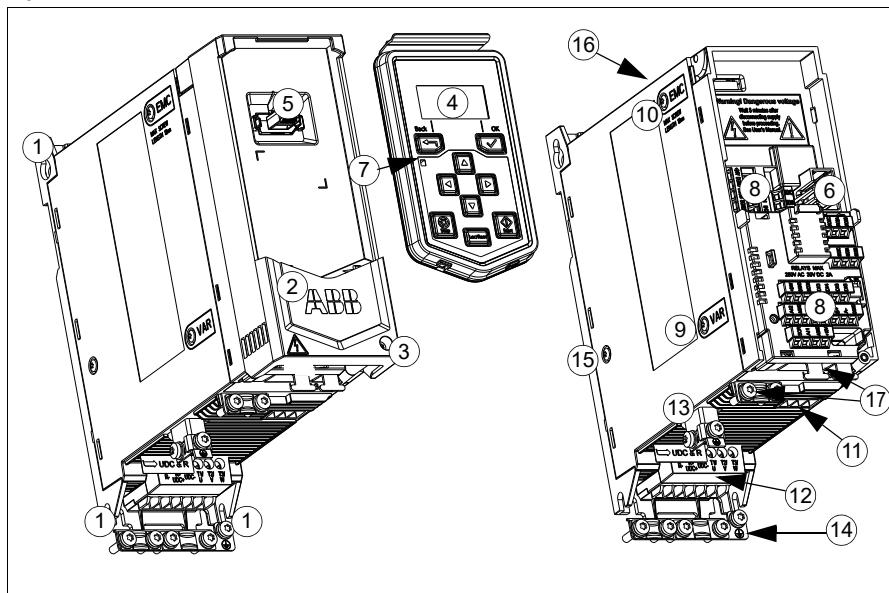

1	安装点 (4个)	10	EMC滤波器接地螺钉(EMC),在变频器的左侧。
2	盖板	11	输入电压连接(L1, L2, L3)。
3	盖板螺钉	12	电机连接(T1/U, T2/V, T3/W)和制动连接(R-, R+/UDC+, UDC-)。
4	控制盘	13	PE连接 (电源线)
5	控制盘连接	14	接地连接 (电机线)
6	CCA-01接口	15	其他接地连接
7	电源正常和故障LED请参阅第78页的LED一节。	16	风扇
8	I/O连接。请参阅第21页的外部控制连接端子, 外形尺寸B0...B2一节。	17	I/O电缆的电缆捆绑安装位
9	压敏电阻接地螺钉(VAR)		

动力连接与控制连接概述

下方逻辑电路图显示了变频器的电源连接和控制接口。

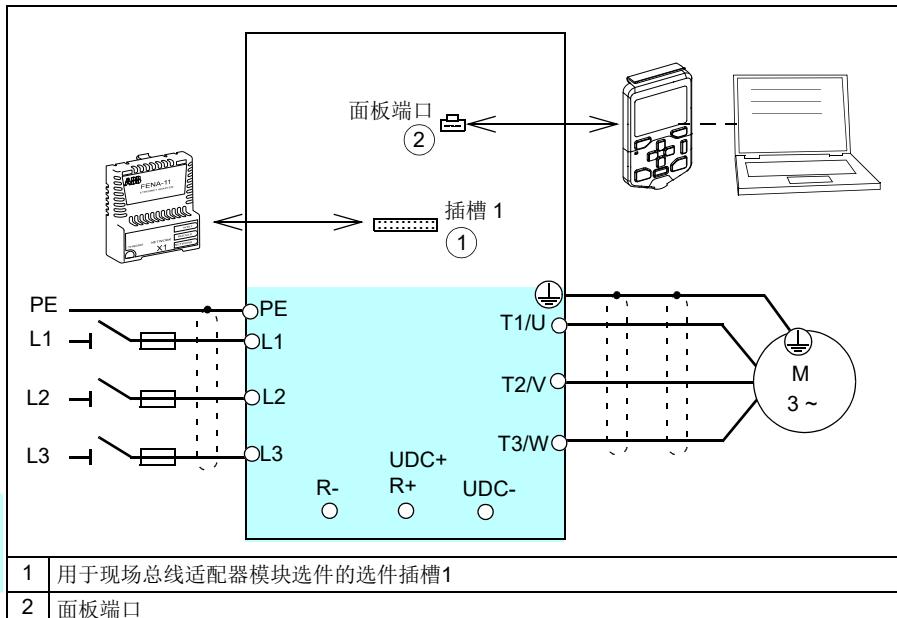

i


1 用于现场总线适配器模块选件的选件插槽1

2 面板端口

■ 外部控制连接端子，外形尺寸B0...B2

如下所示为外形尺寸B0的外部控制连接端子布局，外部控制连接端子的布局与外形尺寸B1...B2相同。


B0...B2

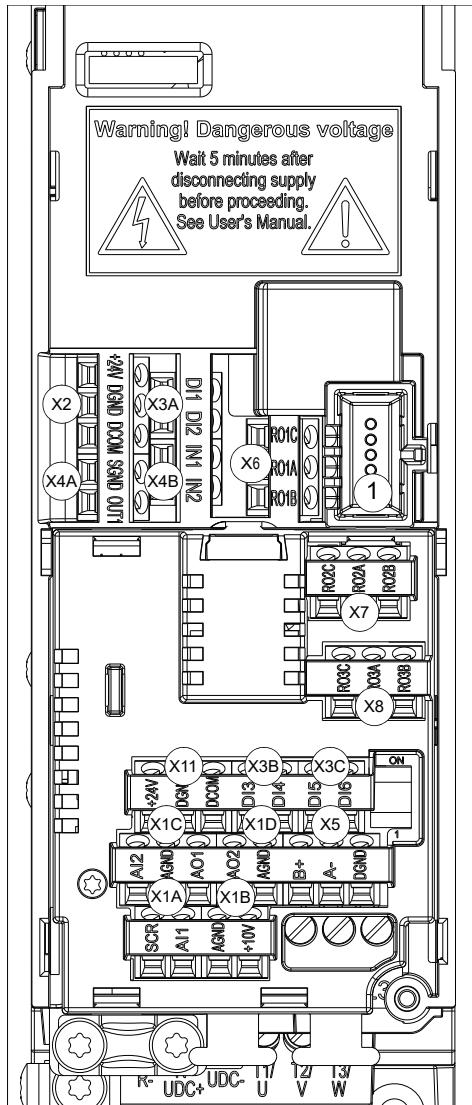


	描述
X1 A...D	模拟信号输入输出
X2	辅助电压输出
X3 A...C	数字信号输入
X4 A...B	安全转矩取消
X5	Modbus内置现场总线
X6...X8	继电器输出1...3
X11	+24V DC电压输出
1	此接口用于CCA-01 配置适配器。

控制盘

要卸下控制盘，以助手控制盘为例，请按下顶部的搭扣(1)，然后将其从顶部边缘向前拉出(2)。

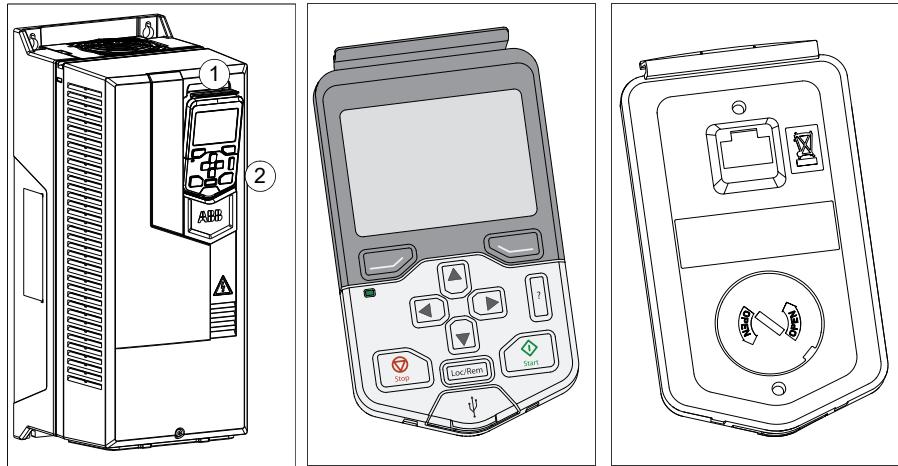

要重新安装助手控制盘，将支架底部放到位置(1a)，将控制盘推入上边缘(1b)并按下顶部的搭扣(1c)。

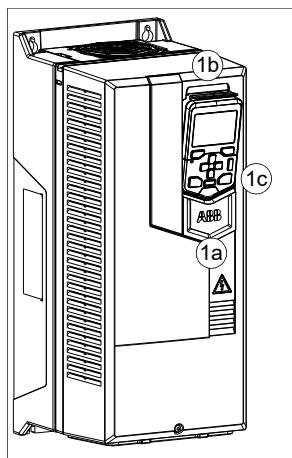

有关控制盘用法的信息，请参阅请参阅**ACS530 固件手册(3AXD50000728275 [中文])**和**ACS-AP-X 助手控制盘用户手册 (3AUA0000085685 [英语])**。

3

电气安装的准备

本章内容

本章介绍如何规划变频器的电气安装，如何检查电机和变频器的兼容性、电缆的选择、保护、电缆走线、电阻制动的信息。


注意：安装必须始终按照适用的当地法律和规范设计和进行。对于违反当地法律和/或其他规范的任何安装，ABB不承担任何责任。此外，如果未遵循ABB的建议，ABB将不会承担质保责任。



工作原理

ACS530-01是一款用于控制异步交流感应电机的传动装置。

下图所示为变频器的简化主电路图。

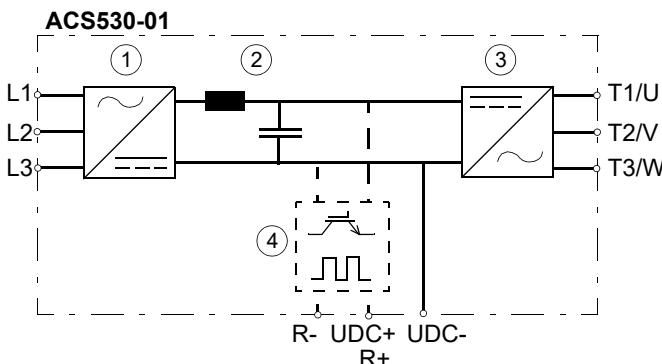

1	整流桥。转换交流电流和电压为直流电流和电压。
2	直流回路。整流桥和逆变器之间的直流电路。

3	逆变器。转换直流电流和电压为交流电流和电压。
4	制动斩波器(R-, R+)。在必要时将变频器中间直流电路的过剩电能释放到制动电阻。斩波器在直流回路电压超出某个最大限值时工作，电压上升通常是由大惯性负载减速（制动）导致的。用户应按需要购买和安装制动电阻。 制动斩波器在外形尺寸B0...B2的模块中是标准配置。

选择电源断路装置

在交流电源与变频器之间安装一个手动操作的输入断路装置。断路装置在安装和维护变频器时应能锁定在断开位置。

欧盟

为符合欧盟指导，根据EN 60204-1标准*Safety of Machinery*（机械安全），断路装置必须为下列类型之一：

- 使用类别为AC-23B的开关式断路器(EN 60947-3)
- 带一个辅助触点的分断器，以便在任何情况下，辅助触点都能在分断器主触点打开之前先切断负载电路(EN 60947-3)
- 符合EN 60947-2标准的用于隔离的断路器。

其他地区

断路装置必须符合适用的当地安全规范。

检查与IT（浮地）系统的兼容性

内置EMC滤波器不适用于IT（浮地）系统。在将变频器连接到此类电网前请断开EMC滤波器的连接。具体操作说明请参阅第25页。

 **警告！** 请勿将连接了内置EMC滤波器的变频器安装在IT系统（浮地电源系统或高阻抗接地系统 [超过30 ohm] 的电源系统），否则系统将可能会通过变频器的EMC滤波器电容连接到接地线。这可能会导致危险或损坏变频器。


注意：不连接内置EMC滤波器，变频器的EMC兼容性会显著降低。请参阅第87页的**EMC兼容性和电机电缆长度**一节。

■ 外形尺寸B0...B2

如果有IT（浮地）系统，请执行以下操作：

1. 关断变频器电源。
2. 打开前盖（如果尚未打开），请参阅第56页。
3. 按图示方向将EMC螺钉和压敏电阻(VAR)螺钉拆除(B2 EMC螺钉在模块正面)，将EMC滤波器断开。

B0...B2

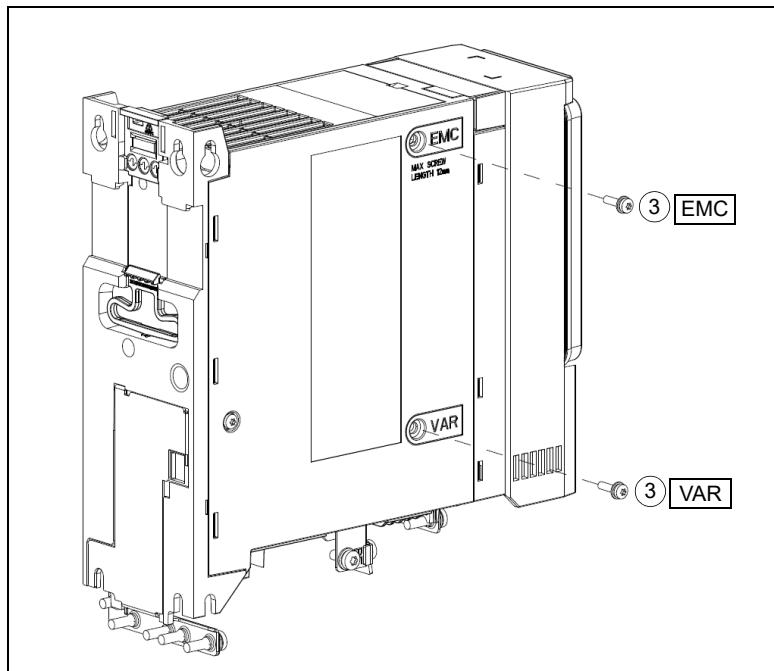

i

检查电机与变频器的兼容性

ACS530变频器可用于驱动异步交流感应电机。同一个变频器上可以同时连接多台感应电机。

按第79页[额定值](#)一节的额定值表检查电机与变频器是否兼容。该表列出了每种变频器类型的典型电机功率。

选择电缆

一般原则

根据当地规范选择动力电缆和电机电缆：

- 动力电缆和电机电缆必须能承载对应的负荷电流。额定电流请参阅[额定值](#)一节（第79页）。
- 电缆的长期使用额定最大允许温度至少必须为70°C。对于美国的情况，请参阅第29页的[选择控制电缆](#)。
- 保护接地(PE)导体必须有足够的导电能力，请参阅下面的表格。
- 600V AC电缆最高可以用于500V AC输入的应用。

为满足CE标准的EMC要求，请使用第28页的[推荐的动力电缆类型](#)一节中列出的认可电缆类型。

同轴屏蔽电缆可减少整个变频器系统的电磁干扰，还可减轻电机绝缘、轴电流和轴承磨损的压力。

下表所示为当相线和保护接地导线采用相同材料时，按照IEC 61439-1，保护接地导线相对于相线大小的最小横截面积。

相线的横截面积 S (mm^2)	对应保护接地导线的最小横截面面积 S_p (mm^2)
$S \leq 16$	S
$16 < S \leq 35$	16
$35 < S$	$S/2$

注意：请参阅第13页上的IEC/EN 61800-5-1接地要求。

典型动力电缆规格

下表所示为变频器额定电流的同轴铜芯屏蔽电缆。用“+”分隔的值表示保护接地导线的直径。

变频器型号	外形 大小	IEC ¹⁾		美国	
		铜芯电缆	铝芯电缆 ²⁾	铜芯电缆	铝芯电缆 ³⁾
		mm ²	mm ²	AWG/kcmil	AWG/kcmil
3-phase $U_N = 400 \text{ V}$ (380...480 V)					
ACS530-01-02A6-4	B0	3×1.5 + 1.5	-	16	-
ACS530-01-03A3-4	B0	3×1.5 + 1.5	-	16	-
ACS530-01-04A0-4	B0	3×1.5 + 1.5	-	16	-
ACS530-01-05A6-4	B0	3×1.5 + 1.5	-	16	-
ACS530-01-07A2-4	B0	3×1.5 + 1.5	-	16	-
ACS530-01-09A4-4	B0	3×2.5 + 2.5	-	14	-
ACS530-01-12A6-4	B1	3×2.5 + 2.5	-	14	-
ACS530-01-017A-4	B2	3×2.5 + 2.5	-	14	-
ACS530-01-025A-4	B2	3×6 + 6	-	10	-

¹⁾ 电缆规格是按在一个电缆梯架上最多并排铺设6根电缆，环境温度30°C，PVC绝缘，表面温度70°C为基础确定的（EN 60204-1和IEC 60364-5-52/2001）。对于其他条件，请根据当地安全规范、相应的输入电压和变频器的负荷电流确定电缆的规格。有关变频器的接受电缆规格，另请参阅第84页。

²⁾ 铝芯电缆不得用于外形尺寸B0...B2。

³⁾ 在美国禁止使用铝芯电缆。






另请参阅第84页的下表规定了额定负载下主电路中的热损耗和最小负载（I/O、选配件和面板未用）和最大负载（所有数字输入和继电器在接通状态，面板、现场总线和风扇在用）下控制电路中的热损耗。总热损耗是主电路和控制电路中热损耗的总和。一节。

交流动力电缆类型


以下说明了推荐的以及禁止在变频器上使用的动力电缆类型。

推荐的动力电缆类型

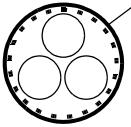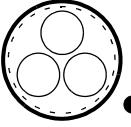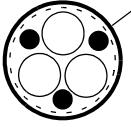	对称屏蔽线，使用三根相线和一根同轴保护接地导线作为屏蔽层。屏蔽层必须达到IEC 61439-1的要求，请参阅第26页。检查当地/省/国家电气规范了解许可的情况。
	对称屏蔽线，使用三根相线和一根同轴保护接地导线作为屏蔽层。如果屏蔽层不能达到IEC 61439-1的要求，则需要使用一根单独的保护接地导线，请参阅第26页。
	对称屏蔽线，使用三根相线和对称结构的PE导线，以及一个屏蔽层。屏蔽层必须达到IEC 61439-1的要求，请参阅第26页。



限制使用的动力电缆类型

	四导线系统（电缆桥架上有三根相线加一根保护接地线） 不允许用于电机线路 （供电线路允许使用）。
	四导线系统（PVC管内有三根相线和一根保护接地线） 在相线横截面积小于10 mm² (8 AWG)或电机功率≤ 30 kW(40 hp)时允许作为动力电缆。 不允许在美国使用。
	使用三根相线和一根保护接地线的波纹管或EMT电缆 允许在相线横截面积小于10 mm² (8 AWG)或电机功率≤ 30 kW(40 hp)的情况下作为电机电缆。


不允许使用的动力电缆类型

	每根相线带有独立屏蔽层的对称屏蔽线 不允许作为任何电缆规格的供电或电机电缆。
--	---

■ 电机电缆屏蔽层

如果电机电缆屏蔽层是电机的唯一保护接地导体，请确保屏蔽层有足够的导电能力。请参阅前节 [一般原则](#) 或 IEC 61439-1。

要有效抑制辐射和传导的射频干扰，电缆屏蔽层的导电能力必须至少为相线导电能力的1/10。铜或铝屏蔽层可以很容易满足这些要求。如下所示为变频器的电机电缆屏蔽层的最低要求。它由一层同轴铜线以及一根铜带或铜线构成的开放绕包组成。屏蔽层质量越好越紧密，辐射水平和轴电流就越低。

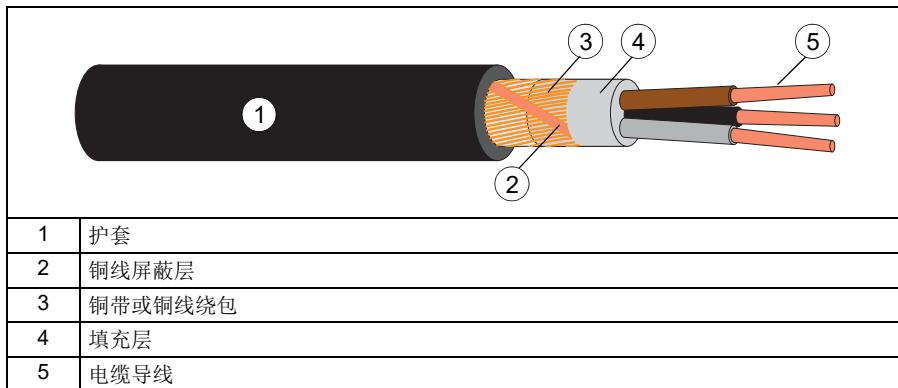

i


选择控制电缆

■ 屏蔽

所有控制电缆都必须为屏蔽电缆。

模拟信号应使用双屏蔽层的双绞线电缆（下图a）。不同的模拟信号应使用单独的屏蔽双绞线，不要使用同一根返回线。

双屏蔽电缆是低压数字信号线的最好替代选择，但单屏蔽(b)双绞线也可以接受。

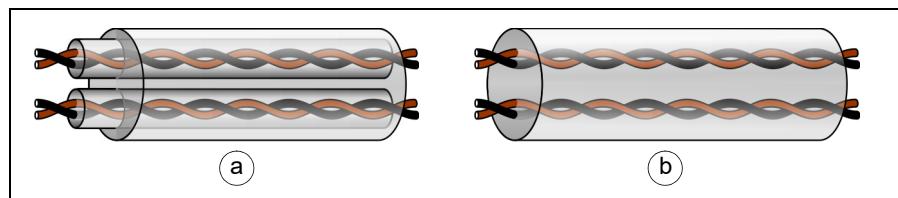

■ 在不同电缆中传输信号

请在单独的屏蔽电缆中分别传输模拟和数字信号。

请勿用同一根电缆传输24V AC/DC和115V AC信号。

■ 允许在同一根电缆中使用的信号

如果继电器控制信号的电压不超过48 V，则可以与数字输入信号合用一条电缆。继电器控制信号应使用双绞线。

■ 继电器电缆

带金属编织屏蔽层的电缆（如德国LAPPKABEL的ÖLFLEX）已经ABB公司测试并认可。

■ 控制盘电缆

在远程应用场合，连接控制盘和变频器的电缆不能超过100 m(330 ft)。如果要连接多个面板或变频器，面板总线的长度也不得超过100 m(330 ft)。

控制盘选件套装中使用了ABB测试认可的电缆类型。非屏蔽CAT5e或屏蔽双绞线电缆都是合适的电缆。

■ Drive composer PC工具电缆

通过助手型控制盘的USB端口将Drive composer PC工具连接到变频器。请使用A(PC)-B（控制盘）型USB线。此线的最大长度为3m(9.8ft)。



布线


■ 一般原则

电机电缆布线时应远离其他电缆的布线。多个变频器的电机电缆可以相邻平行布线。电机电缆、动力电缆和控制电缆应分别安装在不同的线槽。为降低变频器输出电压迅速变化导致的电磁干扰，请避免将电机电缆与其他电缆长距离平行走线。

当控制电缆必须与动力电缆交叉走线时，请确保交叉角度尽可能接近90度。不要将多余的电缆穿过变频器。


电缆线槽之间以及与接地电极之间必须有良好的电气连接。使用铝线槽系统可以增加局部电压的均衡性。

下图为电缆布线示意图。

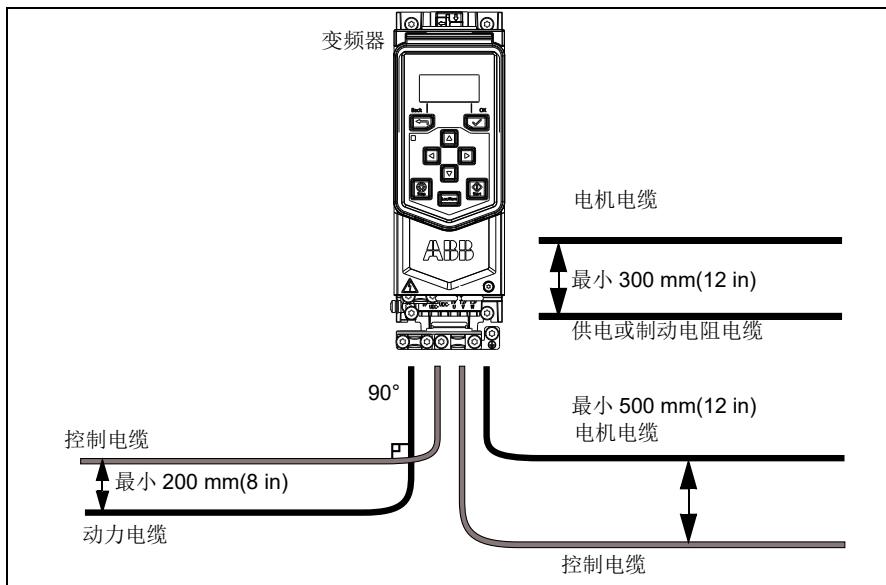

■ 独立的控制电缆走线槽

除非24 V电缆的绝缘能承受230 V(120 V)，或使用套管将230 V(120 V)隔开，否则24 V与 230 V(120 V)控制电缆走线必须在不同的线槽内。

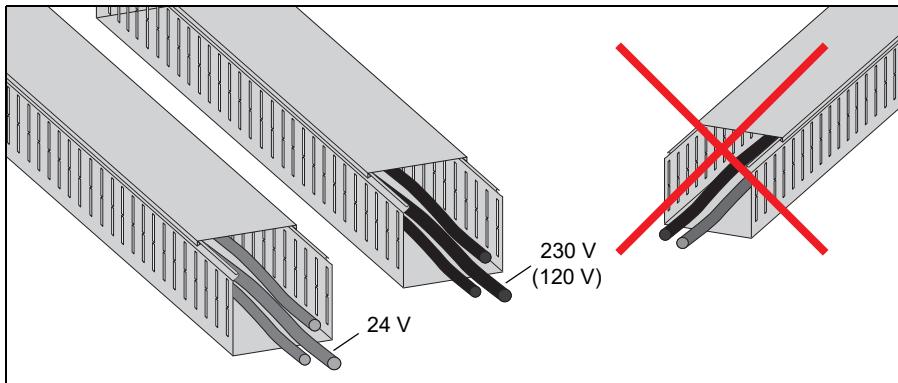

■ 保持电机电缆的屏蔽层及电缆上相关设备的外壳连续接地


如果在变频器和电机之间的电机电缆上安装了安全开关、接触器、接线盒或类似设备，为尽量减少辐射水平，应遵守以下要求：

- 欧盟：安装带金属外壳的设备时，将其输入和输出电缆的屏蔽层做360度接地，或将电缆屏蔽层接到一起。
- 美国：安装带金属外壳的设备时，从变频器到电机的桥架或电机电缆屏蔽层必须连续，无断点。

热过载和短路保护

■ 变频器和动力电缆的短路保护

如下图所示，必须使用熔断器保护变频器和输入电缆：

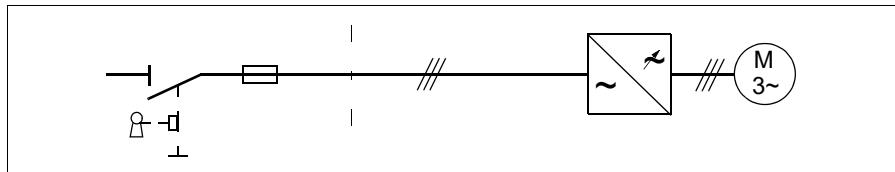

请按照第79页的[技术数据](#)一章的指导选择熔断器。熔断器将会在短路时保护输入电缆，在变频器内部短路的情况下，熔断器将会限制变频器的损坏程度并避免损坏邻近的设备。

■ 电机和电机电缆的短路保护

如果电机电缆是根据变频器的额定电流选择的，则在发生短路时，变频器会保护电机电缆和电机。因此无需其他保护设备。

■ 变频器与动力电缆和电机电缆的过热保护

如果电缆是根据变频器的额定电流选择的，则在发生过热时，变频器会保护自身、动力电缆、电机电缆和电机。无需其他热保护设备。



警告！ 如果变频器与多台电机连接，则应分别在每条电路中安装热过载保护断路器或熔断器，以便在过热时保护每条电机电缆和每台电机。变频器的过载保护是按总电机负载设置的。当只有一台电机的电路过载时，可能不会触发保护。

■ 电机的热过载保护

根据规范，电机必须有热过载保护，当检测到过载时，电机电流必须切断。变频器具有热过载保护功能，必要时会切断电流保护电机。根据变频器的参数值，此项功能可以监控温度计算值（基于电机热模型），或者监控电机温度传感器给出的实际温度。用户可以通过输入更多电机和负载数据进一步优化热模型。

最常用的温度传感器有：

- 电机规格IEC180...225：热开关（如Klixon）
- 电机规格IEC200...250及以上：PTC或Pt100。

如需了解关于电机热保护和温度传感器接法的更多信息，请参阅[ACS530 固件手册 \(3AXD50000728275 \[中文\]\)](#)。

变频器的接地故障保护

变频器内置接地故障保护功能，当电机或电机电缆发生接地故障时可以保护变频器。但此功能并非针对人身安全或防火的保护。通过调整参数31.20 接地故障可以降低接地故障保护功能的灵敏度。

■ 漏电保护装置兼容性

变频器单元可以使用B型漏电保护装置。

注意：变频器的EMC滤波器中包含连接在主电路和外壳之间的电容器。这些电容器加上较长的电机电缆会增加接地漏电流，可能会触发漏电保护装置。

紧急停车功能

为了安全起见，请在每个操作者控制站点或需要紧急停车的操作站点都安装紧急停车设备。请按相关标准设计紧急停车。

注意：按变频器控制盘上的停车键  不能起到紧急停机的作用，也不会使变频器脱离潜在的危险。

失电穿越功能

请参阅 **ACS530 固件手册 (3AXD50000728275 [中文])**。

在变频器与电机之间使用接触器

根据选择的变频器工作方式，使用输出接触器控制。另请参阅第35页的[旁路连接](#)一节。

如果选择了电机斜坡停车时，按如下步骤打开接触器：

1. 向变频器发送一个停车命令。
2. 等待变频器将电机减速到零。
3. 打开接触器。

如果选择了电机自由停车，按如下步骤打开接触器：

1. 向变频器发送一个停车命令。
2. 打开接触器。

旁路连接

如果经常需要使用旁路，请在电机与变频器、电机与电源线之间安装机械或电气互锁接触器。用互锁装置确保它们不会同时闭合。




警告！ 切勿将变频器输出连接到电网，否则可能会损坏变频器。

i

旁路连接示例

下图为旁路连接示例。

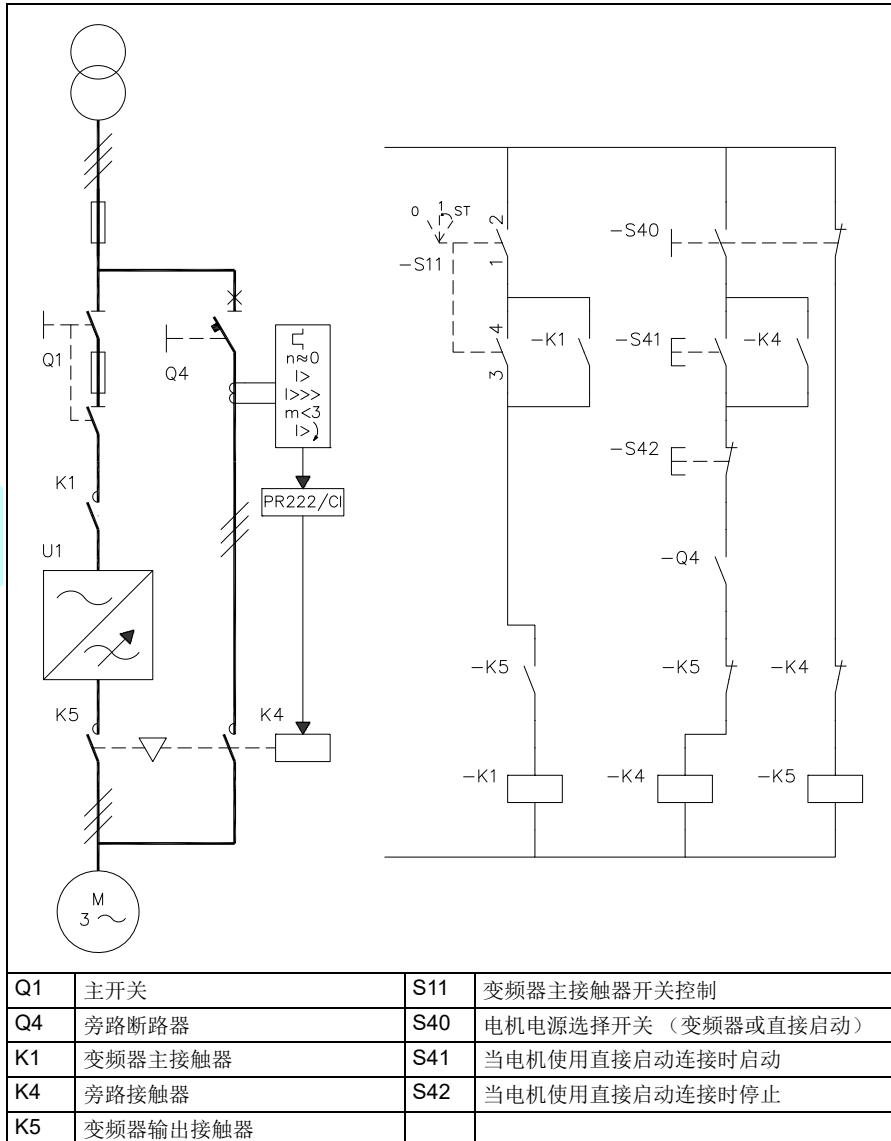

将电机电源从变频器启动切换为直接启动

1. 通过控制盘（变频器处于本地控制模式）或外部停止信号（变频器处于远程控制模式）停止变频器和电机。
2. 用S11打开变频器的主接触器。
3. 用S40将电机电源从变频器切换为直接启动。
4. 等待10秒钟，让电机磁场彻底退磁。
5. 用S41启动电机。

将电机电源从直接启动切换为变频器启动

1. 用S42停止电机。
2. 用S40将电机电源从直接启动切换为变频器。
3. 用S11开关闭合变频器的主接触器（转到ST位置等待两秒，然后停在位置1）。
4. 通过变频器控制盘（变频器处于本地控制模式）或外部停止信号（变频器处于远程控制模式）启动变频器和电机。


继电器输出触点的保护

电感性负载（继电器、接触器、电机）在关断时会引起电压瞬变。

我们强烈推荐在电感性负载上配备降噪电路（压敏电阻、RC滤波器[AC]或二极管[DC]），以使关断时的EMC辐射降到最低。如果不加抑制，干扰可能会增加同一控制电缆上其他导体的容抗和感抗，而这可能会造成系统其他部分发生故障。

安装保护元件时应尽可能靠近电感性负载。切勿在继电器输出部分安装保护元件。



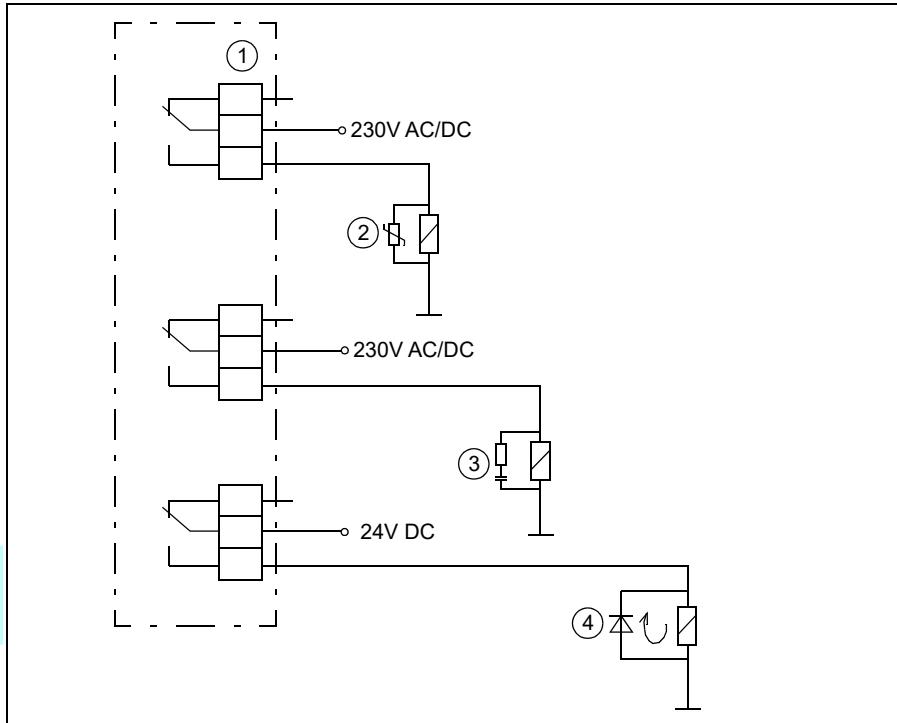

1	继电器输出
2	压敏电阻
3	RC滤波器
4	二极管

电阻制动

操作原理和硬件描述

制动斩波器用来处理电机减速产生的能量。当电路中的电压超过控制程序定义的极限值时，斩波器将制动电阻连接到中间直流电路。制动电阻损耗产生的能耗会降低电压，直到可以断开制动电阻。

外形尺寸B0...B2的模块含有内置制动斩波器。

电阻制动，外形尺寸 B0…B2

制动系统选择

选择制动电阻

外形尺寸B0...B2的模块含有一个标配的内置制动斩波器。制动电阻使用本节给出的表和公式选择。

1. 确定具体应用所需的最大制动功率 P_{Rmax} 。 P_{Rmax} 必须小于第40页表中给出的所有变频器类型的 P_{BRmax} 。
2. 用公式1计算电阻 R 。
3. 用公式2计算能量 E_{Rpulse} 。
4. 选择电阻，以满足以下条件：
 - 电阻的额定功率必须大于或等于 P_{Rmax} 。
 - 电阻 R 必须在表中给出的所有变频器类型的 R_{min} 和 R_{max} 之间。
 - 电阻必须能够在制动周期 T 内消耗能量 E_{Rpulse} 。




电阻选择公式：

$$\text{公式 1. } U_N = 400 \text{ V: } R = \frac{450000}{P_{Rmax}}$$

$$U_N = 460 \text{ V: } R = \frac{615000}{P_{Rmax}}$$

$$\text{公式 2. } E_{Rpulse} = P_{Rmax} \cdot t_{on}$$

$$\text{公式 3. } P_{Rave} = P_{Rmax} \cdot \frac{t_{on}}{T}$$

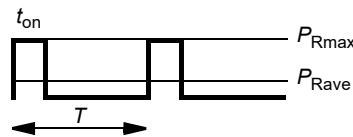

单位换算时，使用 1 hp = 746 W。

式中

R = 计算的制动电阻值(ohm)。确保： $R_{min} < R < R_{max}$

P_{Rmax} = 制动周期内最大功率(W)

P_{Rave} = 制动周期内平均功率(W)

E_{Rpulse} = 单个制动脉冲内传递到电阻的能量(J)

t_{on} = 制动脉冲的长度(s)

T = 制动周期内的长度(s)

下表给出了最大制动功率的参考电阻型号。

型号	R_{min}	R_{max}	P_{BRmax}		参考电阻型号
ACS530-01	ohm	ohm	kW	hp	Danotherm
3相 $U_N = 380$或$480V$					
02A6-4	54	690	0.6	0.8	CBH 360 C T 406 210R或 CAR 200 D T 406 210R
03A3-4	54	465	0.9	1.2	CBH 360 C T 406 210R或 CAR 200 D T 406 210R
04A0-4	54	313	1.3	1.7	CBH 360 C T 406 210R或 CAR 200 D T 406 210R
05A6-4	54	223	1.9	2.6	CBH 360 C T 406 210R或 CAR 200 D T 406 210R
07A2-4	54	153	2.6	3.5	CBR-V 330 D T 406 78R UL
09A4-4	54	112	3.5	4.7	CBR-V 330 D T 406 78R UL
12A6-4	54	83	4.9	6.6	CBR-V 330 D T 406 78R UL
017A-4	32	60	6.8	9.0	CBR-V 560 D HT 406 39R UL
025A-4	23	42	10	13.6	CBR-V 560 D HT 406 39R UL

符号

R_{min} = 可接到制动斩波器的最小允许制动电阻

R_{max} = 允许 P_{BRmax} 的最大允许制动电阻

P_{BRmax} = 变频器的最大制动能力，必须超过所需的制动功率

 **警告！** 不要使用阻值低于特定变频器的最小规定值的制动电阻器。由低电阻导致的过流可能损坏变频器和内置斩波器。

制动电阻电缆的选择与布线

应使用导体规格如第84页的 **下表规定了额定负载下主电路中的热损耗和最小负载（I/O、选配件和面板未用）和最大负载（所有数字输入和继电器在接通状态，面板、现场总线和风扇在用）下控制电路中的热损耗。总热损耗是主电路和控制电路中热损耗的总和。** 一节中所规定的屏蔽电缆。

最小电磁干扰

为了尽量减少电阻电缆中电流快速变化产生的电磁干扰，应遵守以下规定：

- 应远离其它电缆线安装制动电阻电缆。
- 避免长距离与其它电缆并排走线。并排走线的最小间隔为0.3米。
- 与其他电缆交叉时采用垂直交叉。
- 为了降低斩波器IGBT上的电磁辐射和压力，电缆应该尽量短。电缆越长，电磁辐射越大，感性负载越大，制动斩波器IGBT半导体上的电压尖峰越高。

最大电缆长度

电阻电缆的最大长度为10m (33ft)。

整个装置的EMC符合性

注意: ABB没有验证用户自己的制动电阻和电缆布线是否也能满足EMC要求。整个装置的EMC性能必须由用户自己考虑。

i

安装制动电阻

电阻必须安装在变频器外部利于冷却的位置。

电阻的冷却必须：

- 不会让电阻或者附近的材料过热
- 安装电阻的空间中的温度不会超过允许的最高温度

根据电阻制造商的说明书，给电阻提供足够的冷却空气/水。

 **警告！** 制动电阻附近的材料必须是阻燃。电阻的表面温度很高，从电阻流过来的空气温度可高达几百摄氏度。如果排气口连接到通风系统，要确保材料能耐高温。对电阻进行隔离防护，以防意外触碰。

制动电路故障时的系统保护


电缆和制动电阻短路时的系统保护

当电阻电缆与进线电缆相同时，进线熔断器也会保护制动电阻电缆。

系统的热过载保护

为安全起见，强烈建议为变频器配备主接触器。接触器的接线应使其在电阻过热的情况下断开。这对于安全至关重要，因为不装接触器的话，如果斩波器在故障情况下仍保持导电，变频器将不能断开主电源。下面给出的是接线示例图。我们建议使用电阻组件内装带有热敏开关(1)的制动电阻。开关指示过热和过载。

还建议您将热敏开关接到变频器的数字输入上。

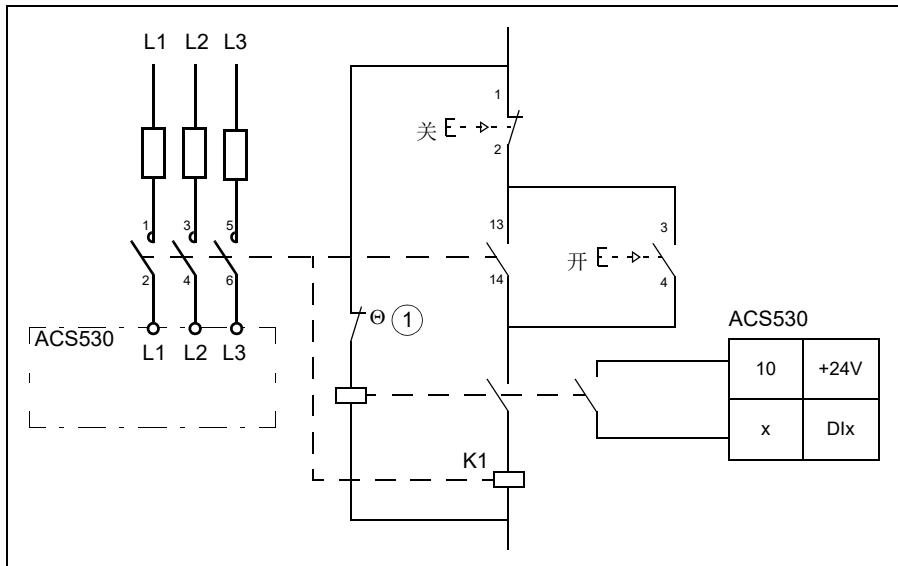

■ 机械安装

所有制动电阻必须安装在变频器外部。请遵守电阻制造商的说明。

■ 电气安装

检查装配的绝缘

请遵守第 54 页的 [制动电阻装置](#)一章的说明。

接线图

请参阅第 55 页的 [线路图](#)一节。

接线步骤

请参阅第 59 页。

按第 33 页 [热过载和短路保护](#)一节所述连接制动电阻的热敏开关。



启动

注意：首次使用制动电阻时，制动电阻上的保护油会耗尽。确保有充足的气流。

设置以下参数：

1. 通过参数**30.30** 过压控制使变频器的过压控制失效。
2. 将参数**31.01** 外部事件1信号源的信号源设置为指向制动电阻热敏开关连接的数字输入。
3. 将参数**31.02** 外部事件1类型设置为故障。
4. 通过设置参数**43.06** 制动斩波器允许使制动斩波器有效。如果选择了允许带热保护模型，也要根据具体应用设置制动电阻过载保护参数**43.08**和**43.09**。
5. 检查参数**43.10** 制动电阻的电阻值。

通过这些参数的设置，制动电阻过热时变频器会产生一个故障并自由停车。



警告！如果变频器配备有制动斩波器但未通过参数设置使其使能，则变频器的电阻过热保护功能失效。这种情这种情况下，必须断开制动电阻。

i

4

机械安装


本章内容

本章介绍了如何检查安装现场、拆箱、检查交货以及变频器的机械安装。

检查安装现场

变频器必须安装在墙壁上，请勿将变频器颠倒安装。其中B0~B2 模块有两种可选的安装方法：螺钉安装和导轨安装。

- 单独安装。
- 并排

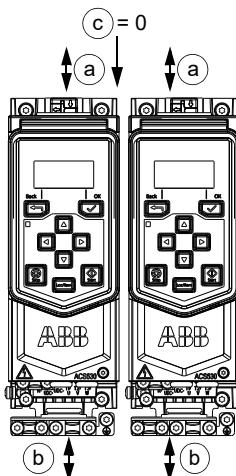

外形尺寸	垂直并排安装自由空间		
	上方(a)	下方(b) ¹⁾	间隔(c)
	mm	mm	mm
B0	75	75	0
B1	75	75	0
B2	75	75	0

1) 下方自由空间应从风扇开始测量，而非从外形尺寸。



按照下面的要求检查安装现场：

- 安装现场应通风良好或有充分的冷却措施来带走变频器散发出的热量。请参阅第84页的[热损耗、冷却数据与噪音](#)一节。
- 变频器的工作条件符合第89[环境要求](#)一节所列的规格参数。
- 墙壁应尽可能垂直，采用阻燃材料，并且坚固程度足以承受变频器的重量，请参阅第83页的[尺寸、重量和安装空间要求](#)一节。
- 安装位置下方的地板/材料应阻燃。
- 变频器上下方要有足够自由空间，以方便冷却空气流动、进行维修和维护。请参阅第45页（或第83页）上各种不同安装方式的必要自由空间表。

所需工具


变频器的机械安装需要下列工具：

- 电钻以及合适的钻头。
- 螺丝刀和/或扳手，配有一组适当的刀头（安装硬件所需）。
- 卷尺（如果不使用安装模板）。变频器的安装

■ 垂直安装变频器，外形尺寸B0...B2


图中以外形尺寸B0为例。

- 可以采用导轨安装，也可以用包装中附带的安装模板标记好打孔位置。安装时不要将安装模板留在变频器背后。变频器尺寸和打孔位置在第48页的一章的图纸中也有提供。
- 钻安装孔。
- 将螺钉或螺栓装入安装孔内。

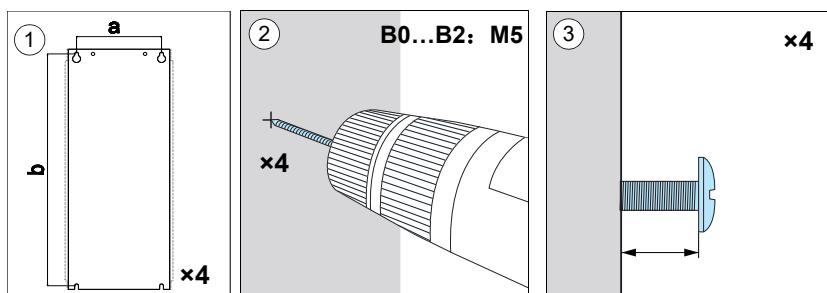

	B0	B1	B2
	mm	mm	mm
a	50	75	148
b	191	191	191
重量	kg	kg	kg
	3.5	4.0	6.5

4. 将变频器放置到墙壁上的螺钉上。拧紧墙壁上的螺钉。

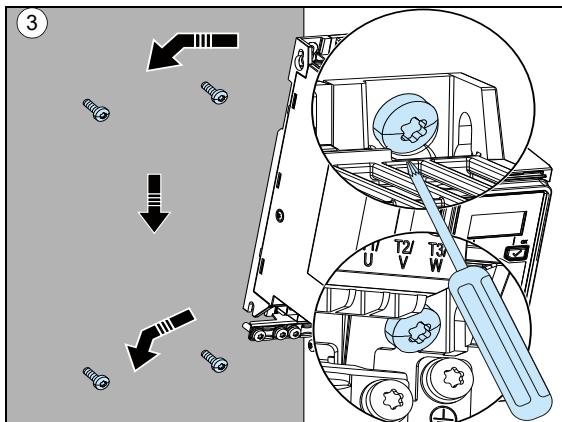

■ 垂直并排安装变频器

按[垂直安装变频器，外形尺寸B0...B2](#)（第46页）中相应章节的步骤安装变频器。

■ 水平安装变频器

按[垂直安装变频器，外形尺寸B0...B2](#)（第46页）中相应章节的步骤安装变频器。变频器左侧或右侧向上安装均可。



注意：禁止将变频器相互直接叠放安装。



■ 将变频器安装到 DIN 安装导轨上

1. 将锁定部件向左移动。
2. 向下推动并按住锁定按钮。
3. 把变频器顶部标签部位安装到 DIN 导轨顶部边缘。
4. 把变频器对准 DIN 导轨底部边缘。
5. 释放锁定按钮。
6. 向右移动锁定部位。
7. 确保变频器正确安装。

如移除变频器，用平头螺丝刀打开锁定部位。

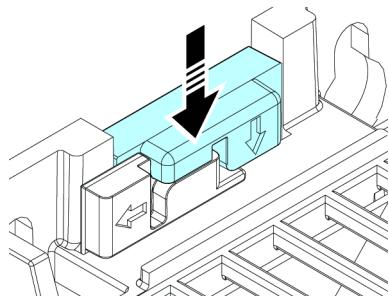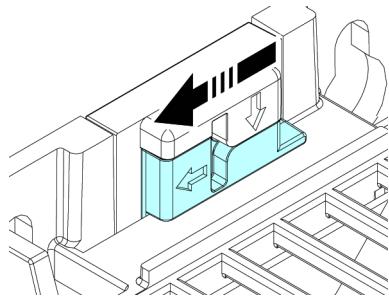

法兰安装




暂不支持

尺寸图


下页给出ACS530的尺寸图。尺寸以毫米和[英寸]为单位给出。





外形尺寸B0, IP20

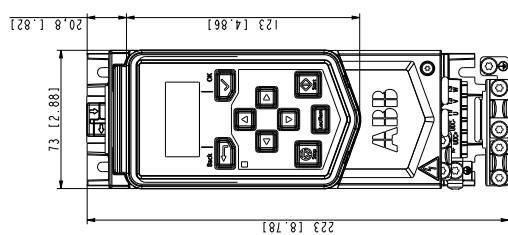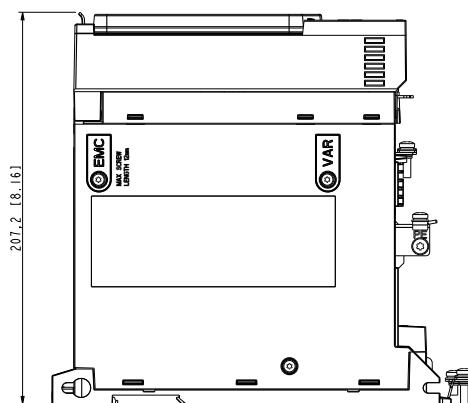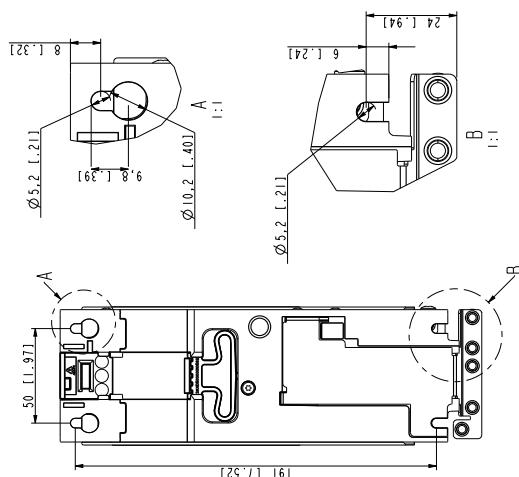

外形尺寸B1, IP20

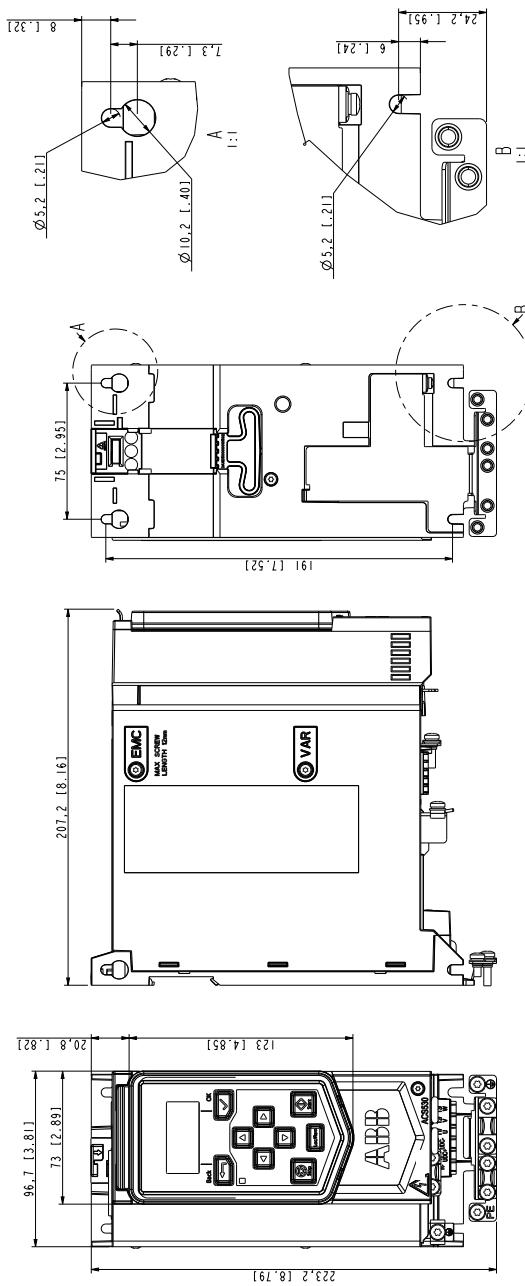

外形尺寸B2, IP20

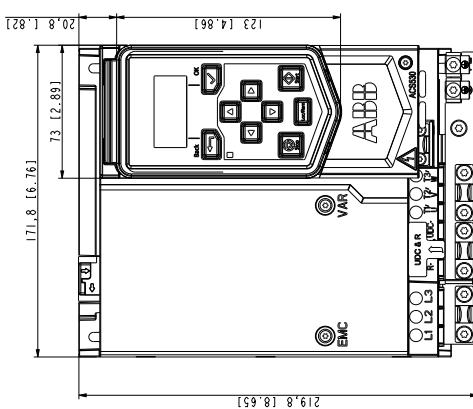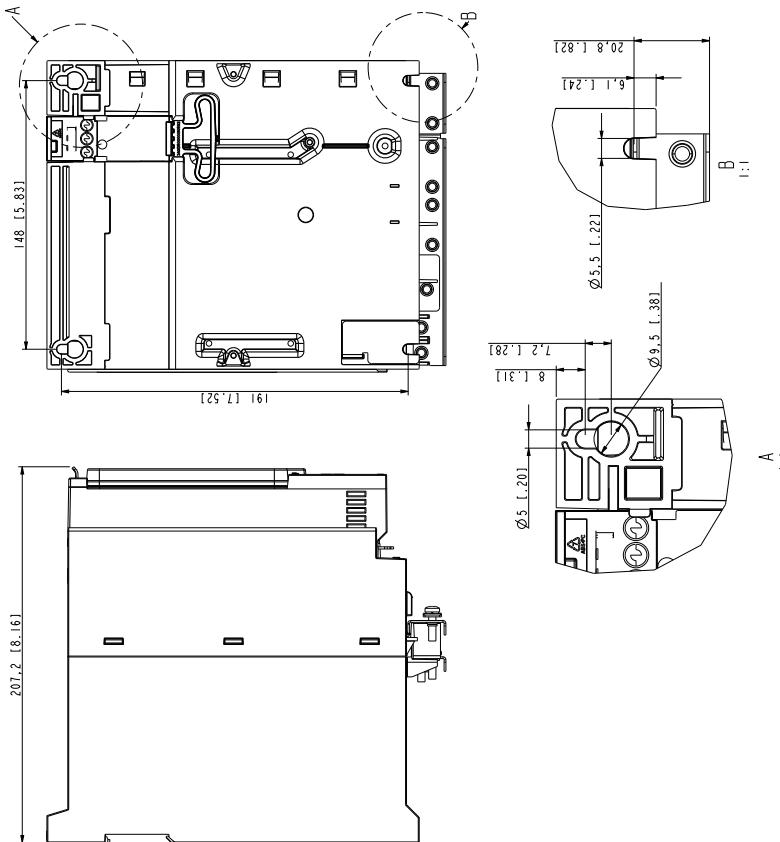



5

电气安装

本章内容

本章介绍了如何检查装置的绝缘以及与IT系统（浮地）的兼容性。同时还说明了如何连接动力电缆和控制电缆、安装选件模块和连接到PC。

警告



警告！请遵守第9页的[安全须知](#)一章的指导。如果您忽略指导，可能会导致受伤、死亡或设备损坏。

在安装时请确保变频器已从输入电源断开。如果变频器已经连接到了输入电源，请在断开输入电源后等待5分钟。

所需工具

变频器的电气安装需要下列工具：

- 剥线钳
- 配有一组适当的刀头的螺丝刀和/或扳手。



检查装配的绝缘

■ 变频器

请勿在变频器的任何部分做任何耐压或绝缘电阻测试，测试可能会损坏变频器。每台变频器都在工厂中经过主电路和变频器外壳之间的绝缘测试。同时，变频器内部的电压限制电路会自动切断测试电压。

■ 供电电缆


在将供电电缆连接到变频器前，请按当地法规检查其绝缘。

■ 电机和电机电缆

检查电机和电机电缆绝缘的步骤如下：

1. 检查电机电缆是否与变频器单元的输出端子T1/U、T2/V和T3/W断开。
2. 测量各相线之间以及每根相线与保护接地线之间的绝缘电阻。请使用1000V DC的测量电压。ABB电机的绝缘电阻必须超过100 Mohm（参照值为25°C或77°F时测得）。对于其他电机的绝缘电阻，请参阅其制造商的说明。


注意：电机外壳内部的湿气会降低绝缘电阻。如果湿气长期存在，请干燥电机后再次测量。

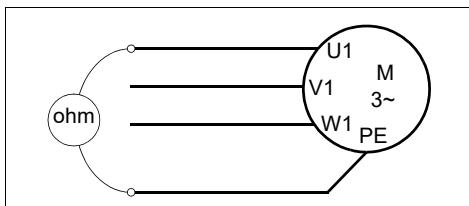

■ 制动电阻装置


按下列步骤检查制动电阻装置（如有）的绝缘：

1. 检查电缆已连接到电阻，并且与变频器输出端子R+和R-断开。
2. 在变频器端，连接电阻电缆的R+和R-导线。使用测量电压为1000V DC测量电缆与保护接地线之间的绝缘电阻。绝缘电阻值必须超过1 Mohm。

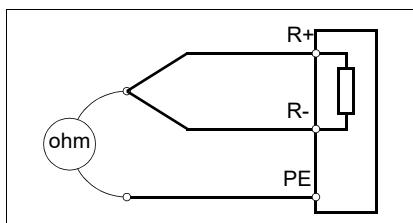


连接动力电缆

线路图

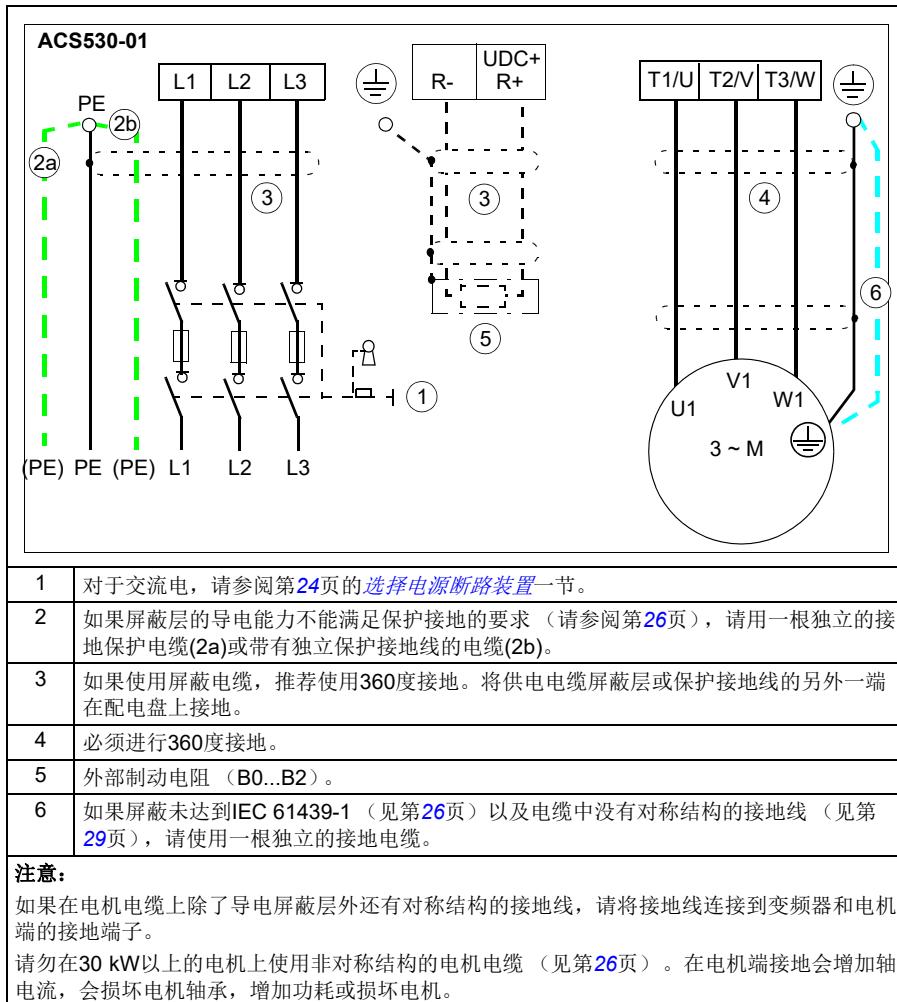

■ 外形尺寸B0...B2的接线步骤

1. 卸下前盖：用螺丝刀松开固定螺钉（1a），按压底部两侧将前盖向上掀起（1b）。


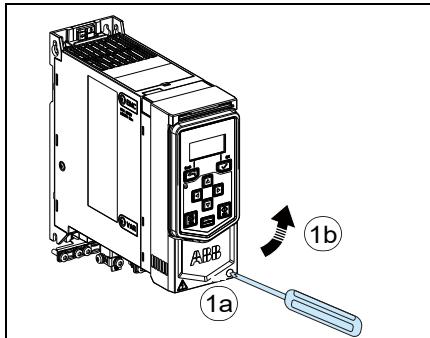


警告！如果变频器将连接在IT（浮地）系统，确保断开EMC滤波器的连接和压敏电阻（VAR）。请参阅第55页。




电机电缆

2. 如图所示准备好电机电缆的两端。图中为两种不同的电机电缆类型 (2a.2b)。注意：将屏蔽线裸线做 360 度接地。

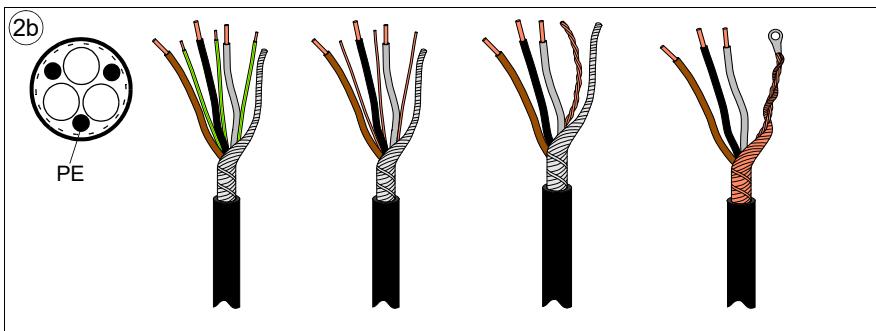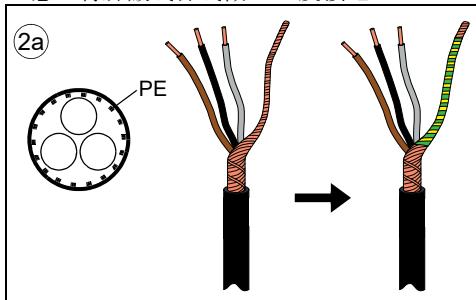

3. 连接电机电缆：


- 将夹子固定到电缆的剥开部分，将屏蔽线做360度接地。 (3a)
- 将电缆的双绞线屏蔽层连接到接地端子。 (3b)
- 将电缆的相线连接到T1/U、T2/V 和 T3/W 端子。按下图给出的力矩拧紧螺钉。

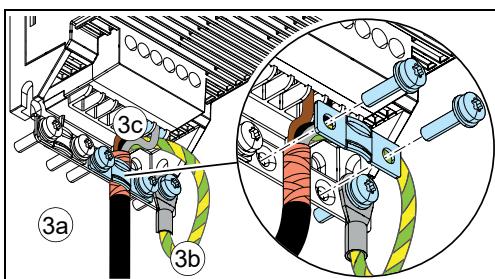

外形尺寸	B0...B1	B2
	N·m	N·m
T1/U, T2/V, T3/W	0.5...0.6	1.2...1.5


供电电缆

4. 如图所示准备好供电电缆的两端。将黄绿色双绞屏蔽线标记为保护接地线。

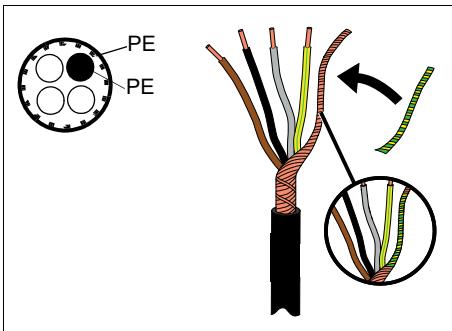


5. 连接供电电缆：

- 将电缆的双绞线屏蔽层连接到接地端子。(5a)
- 将电缆的相线连接到L1、L2和L3端子。按下图给出的力矩拧紧螺钉。(5b)

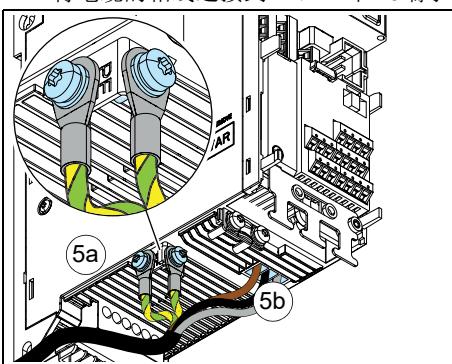

外形尺寸	B0...B1	B2
	N·m	N·m
L1, L2, L3	0.5...0.6	1.2...1.5


6. 按第4步中电机电缆的方式连接制动电阻电缆。将屏蔽层做360度接地(6a)。将双绞线连接到接地端子(6b)，将导线连接到R+和R-端子(6c)并按图中的力矩紧固。

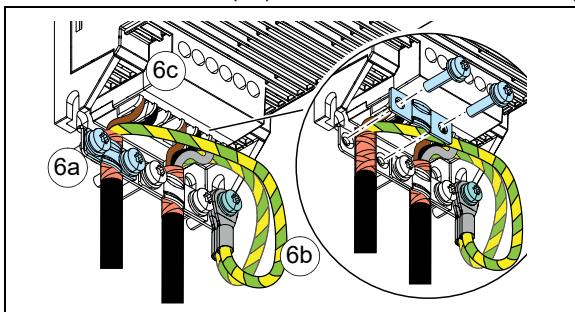

外形尺寸	B0...B1	B2
	N·m	N·m
R+, R-	0.5...0.6	1.2...1.5

完成

7. 在电机端将电机电缆屏蔽层接地。为实现最小的射频干扰，在电机接线盒的穿孔部分将电机电缆屏蔽层做360度接地。

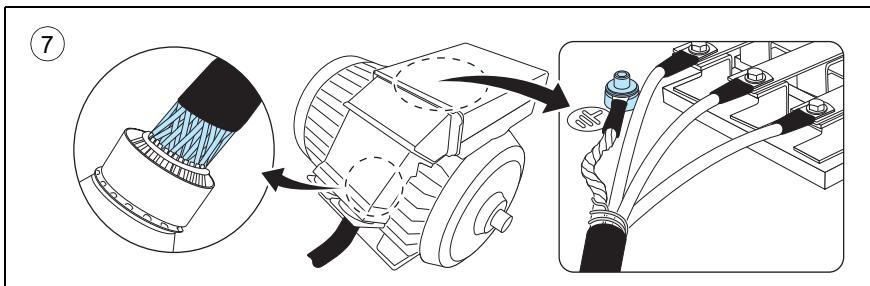

直流连接


UDC+和UDC-端子在外形尺寸B0...B2中标配。

连接控制电缆

请参阅第60页上的[默认I/O线路图（ABB标准宏）](#)一节，查看ABB标准宏的I/O连接。如需了解其他宏的更多信息，请参阅[ACS530 固件手册\(3AXD50000728275 \[中文\]\)](#)。

按第66页[控制电缆连接步骤B0...B2](#)下的说明连接电缆。

默认I/O线路图 (ABB标准宏)

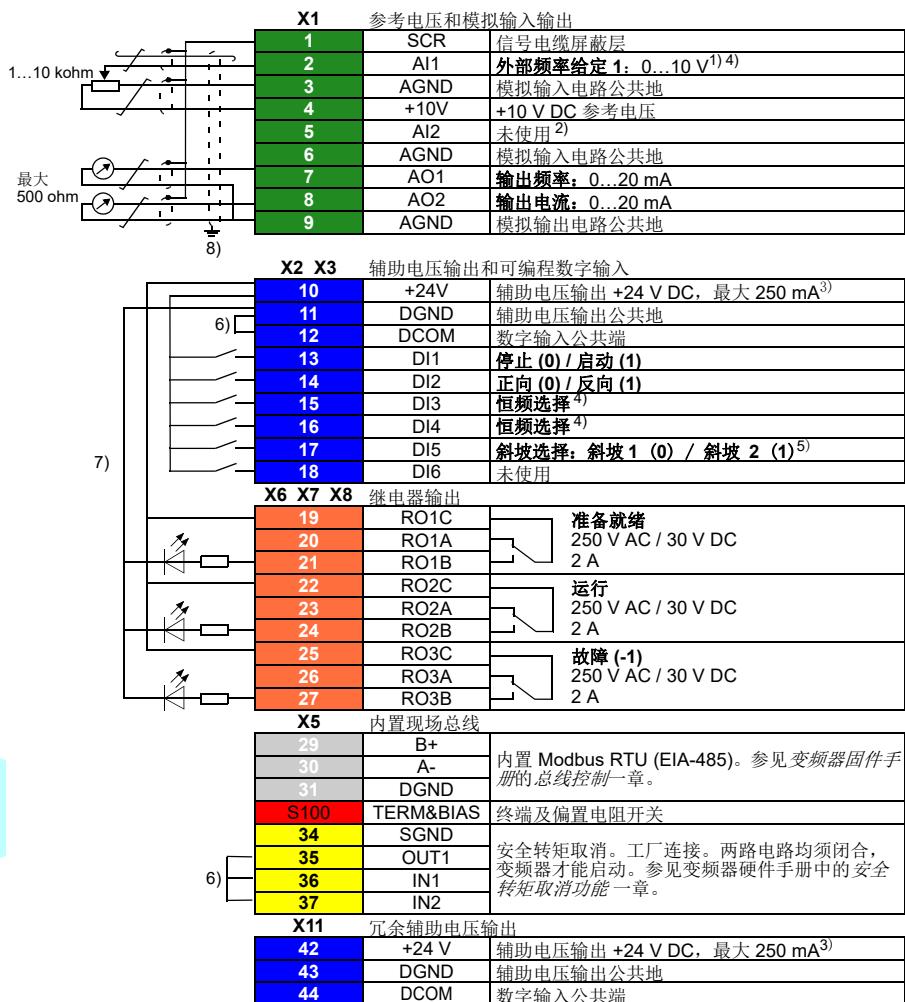

The diagram illustrates the default I/O wiring for an ABB standard macro. It includes connection details for analog inputs (X1), auxiliary voltage outputs and programmable digital inputs (X2-X3), relay outputs (X6-X8), internal fieldbus (X5), and redundant auxiliary voltage outputs (X11). The connections are color-coded by function: red for power, blue for ground, and black for signal lines.

X1 参考电压和模拟输入输出		
1	SCR	信号电缆屏蔽层
2	AI1	外部频率给定 1: 0...10 V ^{1) 4)}
3	AGND	模拟输入电路公共地
4	+10V	+10 V DC 参考电压
5	AI2	未使用 ²⁾
6	AGND	模拟输入电路公共地
7	AO1	输出频率: 0...20 mA
8	AO2	输出电流: 0...20 mA
9	AGND	模拟输出电路公共地

X2 X3 辅助电压输出和可编程数字输入		
10	+24V	辅助电压输出 +24 V DC, 最大 250 mA ³⁾
11	DGND	辅助电压输出公共地
12	DCOM	数字输入公共端
13	DI1	停止 (0) / 启动 (1)
14	DI2	正向 (0) / 反向 (1)
15	DI3	恒频选择 ⁴⁾
16	DI4	恒频选择 ⁴⁾
17	DI5	斜坡选择: 斜坡 1 (0) / 斜坡 2 (1) ⁵⁾
18	DI6	未使用

X6 X7 X8 继电器输出		
19	RO1C	准备就绪 250 V AC / 30 V DC 2 A
20	RO1A	
21	RO1B	
22	RO2C	运行 250 V AC / 30 V DC 2 A
23	RO2A	
24	RO2B	
25	RO3C	故障 (-1) 250 V AC / 30 V DC 2 A
26	RO3A	
27	RO3B	

X5 内置现场总线		
29	B+	内置 Modbus RTU (EIA-485)。参见变频器硬件手册的总线控制一章。
30	A-	
31	DGND	
S100	TERM&BIAS	终端及偏置电阻开关
34	SGND	
35	OUT1	安全转矩取消。工厂连接。两路电路均须闭合，变频器才能启动。参见变频器硬件手册中的安全转矩取消功能一章。
36	IN1	
37	IN2	

X11 冗余辅助电压输出		
42	+24 V	辅助电压输出 +24 V DC, 最大 250 mA ³⁾
43	DGND	辅助电压输出公共地
44	DCOM	数字输入公共端

请参见下一页的注意事项。



端子尺寸:

B0...B2: 0.14...1.5 mm²(所有端子)

紧固力矩: 0.5...0.6 N·m

注: 1) 电流[0(4)...20mA. $R_{in} < 500 \text{ ohm}$] 或电压[0(2)...10V. $R_{in} > 200 \text{ kohm}$]通过参数12.15选择。

2) 电流[0(4)...20mA. $R_{in} < 500 \text{ ohm}$] 或电压[0(2)...10V. $R_{in} > 200 \text{ kohm}$]通过参数12.15选择。

3) 该辅助电压输出+24V(X2:10)的总负载容量为6.0W(250mA/24V)减去板上安装的选配模块的功耗。

4) **标量控制 (默认):** 请参阅菜单 - 初始设置 - 启动、停止、给定值 - 恒定频率或参数组28频率给定控制链。

DI3	DI4	操作/参数
标量控制 (默认)		
0	0	通过AI1设置频率
1	0	28.26 恒频1
0	1	28.27 恒频2
1	1	28.28 恒频3

5) **标量控制 (默认):** 请参阅菜单 - 初始设置 - 斜坡或参数组28 频率给定控制链。

DI5	斜坡 设置	参数
标量控制 (默认)		
0	1	28.72 频率加速时间1 28.73 频率减速时间1
1	2	28.74 频率加速时间2 28.75 频率减速时间2

6) 出厂时用跳线连接。

7) **注意:** 数字信号请使用屏蔽双绞线电缆。

8) 在控制电缆接地支架上的接地夹下, 将电缆的外屏蔽层做360度接地。

关于连接器和开关使用的更多信息, 请参阅后续各节。另请参阅第87页的[控制连接](#)一节。

输入信号

- 模拟量频率给定值 (AI1)
- 启动 / 停止 (DI1)
- 正向 / 反向 (DI2)
- 恒频选择 (DI3、DI4)
- 斜坡选择 (DI5)


输出信号

- 模拟输出 AO1: 输出频率
- 模拟输出 AO2: 电机电流
- 继电器输出 1: 准备就绪
- 继电器输出 2: 运行
- 继电器输出 : 故障 (-1)




数字输入的PNP配置

下图所示为PNP配置的内置和外置+24V电源连接。

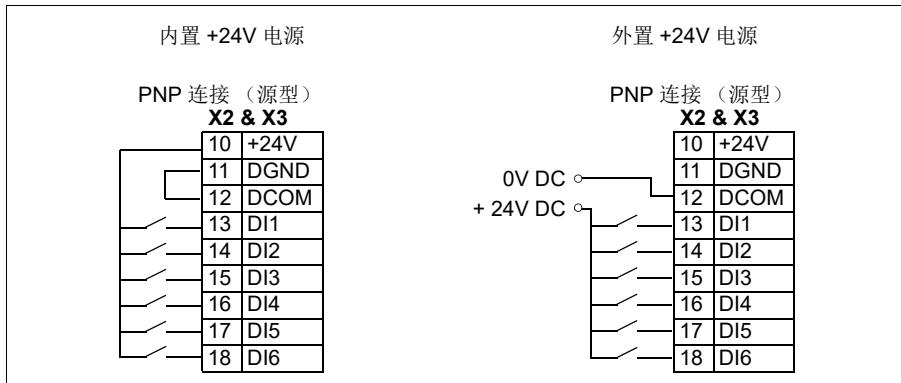

数字输入的NPN配置


下图所示为NPN配置的内置和外置+24V电源连接。

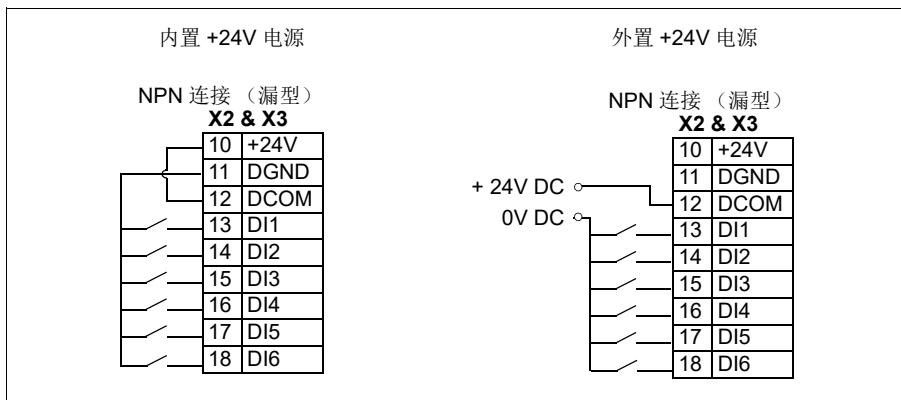

从模拟输出2(AO2)获取0...10V的连接

要从模拟输出AO2获取0...10V，请在模拟输出2 AO2与模拟公共接地AGND之间连接一个500 ohm的电阻（或并联两个1 kohm）。


下图所示为示例。

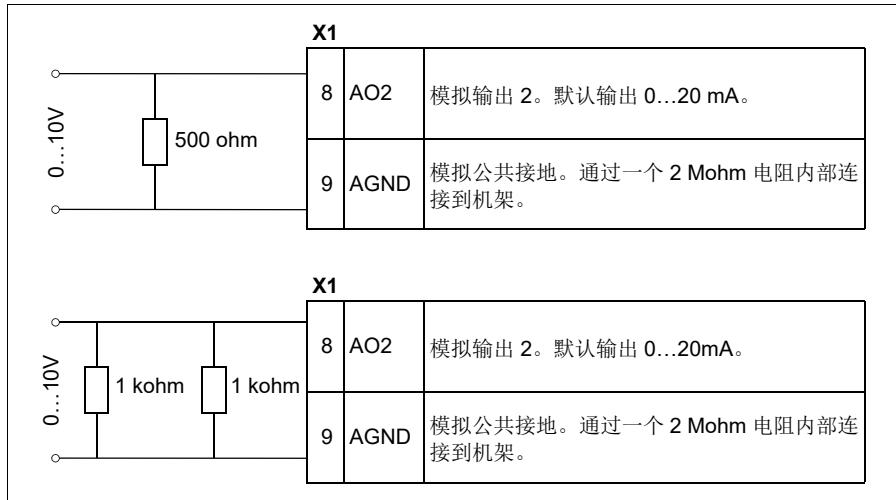


双线和三线传感器的连接示例

手动/自动、手动/PID以及PID宏（请参阅ACS530 固件手册(3AXD50000728275 [中文])。）使用模拟输入2(AI2)。这些宏使用一个外部供电的传感器（连接未显示）。下图为使用双线或三线传感器/变送器连接的示例，由变频器辅助电压输出供电。

注意：不能超过辅助24V DC(250 mA)的最大输出能力。

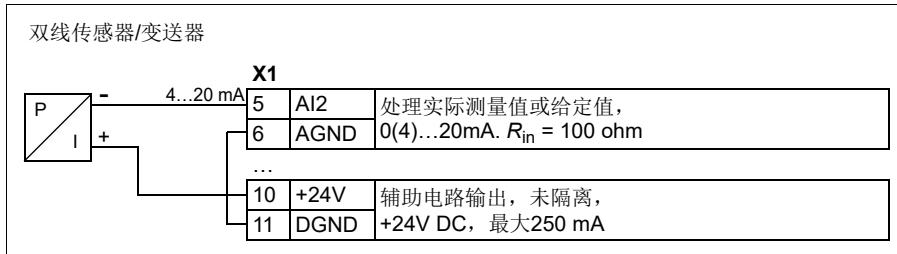

注意：传感器通过变频器供电，提供电压(+24V DC)。这样传感器的输出信号必须为4...20mA而非0...20mA。

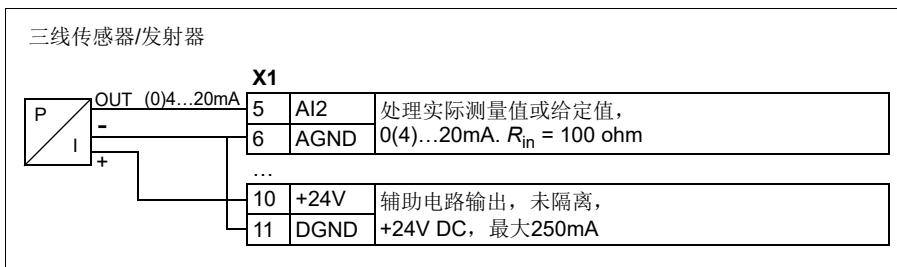


DI5作为频率输入

如果DI5充当频率输入，请参阅ACS530 固件手册(3AXD50000728275 [中文])。了解如何相应设置参数。

AI1和AI2作为Pt100传感器输入(X1)

如下图所示，在模拟输入和输出之间可以连接一个、两个或三个Pt100传感器用于电机温度测量。请勿将电缆屏蔽层的两端都直接接地，一端电容接地，另一端直接接地。

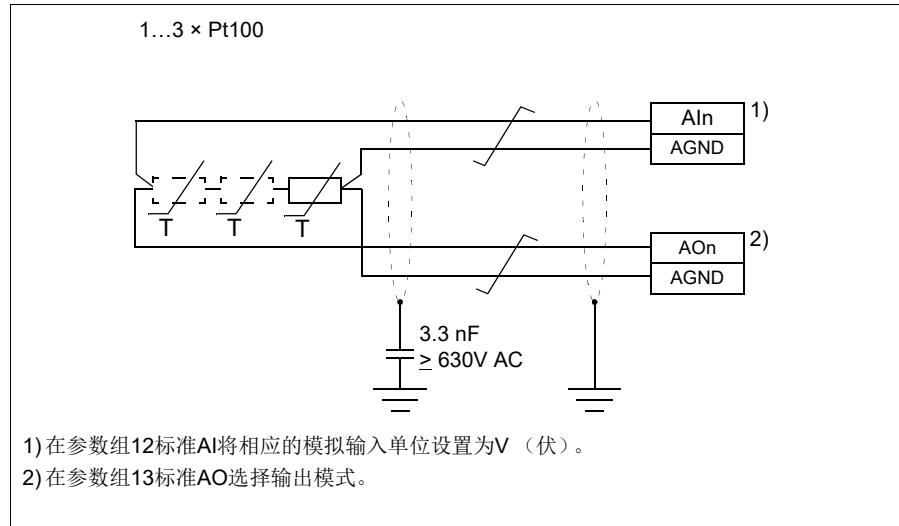

警告！ 如下图所示，输入未按IEC 60664绝缘，电机温度传感器的连接要求在电机带电部件和传感器之间使用双重或加强绝缘。如果设备不满足要求，必须保护I/O板端子避免接触，且不得将其连接到任何其他设备，或温度传感器必须与I/O隔离。

安全转矩取消(X4)

要让变频器启动，两个连接(到IN1的+24V DC和到IN2的+24V DC)都必须闭合。默认情况下，终端模块都有跳线可以闭合电路。在将外部中断电路连接到变频器前，请取下跳线。请参阅第101页的[安全转矩取消功能](#)一章。

注意： STO仅可使用24V DC。只能使用PNP输入配置。

■ 控制电缆连接步骤B0...B2

 **警告！**请遵守第9页的[安全须知](#)一章的指导。如果您忽略指导，可能会导致受伤、死亡或设备损坏。

1. 开始工作前请先将变频器停车，并完成第[11页 带电工作前的预防措施](#)一节列出的步骤。

2. 卸下前盖（如果尚未卸下）。请参阅第[56页\(B0...B2\)](#)。

模拟信号

外形尺寸B0...B2（第[67页](#)）的图片显示了电缆连接示例。请按所使用的宏进行连接。

3. 将电缆的外屏蔽层在接地夹下做360度接地。靠近控制电路板端子的电缆的剥开部分要尽可能少。

4. 按第[67\(B0...B2\)](#)的图片所示进行布线。

5. 将导线连接到控制板的对应端子上，并紧固到 0.5...0.6 N·m。

数字信号

外形尺寸B0...B2（第[67页](#)）的图片显示了电缆连接示例。请按所使用的宏进行连接。

6. 将电缆的外屏蔽层在接地夹下做360度接地。靠近控制电路板端子的电缆的剥开部分要尽可能少。

7. 按第[67\(B0...B2\)](#)的图片所示进行布线。


8. 将导线连接到控制板的对应端子上，并紧固到 0.5...0.6 N·m。

9. 将全部控制电缆都绑到提供的电缆捆绑架上。

注意：

• 控制电缆屏蔽层的另一端悬空或通过一个高频电容（如3.3 nF/630V）间接连接地。如果屏蔽层两端均在同一根地线上，且端点之间没有明显电压降低，则也可以直接接地。

10. 将信号线的双绞部分尽可能靠近端子。将同一组信号组成双绞线可以减少电感耦合造成的干扰。

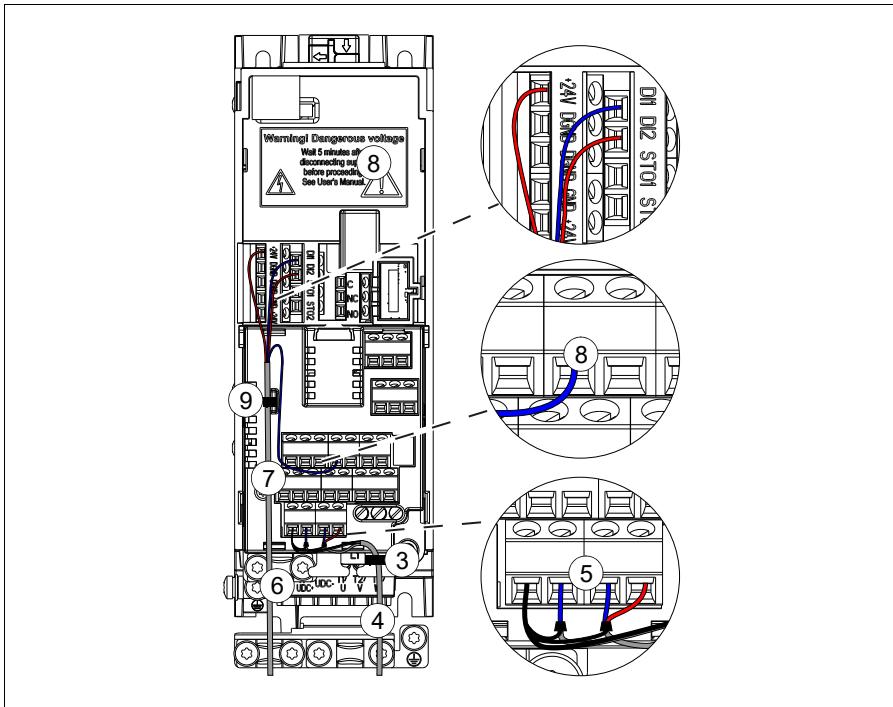B0...B2

B0...B2: 0.5...0.6 N·m



选件模块的安装

注意：如果要安装FPBA-01模块，请参阅第31页上的[布线](#)一节了解合适的接头类型。

■ 选件模块的机械安装

请参阅第20页上的[动力连接与控制连接概述](#)一节了解每个模块的可用插槽。如下安装选件模块：

 **警告！**请遵守第9页的[安全须知](#)一章的指导。如果您忽略指导，可能会导致受伤、死亡或设备损坏。

开始工作前请先将变频器停机，并完成第11页[带电工作前的预防措施](#)一节列出的步骤。

1. 卸下前盖（如果尚未卸下）。请参阅第56页(B0...B2)。
2. 小心的将模块装到其在控制电路板的对应位置上。
3. 拧紧安装螺钉（机架）。**注意：**螺钉会确保连接可靠，并会将模块接地。这是满足EMC要求以及模块的正常运行所必需的。

■ 模块的接线


有关安装和接线指导的特定信息，请参阅相应的选件模块手册。



装回盖板

■ 装回盖板，外形尺寸B0...B2

1. 扣回盖板。
2. 用螺丝刀将底部的紧固螺钉拧紧。

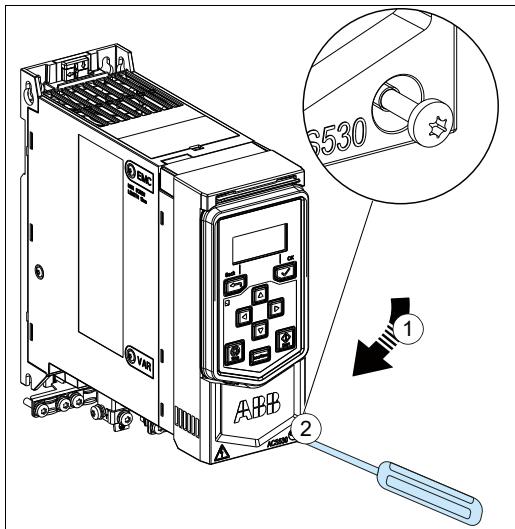


连接PC

要将PC与变频器连接，需要有助手型控制盘。

如下所示，请使用USB数据线（A型口 \leftrightarrow Mini-USB）将PC连接到变频器：

1. 从底部向上抬起USB接口盖板。
2. 将USB线的Mini-B头插入控制盘的USB接口。
3. 将USB线的A头插入PC的USB口(3a)。面板会显示文字“USB已连接”(3b)。

注意：当USB数据线连接到面板时，面板按键无法使用。

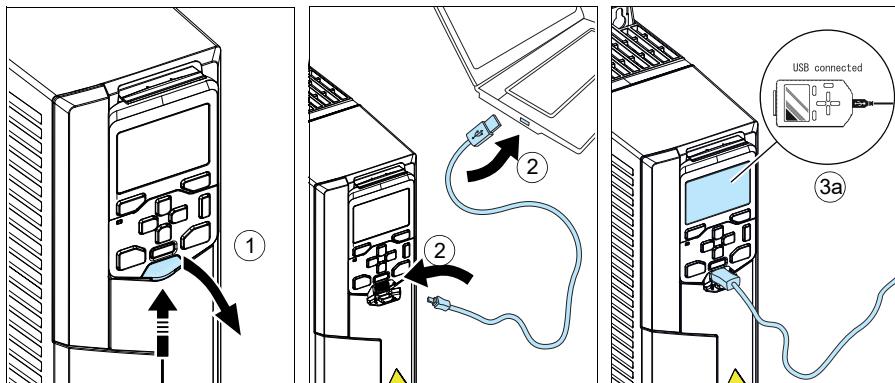

关于如何使用Drive composer PC工具的信息，请参阅*Drive composer PC tool user's manual* (3AU0000094606 [英语])。



6

安装检查清单

本章内容

本章包含安装检查清单，您必须在启动变频器前完成此清单。

警告

 **警告！** 请遵守第9页的[安全须知](#)一章的指导。如果您忽略指导，可能会导致受伤、死亡或设备损坏。

检查清单

开始工作前请完成第11页[带电工作前的预防措施](#)一节列出的步骤。与另一个人一起逐项完成检查清单。

<input checked="" type="checkbox"/>	检查...
<input type="checkbox"/>	环境温度是否符合第89页 环境要求 一节的要求。
<input type="checkbox"/>	如果变频器将连接到IT（浮地）电网：内置EMC滤波器和压敏电阻（VAR）是否已经断开。请参阅第55页的 连接动力电缆 一节。
<input type="checkbox"/>	如果变频器的库存时间超过一年：变频器直流链路上的电容是否已经重整。请参阅第76页的 电容 一节。
<input type="checkbox"/>	在变频器与配电盘之间是否有充分的保护接地。
<input type="checkbox"/>	在电机与变频器之间是否有充分的保护接地。
<input type="checkbox"/>	所有保护接地导线是否已经连接到相应的端子，且端子是否已经紧固（手拉导线进行检查）。

72 安装检查清单

<input checked="" type="checkbox"/>	检查...
<input type="checkbox"/>	电源电压是否符合变频器的额定输入电压。检查型号标签。
<input type="checkbox"/>	供电电缆是否已经连接到相应的端子、相序是否正确、端子是否已经紧固。（手拉导线进行检查。）
<input type="checkbox"/>	是否安装了合适的电源熔断器和断路器。
<input type="checkbox"/>	电机电缆是否已经连接到相应的端子、相序是否正确、端子是否已经紧固。（手拉导线进行检查。）
<input type="checkbox"/>	制动电阻电缆（如有）是否已经连接到相应的端子，端子是否已经紧固。（手拉导线进行检查。）
<input type="checkbox"/>	电机电缆（和制动电阻电缆，如有）布线是否远离其他电缆。
<input type="checkbox"/>	控制电缆（如有）是否已连接到控制端子。
<input type="checkbox"/>	如果要使用变频器旁路连接。电机的直接启动接触器和变频器输出接触器是否为机械或电气互锁（无法同时闭合）。
<input type="checkbox"/>	变频器内部没有工具、外来物件或粉尘。
<input type="checkbox"/>	变频器与电机接线盒盖板是否就位。
<input type="checkbox"/>	电机和驱动设备是否已经准备就绪。

7

维护与硬件诊断

本章内容

本章包含预防性维护和LED指示灯的说明。

维护间隔

如果安装在适宜的环境中，变频器只需要很少的维护。第74页的[预防性维护间隔](#)一节列出了ABB推荐的客户维护任务的维护间隔。

推荐的维护间隔和元件更换基于规定的运行和环境条件。为确保变频器的最高可靠性和最佳性能，ABB推荐每年进行一次变频器年检。有关维护的更详细信息，请咨询当地ABB服务代表。网站地址：<http://www.abb.com/drives>。请参阅本章的维护说明。

预防性维护间隔

下表列出了允许客户进行的预防性维护任务的间隔。有关其他维护任务，请咨询本地ABB服务代表，或参阅互联网上完整的维护一览表。

维护任务/目标	自启动起的年数													
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	...
冷却风扇														
主冷却风扇(B0... B2)。请参阅第76页。				(R)			R			(R)			R	
连接与环境														
电源电压的质量		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
改进														
基于产品说明		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
备件														
备件库存	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
直流电路电容重整（备用模块和备用电容）请参阅第76页。	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
其他任务														
检查电缆和总线条端子的紧固性，必要时紧固。	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
检查环境条件（粉尘、湿度、温度）	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
清洁散热片。请参阅第75页。	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	

符号

I 检查、必要时采取维护措施

(I) 在苛刻条件下*检查，必要时采取维护措施

R 更换

(R) 在苛刻条件下*替换

O 其他工作（调试、测试、测量等）

*持续40°C以上的环境温度、特别是粉尘或潮湿的环境条件、周期性重负荷或持续性额定（满）负荷。

为维持变频器的最佳性能和可靠性，应每年检查一次变频器。应至少每三年联系一次ABB服务代表，进行老化元件的更换。

注意：推荐的维护间隔和元件更换基于在规定的环境条件下运行。

散热片

变频器散热片上会粘附冷却空气中的灰尘。如果散热片不干净，变频器会产生过热警告和故障。必要时应按以下步骤清洁散热片。



警告！请遵守第9页的[安全须知](#)一章的说明。忽视安全指导会导致人身伤亡或设备损坏。



警告！使用带防静电软管和吸口的吸尘器。使用普通吸尘器会引起静电放电并损坏电路板。

1. 停止变频器，并将其从电源线上断开。等待5分钟，然后测量并确保没有电压。开始工作前请阅读第11页的[带电工作前的预防措施](#)一节。
2. 拆下冷却风扇。请参阅第76页的[风扇](#)一节。
3. 从下到上用清洁、干燥、无油的压缩空气清洁，同时在空气出口用吸尘器吸走灰尘。
注意：如果存在灰尘进入相邻设备的风险，请在另一房间进行清洁。
4. 重新装上冷却风扇。

风扇

请参阅第73页的[维护间隔](#)一节了解平均运行条件下风扇的更换间隔。参数05.04 风扇运行时间计数器指冷却风扇的运行时间。更换风扇后请复位计数器。

在速度受控风扇中，风扇速度与冷却需求量匹配。这样可延长风扇的使用寿命。


替换风扇可从ABB购买。切勿使用非ABB指定的备件。

■ 更换冷却风扇，外形尺寸B0...B2


 **警告！** 请遵守第9页的[安全须知](#)一章的说明。忽视安全指导会导致人身伤亡或设备损坏。

1. 停止变频器，并将其从电源线上断开。等待5分钟，然后测量并确保没有电压。开始工作前请阅读第11页的[带电工作前的预防措施](#)一节。
2. 用螺丝刀(2a)一类工具将风扇组件从变频器机架上撬开，然后拉出风扇组件(2b)。
3. 从变频器上拔掉风扇电源线。
4. 按照相反步骤安装组件。

B0...B2

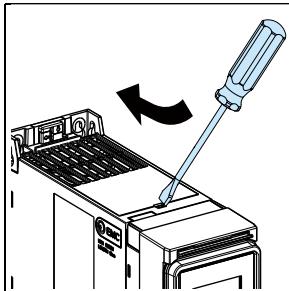

B0...B2

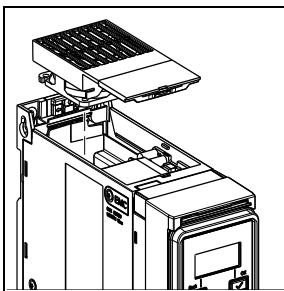

电容

变频器在中间直流电路中采用了多个电解电容。电容寿命取决于变频器的运行时间、负载和环境温度。通过降低环境温度可以延长电容器寿命。

电容出现故障后，常常会引起变频器损坏、进线熔断器烧毁或故障跳闸。如怀疑电容器故障，请联系ABB。替换电容可从ABB购买。切勿使用非ABB指定的备件。

■ 电容重整

如果变频器储存超过一年，电容需要激活。请参阅第15页的[型号标签](#)一节了解从序号查找生产日期的方法。

有关电容重整的信息，请参阅互联网上的*Converter module capacitor reforming instructions* (3BFE64059629 [英语])（访问网址<http://www.abb.com>并在搜索栏中输入代码）。

控制盘

■ 清洁控制盘

使用柔软潮湿的抹布清洁控制盘。避免使用磨蚀性清洁剂，否则会划伤显示窗口。


■ 更换助手型控制盘中的电池

只在具有时钟功能助手型控制盘中使用了一块电池。该电池让时钟在断电期间在内存中运行。

电池的预期寿命在十年以上。

注意：除时钟外，任何控制盘或变频器功能都不需要电池。

1. 从变频器上拆下控制盘。请参阅第22页的[控制盘](#)一节。
2. 拆卸电池时，请用一枚硬币转动控制盘背面的电池盖。
3. 更换新的CR2032电池。根据当地处理法规或适用法律处理旧电池。

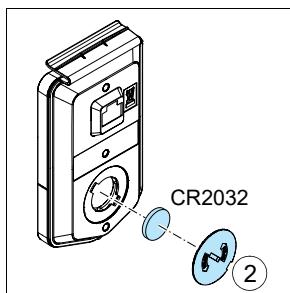

LED

■ 控制盘LED

辅助控制盘上有一个LED。下表描述控制盘的LED指示。更多信息请参阅ACS-AP-x 辅助控制盘用户手册(3AXD50000022895[中文])。

辅助控制盘LED，位于控制盘左沿处				
LED熄灭	LED长亮		LED闪烁	
控制盘无电源。	绿	变频器工作正常。 变频器与控制盘之间的连接可能有故障或丢失，或者控制盘与变频器可能不兼容。 检查控制盘显示。	绿	闪烁： 变频器中有活动警告。 闪烁： PC工具和变频器之间通过控制盘的USB连接传输数据。
	红	检查显示，查找故障位置。 <ul style="list-style-type: none">• 变频器中有故障。复位故障。• 面板总线上另一变频器中有故障。切换到该变频器并检查和复位故障。	红	变频器中有故障。 要复位故障，需重启电源。

8

技术数据

本章内容

本章包含变频器技术规格，例如额定值、尺寸规格和技术要求，同时还包括满足CE和其他认证标志要求的条件。

额定值

■ IEC额定值

型号 ACS530 -01-	额定 输入	最大电流	额定输出		外形 尺寸	
			无过载应用			
			I_{1N}	I_{max}		
			A	A	kW	
3相 $U_N = 400 \text{ V}$ (380...480 V)						
02A6-4	2.6	3.2	2.6	0.75	B0	
03A3-4	3.3	4.7	3.3	1.1	B0	
04A0-4	4.0	5.9	4.0	1.5	B0	
05A6-4	5.6	7.2	5.6	2.2	B0	
07A2-4	7.2	10.1	7.2	3.0	B0	
09A4-4	9.4	13.0	9.4	4.0	B0	
12A6-4	12.6	16.9	12.6	5.5	B1	
017A-4	17.0	22.7	17.0	7.5	B2	
025A-4	25.0	30.6	25.0	11.0	B2	

请参阅第80页的定义和附注。

选型

变频器的选型基于电机的额定电流和功率。为了达到表中给出的电机额定功率，变频器的额定电流必须大于或等于电机的额定电流。变频器的额定功率也必须大于或等于电机的额定功率。在同一个电压范围内无论电源电压是多少，额定功率是相同的。

注意： I_N 的额定值适用于40°C(104°F)的环境温度，超过则需要降容。

推荐使用ABB提供的DriveSize选型工具选择变频器、电机和变压器组合。

降容

对下面规定的特定情形，负载容量会降低（注意 I_{max} 不降容）。在这些情形中，当要求电机满功率时，应选大变频器规格，以使降容的值能提供足够的容量。

注意：如果同时存在多种情形，每种情形的降容效果会叠加。

示例：

如果您的应用要求开关频率为8kHz的连续12.0A的电机电流(I_N)，电源电压为400V，变频器安装在1500m高度处，可用以下方法计算适用的变频器规格：

开关频率降容（第81页）：

要求的最小规格为 $I_N = 12.0A / 0.65 = 18.46A$ 。

式中0.66是8kHz开关频率的降容因子（外形尺寸B0...B2）。

海拔降容（第81页）：

1500m的降容因子为 $1 - 1/10\ 000m \cdot (1500 - 1000)m = 0.95$ 。


因此要求的最小规格变为 $I_N = 18.46A / 0.95 = 19.43A$ 。

请查阅额定值中的 I_N （第79页起），变频器型号ACS530-01-025A-4超过19.43A的 I_N 要求。

环境温度降容，IP20

外形尺寸	温度范围	
B0...B2	+40°C以下 +104°F以下	无需降容
B0...B2	+40...+50°C +104...+122°F	每升高1°C (1.8°F)，降容1%

输出电流的计算是由额定表中给出的电流乘以降容因子（k，下面图中）。

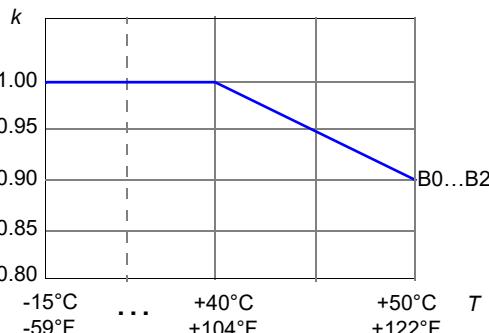

■ 开关频率降容

输出电流的计算是由额定表中给出的电流乘以下表中给出的降容因子(k)。

注意: 如果您用参数97.02 最小开关频率更改了最小开关频率, 请按照下表降容。更改参数97.01 开关频率给定值不需要降容。

外形尺寸	最小开关频率的降容因子			
	2kHz	4kHz	8kHz	12kHz
B0	1	1	0.65	0.48
B1	1	1	0.67	0.5
B2	1	1	0.67	0.5

■ 海拔降容

在1000...4000m海拔高度范围内, 每升高100m降容1%。

输出电流的计算是由额定表中给出的电流乘以降容因子k, x米 (1000m <= x <= 4000m) 的降容因子为:

$$k = 1 - \frac{1}{10\,000\text{ m}} \cdot (x - 1000)\text{ m}$$

2000m以上请检查电网兼容性限制, 请参阅第89页的[安装地点的海拔高度](#)。在2000m以上海拔高度时, 也请检查继电器输出端子上的PELV限制。

熔断器 (IEC)

下表列出的gG和uR或aR熔断器用于进线电缆或变频器的短路保护。动作足够快的话, 每种熔断器都可以使用于外形尺寸B0...B2。熔断时间取决于供电电网的阻抗以及电力电缆的横截面积和长度。

注意1: 请参阅第33页的[热过载和短路保护](#)。

注意2: 不允许使用额定电流高于推荐值的熔断器。

注意3: 也可以使用其他制造商生产的符合容量要求且熔断曲线不高于下表中熔断曲线的熔断器。

gG 熔断器

请查看熔断器时间-电流曲线，确保熔断器的动作时间在0.5秒以下。遵循当地法律法规。

型号 ACS530 -01-	最小短路 电流 ¹⁾	输入电流	gG (IEC 60269)				
			额定电流	I^2t	额定电压	ABB型号	IEC 60269 尺寸
3相 $U_N = 400$ (380...480V)							
02A6-4	48	4.2	6	110	500	OFAF000H6	000
03A3-4	48	4.2	6	110	500	OFAF000H6	000
04A0-4	80	6.4	10	360	500	OFAF000H10	000
05A6-4	80	9.0	10	360	500	OFAF000H10	000
07A2-4	128	11.5	16	740	500	OFAF000H16	000
09A4-4	128	15.0	16	740	500	OFAF000H16	000
12A6-4	200	20.2	25	2500	500	OFAF000H25	000
017A-4	256	27.2	32	4500	500	OFAF000H32	000
025A-4	320	32.0	40	7700	500	OFAF000H40	000

¹⁾装置的最小短路电流


uR 和 aR 熔断器

型号 ACS530 -01-	最小短路 电流 ¹⁾	输入电流	uR或aR				
			额定电流	I^2t	额定电压	Bussmann 型号	IEC 60269 尺寸
3相 $U_N = 400V$ (380...480V)							
02A6-4	TBA	2.6	25	130	690	170M1561	000
03A3-4	TBA	3.3	25	130	690	170M1561	000
04A0-4	TBA	4.0	25	130	690	170M1561	000
05A6-4	TBA	5.6	25	130	690	170M1561	000
07A2-4	TBA	7.2	25	130	690	170M1561	000
09A4-4	TBA	9.4	25	130	690	170M1561	000
12A6-4	TBA	12.6	25	130	690	170M1561	000
017A-4	TBA	17.0	40	460	690	170M1563	000
025A-4	TBA	25.0	40	460	690	170M1563	000

¹⁾装置的最小短路电流

尺寸、重量和安装空间要求

外形 尺寸	尺寸和重量			
	IP20 / UL type 1			
	W mm	D mm	H1 mm	重量 kg
B0	73	207	223	3.5
B1	97	207	223	4.0
B2	172	207	220	6.5

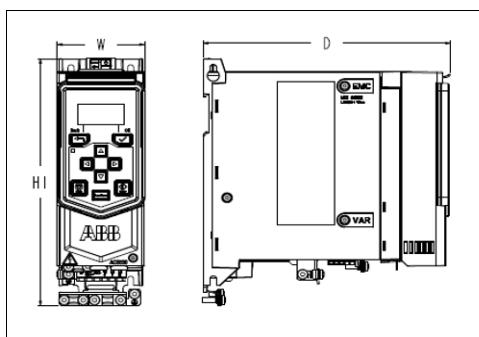

符号
IP20 / UL type 1
H1 正面高度
W 宽
D 深

外形 尺寸	散热空间				
	垂直安装 独立		垂直安装 并排		
	上方 mm	下方 mm	上方 mm	下方 mm	间距 mm
B0	200	200	200	200	0
B1	200	200	200	200	0
B2	200	200	200	200	0

请参看第45页[检查安装现场](#)一节的图。

热损耗、冷却数据与噪音

气流方向从下到上。

下表规定了额定负载下主电路中的热损耗和最小负载（I/O、选配件和面板未用）和最大负载（所有数字输入和继电器在接通状态，面板、现场总线和风扇在用）下控制电路中的热损耗。总热损耗是主电路和控制电路中热损耗的总和。

型号 ACS530 -01-	热损耗				气流	噪音	外形尺寸
	主电路额定 I_{IN}	控制电路 最小负载	控制电路 最大负载	主电路和 控制电路 最大负载			
	W	W	W	W	m ³ /h	dB(A)	
3相 $U_N = 400V$ (380...480V)							
02A6-4	44	0.3	9	44	57	63	B0
03A3-4	55	0.3	9	51	57	63	B0
04A0-4	62	0.3	9	59	57	63	B0
05A6-4	91	0.3	9	77	57	63	B0
07A2-4	100	0.3	9	97	57	63	B0
09A4-4	140	0.3	9	124	57	63	B0
12A6-4	165	0.3	9	167	63	59	B1
017A-4	259	0.3	9	217	128	66	B2
025A-4	390	0.3	9	331	128	66	B2

动力电缆的端子和进线孔数据

下表给出了输入、电机、电阻和直流电缆进线孔、最大导线尺寸(每相)、端子螺钉尺寸和紧固力矩(T)。

型号 ACS530 -01-	外形 尺寸	U1. V1. W1 / U2. V2. W2 / R+ / DC+. DC- 端子				PE 端子	
		最小 (单股 / 多股)		最大 (单股 / 多股)		力矩	最大值
		mm ²	AWG	mm ²	AWG	N·m	mm ²
3 相 $U_N = 400V$ (380...480V)							
02A6-4	B0	0.2/0.2	18	6/6	8	0.5...0.6	6
03A3-4	B0	0.2/0.2	18	6/6	8	0.5...0.6	6
04A0-4	B0	0.2/0.2	18	6/6	8	0.5...0.6	6
05A6-4	B0	0.2/0.2	18	6/6	8	0.5...0.6	6
07A2-4	B0	0.2/0.2	18	6/6	8	0.5...0.6	6
09A4-4	B0	0.2/0.2	18	6/6	8	0.5...0.6	6
12A6-4	B1	0.2/0.2	18	6/6	8	0.5...0.6	6
017A-4	B2	0.5/0.5	20	16/16	4	1.2...1.5	6
025A-4	B2	0.5/0.5	20	16/16	4	1.2...1.5	6

控制电缆的端子和进线孔数据

下表给出了控制电缆进线孔、导线尺寸和紧固力矩(T)。

型号 ACS530-01-	外形 尺寸	控制端子			
		+24V. DCOM. DGND		DI. AI/O. AGND. RO. STO	
		mm ²	T (N·m)	mm ²	T (N·m)
3 相 $U_N = 400V$ (380...480V)					
02A6-4...09A4-4	B0	0.14...1.5	0.5...0.6	0.14...1.5	0.5...0.6
12A6-4	B1	0.14...1.5	0.5...0.6	0.14...1.5	0.5...0.6
017A-4. 025A-4	B2	0.14...1.5	0.5...0.6	0.14...1.5	0.5...0.6

电网技术要求

电压(U_1)	380 ... 480V AC 3相 +10%...-15%
电网类型	公共低压电网。TN（接地）、IT（浮地）系统。请参阅第55页的 连接动力电缆 一节。
额定条件短路电流(IEC 61439-1)	采用熔断器表中给出的熔断器保护时为65kA
输入频率	47至63Hz
电压不平衡	最大为额定相间输入电压的±3%
基波功率因数($\cos \phi_1$)	0.98 (额定负载下)

电机连接

电机类型	交流异步感应电机
电压(U_2)	0到 U_1 , 3相对称, U_{max} 在弱磁点
短路保护(IEC/EN 61800-5-1)	电机输出有符合IEC/EN 61800-5-1和短路保护。
频率	0...500Hz
频率分辨率	0.01Hz
电流	请参阅第79页的 额定值 一节。
开关频率	1.5kHz、2kHz、4kHz、8kHz、12kHz (取决于外形尺寸和参数设置)
推荐的电机电缆最大长度	<p>运行功能和电机电缆长度</p> <p>变频器采用以下电机电缆最大长度时可获得最佳性能。</p> <p>注意: 这些电机电缆长度不满足EMC要求。</p>

外形尺寸	电机电缆最大长度, 4kHz	
	m	
标准变频器, 无外接选配件		
B0 ^{*)}	100	
B1 ^{*)}	100	
B2 ^{*)}	100	

***)** 对于外形尺寸 B0...B2, 为补偿长电缆带来的压降, 可适当调整传动的IR补偿电压 (参数 97.13) 以满足启动要求。

注意: 在多电机系统中, 所有电机电缆长度的计算和不得超过下表给出的电机电缆最大长度。

EMC兼容性和电机电缆长度

为了满足欧洲EMC指令（标准EN 61800-3），应在4kHz开关频率下使用下面的电机电缆最大长度。

外形尺寸	电机电缆最大长度, 4kHz m
C2类的EMC极限¹⁾	
带一个内部EMC滤波器的标准变频器见附注2、3和5	
B0	15
B1	15
B2	15
C3类的EMC极限¹⁾	
带一个内部EMC滤波器的标准变频器见附注3和4	
B0	100
B1	100
B2	100

¹⁾ 见第93页**定义**一节中的术语。

注意2: 带一个内置EMC滤波器时辐射发射符合C2。

注意3: 内置EMC滤波器必须接上。

注意4: 带一个内置滤波器和这些电缆段时辐射和传导发射符合C3类。

注意5: C1和C2类满足将设备连接到公共低压电网的要求。

制动电阻连接

**短路保护(IEC/EN 61800-5-1.
IEC 60439-1. UL 508C)**

制动电阻输出有符合IEC/EN 61800-5-1和UL 508C的限制短路保护。有关熔断器的正确选择，请联系本地ABB代表处。额定限制短路电流如IEC 60439-1中所规定。

控制连接

外部电源

最大功率：

外形尺寸B0...B2：（无外部电源）

**+24V DC输出
(端子10)**

该输出的总负载容量为6.0W (250mA/24V)减去板上安装的选配模块消耗的功率。

数字输入DI1...DI6 (端子13...18)	输入类型: NPN/PNP <u>DI1...DI5</u> (端子13...17) 12/24V DC逻辑电平: “0” < 4V. “1” > 8V R_{in} : 2.68kOhm 硬件滤波: 0.04ms, 数字滤波: 2ms取样 <u>DI6</u> (端子18) 可用作数字或频率输入。 12/24V DC逻辑电平: “0” < 3V. “1” > 8V R_{in} : 6.2kOhm 最大频率16kHz 对称信号 (占空比D = 0.50) 250V AC/30V DC. 2A
继电器输出RO1...RO3 (端子19...27)	
模拟输入AI1和AI2 (端子2和5)	用参数选择的输入电流/电压模式。 输入电流: 0(4)...20mA. R_{in} : 100 Ohm 输入电压: 0(2)...10V. R_{in} : > 200 kOhm 不准确度: 满量程的±1% (典型值), 满量程的±1.5% (最大值)
模拟输出AO1和AO2 (端子7和8)	用参数选择的输出电流/电压模式, 请参阅第62页。 不准确度: 满量程的±1% (电压和电流模式)
模拟输入+10V DC的基准输出电流 (端子4)	最大20mA输出 不准确度: ±1%
安全转矩取消(STO)输入IN1和IN2 (端子37和38)	24V DC逻辑电平: “0” < 5V. “1” > 13V R_{in} : 2.47 kOhm
控制盘与变频器之间的连接	EIA-485, RJ-45公头连接器, 电缆长度100m
控制盘与PC之间的连接	Mini-B型USB, 电缆最大长度2m

能效数据 (EU ecodesign)

有关IEC 61800-9-2标准的能效数据可参考网址:
<http://ecodesign.drivemotors.abb.com/> 中的生态设计能效计算工具。
 能效数据不支持单相230V的变频器, 单相输入变频器不在EU生态设计需求中 (法规EU 2019/1781)。

防护等级

IP20

环境要求

变频器的环境限制如下所述。变频器将在采暖的室内可控环境中使用。所有印制电路板都有保护涂层。

	运行 固定安装使用	存储 在保护性包装中	运输 在保护性包装中				
安装地点的海拔高度	<ul style="list-style-type: none"> 海拔0到4000 m (13123 ft)¹⁾ 海拔0到2000 m (6561 ft)²⁾ 1000 m (3281 ft)以上, 请参阅第81页。	-	-				
气温	-15到+50°C (5到122°F)。 0到-15°C (32到5°F)： 不允许结霜。 请参阅 额定值 一节。	-40到+70°C (-40到+158°F)	-40到+70°C (-40到+158°F)				
相对湿度	5到95% 不允许冷凝。在存在腐蚀性气体的情况下, 最大允许相对湿度为60%。	最大95%	最大95%				
污染物等级 (IEC 60721-3-3, IEC 60721-3-2, IEC 60721-3-1)	不允许有导电性粉尘存在。						
污染等级 (IEC/EN 61800-5-1)	污染等级2	-	-				
大气压	70到106kPa 0.7到1.05个大气压	70到106kPa 0.7到1.05个大气压	60到106kPa 0.6到1.05个大气压				
振动(IEC 60068-2)	最大1 mm (0.04 in.) (5到13.2 Hz), 最大7 m/s ² (23 ft/s ²) (13.2到100 Hz) 正弦	-	-				
振动ISTA)	-	B0...B2 (ISTA 1A: 位移, 25mm峰-峰值, 14200个振动性冲击					
冲击/跌落(ISTA)	不允许	B0...B2 (ISTA 1A: 跌落, 6个面, 3个边和1个角 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>重量范围</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>0...10 kg (0...22 lb)</td> <td>760</td> </tr> </table>		重量范围	mm	0...10 kg (0...22 lb)	760
重量范围	mm						
0...10 kg (0...22 lb)	760						

¹⁾ 用于中性点接地的IT系统。

材料

变频器外壳

- PC/ABS 3 mm, 颜色NCS 1502-Y (RAL 9002/PMS 1C
冷灰色)。
- 热镀锌钢板1.5到2.5mm, 涂层厚度100微米, 颜色NCS
1502-Y

包装

胶合板、纸板和纸浆模制的包装材料。泡沫垫PP-E,
扎带PP。

处理

变频器的主要零件是可回收的, 这样可以节约自然资源和
能源。应将产品零件和材料进行拆解和分割。

通常所有金属零件(如钢、铝、铜及其合金和贵金属)都可
以作为材料回收利用。塑料、橡胶、纸板和其他包装材料
也可以以能源回收的形式利用。印刷电路板和直流电容
(C1-1到C1-x)需要根据EC 62635指南进行选择性的处理。
为了便于回收, 塑料零件上都标有适当的识别码。

请联系当地ABB 经销商了解更环境方面的详细信息和专业
回收公司的回收的指导。废旧产品的处理必须遵守国际和
当地法规。

适用标准

变频器符合以下标准。本变频器按照标准EN 61800-5-1验证符合欧盟低压指导。

EN 60204-1:2006 + AC:2010

机械安装。机械电气设备。

第1部分：一般规定。

符合规定：机械的最后装配者负责安装

- 紧急停车设备。

- 电源断路器。

IEC/EN 60529:1992 + A2:2013

外壳防护等级 (IP 代码)

EN 61000-3-12:2011

电磁兼容性(EMC) - 第3-12部分：限值 - 连接到公共低压
系统的设备产生的谐波电流限值

IEC/EN 61800-3:2004 + A1:2012

调速电气变频器系统。第3部分：电磁兼容性要求和特定的
试验方法

IEC/EN 61800-5-1:2007

调速电气变频器系统。第5-1部分：安全要求 - 电、热、能
量

IEC 61800-9-2:2017

可调速电气传动系统：第9-2部分：电力传动系统，电机启
动器，电力电子及其他传动应用的生态设计- 电力传动系统
和电机启动器的能效指示器。

CE标记

CE标记贴在变频器上，表明该变频器满足欧盟低电压指令、EMC、RoHS和WEEE指令。

对于其安全功能(如安全转矩取消)，CE标记也表明该变频器符合安全机械标准。

■ 符合欧盟低压指令

本变频器已经按照标准EN 61800-5-1:2007验证符合欧盟低压指令。符合性声明(3AXD10000302784)公布在互联网上。

■ 符合欧盟EMC指令

EMC指令规定了在欧盟范围内使用的电气设备抵抗电磁干扰的能力及发射电磁干扰的要求。EMC产品标准(EN 61800-3:2004+A1:2012)包括了对变频器产品的要求。请参阅下面的[接地，外形尺寸B0...B2 \(RICU-01\)](#)一节。符合性声明(3AXD10000302784)公布在互联网上。

■ 符合欧盟RoHS指令2011/65/EU


RoHS指令规定了对电气和电子设备中使用某些有害物质的限制。符合性声明(3AXD10000302785)公布在互联网上。符合欧盟WEEE指令2002/96/EC

WEEE指令规定了废弃电气和电子设备的管制处理和回收。

■ 符合欧盟机械指令2006/42/EC第2版 – 2010年6月

变频器是可以集成到欧洲委员会的《机械指令2006/42/EC第2版 – 2010年6月》使用指南中规定的许多机械类别中的一种机械部件。符合性声明(3AXD10000302783)公布在互联网上。

接地, 外形尺寸 B0...B2 (RICU-01)

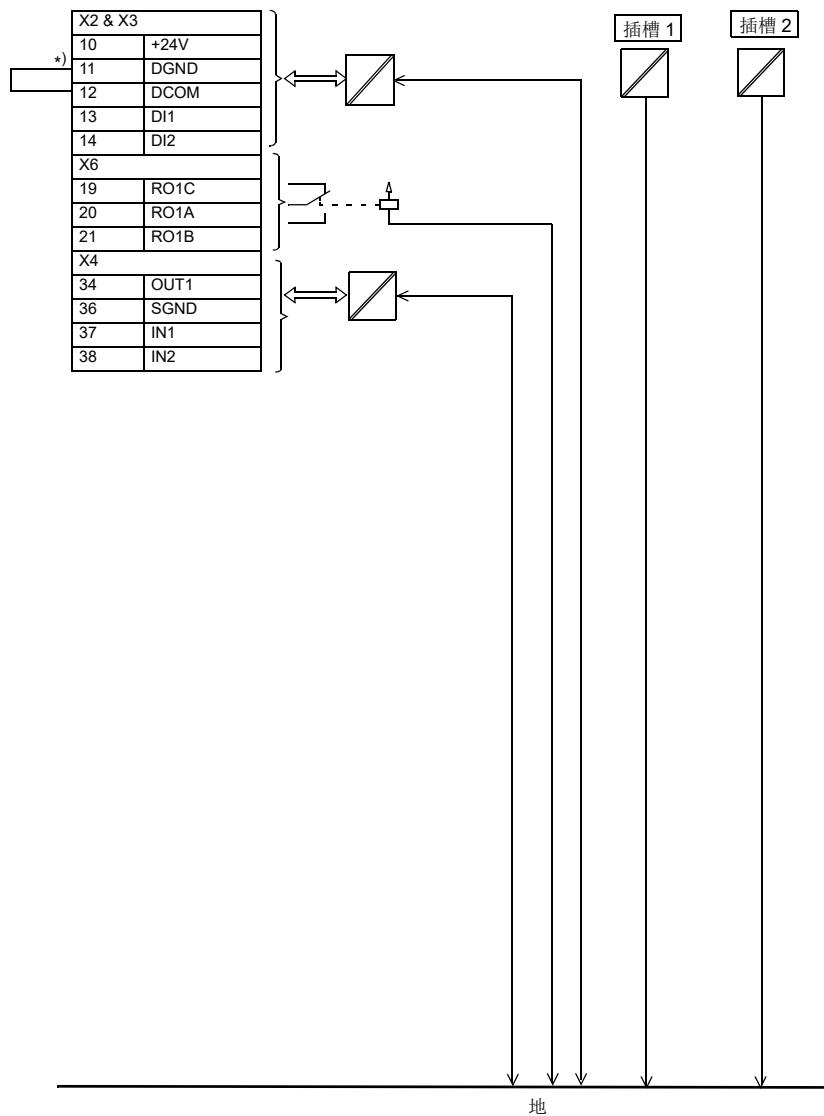

*) 出厂时装有跳线

符合EN 61800-3:2004 + A1:2012

■ 定义

EMC代表**Electromagnetic Compatibility**（电磁兼容性）。是电气/电子设备在电磁环境中无故障运行的能力。也就是说，设备必须不扰乱或干扰其环境中的任何其他产品或系统。

第一环境包括连接在为民用建筑供电的低压电网上的设施。

第二环境包括连接在不直接为民用建筑供电的电网上的设施。

C1类变频器: 额定电压低于1000V且设计在第一环境中使用的变频器。

C2类变频器: 额定电压低于1000V且设计在第一环境中使用时要由专业人员安装和启动的变频器。

注意: 专业人员是指具有安装和/或启动动力变频器系统（包括其EMC内容）的必要技能的个人或组织。

C3类变频器: 额定电压低于1000V且设计在第二环境中使用而在第一环境中使用的变频器。

■ C1类

发射限值符合以下规定：

1. 按照ABB技术文件选择可选EMC滤波器并按照《EMC滤波器手册》中的规定安装。
2. 按照本手册中的规定选择电机电缆和控制电缆。
3. 按照本手册中的安装说明安装变频器。
4. 4kHz开关频率下的电机电缆最大长度请参阅第86页。

警告! 在民用环境中，本产品可能会引起无线电干扰，在这种情况下，需要采取补充的干扰抑制措施。

■ C2类

发射限值符合以下规定：

1. 按照本手册中的规定选择电机电缆和控制电缆。
2. 按照本手册中的安装说明安装变频器。
3. 4kHz开关频率下的电机电缆最大长度请参阅第[86](#)页。

警告！变频器如果在住宅或民用环境中使用，可能会引起无线电干扰。除上面列出的CE符合性要求外，必要时用户需要采取措施来防止干扰。

注意：不要在IT（浮地）系统中安装带有内置EMC滤波器的变频器。电网会通过内置EMC滤波器的电容接地，这样会造成危险或损坏变频器。有关EMC滤波器的断开，请参阅第[87](#)页。

■ C3类

变频器符合标准及以下规定：


1. 按照本手册中的规定选择电机电缆和控制电缆。
2. 按照本手册中的安装说明安装变频器。
3. 4kHz开关频率下的电机电缆最大长度请参阅第[86](#)页。

警告！ C3类变频器不能用在为民用建筑供电的低压公共电网上。如果变频器用于这种电网，就可能产生射频干扰。

C4类

如果不能满足**C3类**的要求，那么通过下面的措施可以使变频器满足标准的要求：

1. 保证没有对邻近的低压电网产生过多电磁干扰。有些情况下，变压器和电缆的固有抑制就已足够。如果觉得有问题，可以使用初级绕组和次级绕组之间带静电屏蔽的电源变压器。

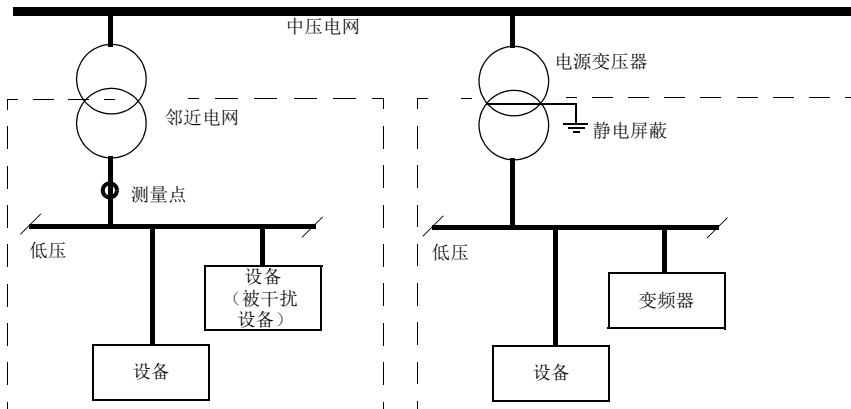

2. 对装置编制抗干扰EMC规划。可从当地**ABB**代表处获得模板。
3. 按照本手册中的规定选择电机电缆和控制电缆。
4. 按照本手册中的安装说明安装变频器。

警告！ C4类变频器不能用在为民用建筑供电的低压公共电网上。如果变频器用于这种电网，就可能产生射频干扰。

声明

对下列情况，制造商概不负责：(i) 产品经受过不当修理或改装；(ii) 产品遭受过不当使用、疏忽或事故；(iii) 产品未按制造商的说明使用；(iv) 产品因正常磨损或外力破坏而出现故障。

9

安全转矩取消功能

本章内容

本章介绍变频器的安全转矩取消（STO）功能，并提供使用指南。

描述

STO功能可用于建立安全电路或监控电路，以便在危险情况下停止变频器。它还可以用来防止错误切换，并使变频器在不关闭电源的情况下进行短期维护操作，例如清洁或操作非电气部件。

注：STO功能不用于关闭变频器电源。

如果STO功能被激活，它可以在变频器输出（A，见第100页的图）处禁用功率半导体的控制电压，以防止变频器转矩转动电机。如果启动STO功能时电机正在运行，电机将自由停车。

STO功能采用冗余架构，即必须使用两个通道来实现安全功能。本手册中的安全数据是根据冗余应用计算的。如果两个通道不可用，则安全数据将不适用。


变频器的STO功能符合以下标准：

标准	名称
EN 60204-1:2018	机械安全 - 机器电气设备 - 第 1 部分：一般要求
IEC 61000-6-7:2014	电磁兼容性（EMC）- 第 6-7 部分：通用标准 - 针对用于在工业场所执行安全相关功能（功能安全）的设备的抗扰度要求
IEC 61326-3-1:2017	测量，控制和实验室用电气设备 - EMC 要求 - 第 3-1 部分：安全相关系统和执行安全相关功能（功能安全）设备的抗扰度要求 - 一般工业应用
IEC 61508-1:2010	电气/电子/可编程电子 安全相关系统的功能安全 - 第 1 部分：一般要求
IEC 61508-2:2010	电气/电子/可编程电子 安全相关系统的功能安全 - 第 2 部分：电气/电子/可编程电子安全相关系统的要求
IEC 61511-1:2016	功能安全 - 加工工业部门的安全装置系统
IEC 61800-5-2:2016 EN 61800-5-2:2007	可调速电力传动系统 - 第 5-2 部分：安全要求 - 功能
IEC 62061:2005 + A1:2012 + A2:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 +A2:2015	机械安全 - 安全相关电气、电子和可编程电子控制系统的功能安全
EN ISO 13849-1:2015	机械安全 - 控制系统的安全相关部件 - 第 1 部分：一般要求
EN ISO 13849-2:2012	机械安全 - 控制系统的安全相关部件 - 第 2 部分：验证


该功能还对应于EN1037:1995+A1:2008中规定的意外启动预防和EN60204-1中规定的非受控停止。

连接原理 (B0...B2)

与内置+24V DC电源连接

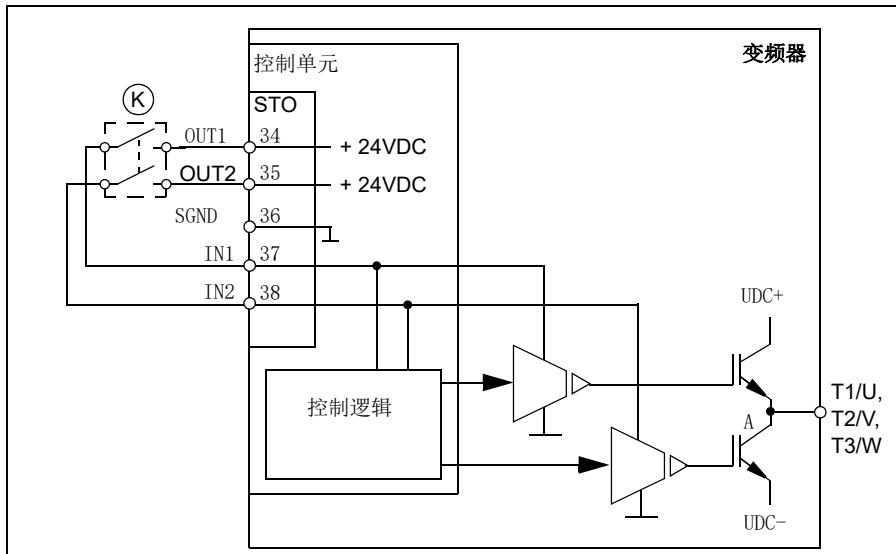


与外置+24V DC电源连接

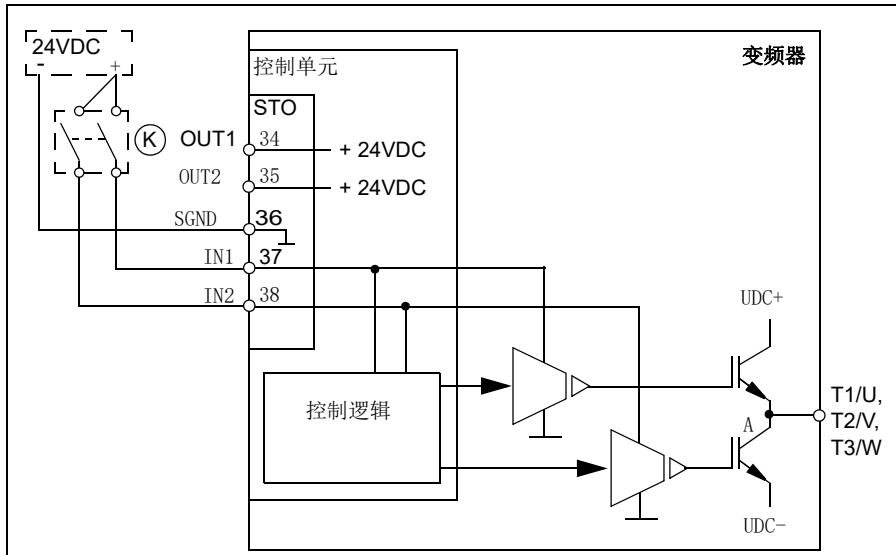


线路示例（B0-B2）

内置+24V DC电源的STO线路示例如下。

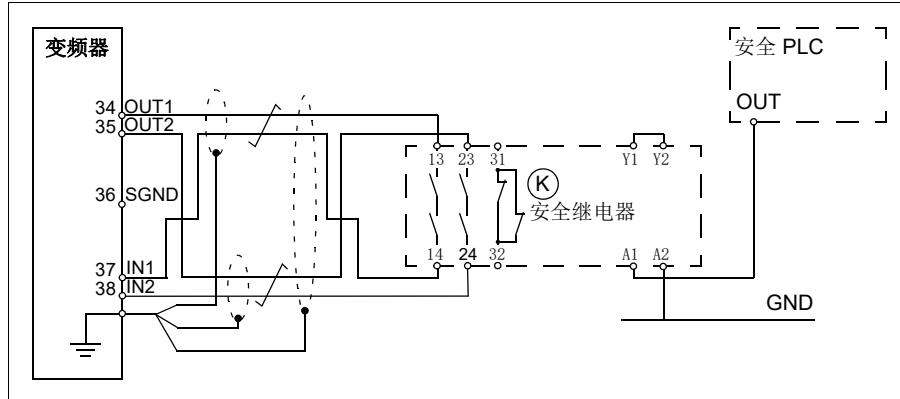

外置+24V DC电源的STO线路示例如下。

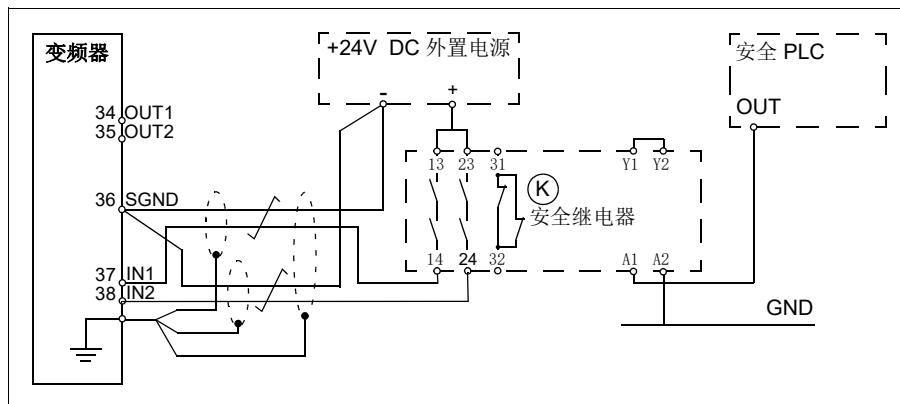

■ 激活开关

在上一页的电路图中，激活开关用K表示。它表示手动操作开关、紧急停机按钮开关或安全继电器/安全PLC接触器等元件。

- 对于手动操作的激活开关，开关必须锁定在断开位置。
- 输入IN1和IN2必须在200ms内相互关闭/打开。

■ 电缆类型和长度

- 建议采用双屏蔽双绞线。
- 激活开关和变频器控制单元之间的最大电缆长度B0-B2 为300 m。

注: 开关与STO端子之间的短路可能导致危险故障, 因此建议采用安全继电器 (包括线路诊断)。此外, 布线方法 (屏蔽接地和通道分离) 也可以减少或消除短路引起的风险。

注: 只有在至少为13VDC时, 每个变频器Inx端子才能解释为“1”。输入通道的脉冲容差为1ms。

■ 保护屏蔽层的接地

- 激活开关和控制电路板之间的线路屏蔽层在控制电路板上接地。
- 两块控制电路板之间的线路屏蔽层只在一块电路板上接地。

工作原理

1. STO激活 (激活开关打开或安全继电器接触器打开)

2. 关闭变频器控制电路板STO的IN1和IN2电源。

3. STO关闭变频器IGBT的控制电压。

4. 控制程序生成指示, 该指示由参数31.22 STO指示运行/停止定义。

该参数用于选择一个或两个STO选择信号关闭或丢失时的指示。该指示还取决于发生事件时正在运行或关闭的变频器。

注: 该参数不会影响STO功能的运行。无论此参数如何设置, STO功能始终会运行: 当一个或两个STO信号消失时, 在用变频器将停止, 只有当两个STO信号恢复且所有故障复位时, 它才能启动。

注: 丢失一个STO信号总是会产生错误, 因为它会被解释为STO硬件或线路故障。

5. 电机自由停车 (如果在使用中)。当启动开关或安全继电器接触器接通时, 变频器无法重新启动。在接触器打开后, 需要重新发送启动命令才能启动。

启动 (包括验收试验)

需要验证来确保STO功能是否能够安全运行。最终机械装配人员必须通过验收试验验证功能。在下列情况下, 必须进行验收试验:

- 当安全功能首次启动时
- 在做出与安全功能 (电路板、线路、元件、设置等) 有关的任何变更后
- 在进行任何与安全功能相关的维护后

■ 授权人员

安全功能验收试验必须由具有安全功能专业知识的授权人员进行。必须记录试验并由授权人员签字。

授权人员是指经机器制造商或最终用户授权，代表机器制造商或最终用户进行安全功能验收试验、报告和验证的人员。

■ 验收试验报告

必须将签署的验收试验报告保存在机器记录文件中。报告应包括启动活动和试验结果文件、参考故障报告和故障排除结果。应在记录文件中记录所有变更或修理的验收试验。

■ 验收试验过程

在完成STO功能接线后，请按以下步骤进行验证。

操作	<input checked="" type="checkbox"/>
 警告！ 请遵守第13页的 安全须知 规定。忽视安全说明可能导致人身伤害或设备损坏。	<input type="checkbox"/>
启动前请确保变频器可以自由运行和关闭。	<input type="checkbox"/>
停止变频器（如果在使用中），切断电源，并使用断路器将变频器与电源线分开。	<input type="checkbox"/>
根据电路图检查STO电路连接。	<input type="checkbox"/>
合上断路器，打开电源。	<input type="checkbox"/>
<p>测试电机停止时STO功能的工作条件。</p> <ul style="list-style-type: none"> 向变频器发出停止命令（如果在使用中），并等待电机轴完全停止。 <p>按以下方式确认变频器的运行状态：</p> <ul style="list-style-type: none"> 关闭STO电路。如果参数31.22 STO运行/停止指示中定义了停止状态，则变频器将生成指示。有关警告的信息，请参阅ACQ531固件手册（3AXD50000728305 [英语]）。 发出启动命令。验证STO功能是否能够停止变频器运行。变频器指示警告。电机不能启动。 接通STO电路。 重置所有当前故障。重新启动变频器，检查电机运行是否正常。 	<input type="checkbox"/>
<p>测试电机停止时STO功能的工作条件。</p> <ul style="list-style-type: none"> 启动变频器并确保电机正在运行。 关闭STO电路。电机应停止。如果参数31.22 STO运行/停止指示中定义了停止状态，变频器将生成指示。有关警告的信息，请参阅ACQ531固件手册（3AXD50000728305 [英语]）。 重置所有故障并尝试启动变频器。 确认电机保持静止。当电机停止时，变频器的运行将与上述试运行的描述一致。 接通STO电路。 重置所有活动故障。重新启动变频器，检查电机是否正常运行。 	<input type="checkbox"/>
记录并签署验收试验报告，该报告应验证已获得运行许可的安全功能。	<input type="checkbox"/>

使用

1. 打开启动开关或连接至STO的安全功能。
2. 关闭变频器控制单元STO输入的电源，通过控制单元切断IGBT的控制电压。
3. 控制程序生成指示，该指示由参数31.22 STO指示运行/停止定义。
4. 电机自由停机（如果在使用中）。当启动开关或安全继电器接触器接通时，变频器不会重新启动。
5. 关闭启动开关或重置连接至STO的安全功能，以停止STO。
6. 在重新启动前重置所有故障。



警告！ STO功能不能关闭变频器主电路和辅助电路的电源。因此，只有当变频器系统与主电源分离时，才能对电气部件进行维护。



警告！ （仅适用于永磁电机）在多个IGBT功率半导体发生故障时，无论STO功能是否激活，变频器系统都会产生一个正力矩，使电机轴旋转最大 $180/p$ 度，其中 p 表示极对数。

注：

- 如果通过STO功能停止使用中的变频器，变频器将切断电机电源，电机将自由停止。如果因此导致危险或不可接受的后果，在激活STO功能之前，通过适当的停止模式停止变频器和机器。
- STO功能的优先级高于变频器的所有其他功能。
- STO功能对故意损坏或误用无效。
- STO功能旨在降低已知风险，但并不总是能够消除潜在风险。设备制造商必须告知终端用户潜在的风险。

维护

在验证电路是否能够启动后，应通过定期测试维护STO功能。在高需求模式下，最大测试间隔为20年。在低需求模式下，最大测试间隔为2年。

在对机器进行其他维护时，最好检查功能的运行情况。

变频器操作机器的日常维护计划应包括上述STO试验。

只能使用ABB认可的备件

故障跟踪

正常运行期间STO功能给出的指示由变频器参数31.22 STO运行/停止指示选择。

可通过比较STO通道状态来诊断STO功能。如果两个通道的状态不同，故障响应功能将被激活，使变频器因“STO硬件故障”而跳闸。如果在非冗余模式下使用STO，例如只有一个激活的通道，将触发相同的响应。

有关变频器指示、操作故障的详细信息和外部诊断控制单元输出的警告指示，请参阅变频器固件手册。

必须向ABB报告STO功能的任何故障。

安全数据

以下是STO功能的安全数据。

注： 安全数据是基于冗余应用计算的。如果两个STO通道都不使用，则安全数据将不适用。

外形尺寸	SIL/ SILCL	PL	SFF (%)	PFH (1/h)	PFD _{avg} (T ₁ = 2 a)	PFD _{avg} (T ₁ =5a)	MTTF _D (a)	DC (%)	Cat.	SC	HFT	CCF	T _M ms
B0	3	e	>99	7.65E-09	6.71E-05	1.68E-04	2210	≥90	3	3	1	80	20
B1	3	e	>99	7.65E-09	6.71E-05	1.68E-04	2209	≥90	3	3	1	80	20
B2	3	e	>90	7.61E-09	6.68E-05	1.67E-04	2569	≥90	3	3	1	80	20

B0-B2: 3AXD10000015777.xls N

- 安全值计算应采用以下温度配置：
 - 开关670次/年, $\Delta T=71.66^{\circ}\text{C}$
 - 开关1340次/年, $\Delta T=61.66^{\circ}\text{C}$
 - 开关30次/年, $\Delta T=10.00^{\circ}\text{C}$
 - 在2.0%时, 时间板温度为32°C
 - 在1.5%时, 时间板温度为60°C
 - 在2.3%时, 时间板温度为85°C
- STO是IEC 61508-2中定义的A型安全元件。
- 相关故障模式：
 - STO故障误报警（安全故障）
 - STO未按要求激活

故障模式“印刷电路板短路”的排除（EN 13849-2, 表D.5）。该分析假设只有一个故障, 不涉及累积故障。
- STO响应时间（最小检测间隔）: 1 ms
- STO响应时间: 2 ms（典型值）, 5 ms（最大值）
- 故障检测时间: 通道处于不同状态时超过200ms
- 故障检测时间: + 10 ms
- STO故障指示延迟（参数31.22）: < 500 ms
- STO警告指示延迟（参数31.22）: < 1000 ms
- 激活开关（K）和变频器控制单元之间的最大电缆长度B0-B2 为300 m。
- 每个变频器的INx端子只有在至少为13V DC时才可以被解释为“1”。输入通道的脉冲容差为1ms。

■ 缩写词

缩写词	参考	描述
CCF	EN ISO 13849-1	共因故障 (%)
DC	EN ISO 13849-1	诊断范围
FIT	IEC 61508	故障时间：1E-9 小时
HFT	IEC 61508	硬件故障容差
MTTF _d	EN ISO 13849-1	危险故障平均时间（在规定条件下，未检测到故障的某一测量间隔内的部件总数/危险数量）
PFD	IEC 61508	按需工作的故障可能性
PFH _D	IEC 61508	每小时发生危险故障的可能性
PL	EN ISO 13849-1	执行级别对应SIL级别a...e
SC	IEC 61508	系统兼容性
SFF	IEC 61508	安全失效概率 (%)
SIL	IEC 61508	安全完整性水平 (1...3)
SILCL	EN 62061	它可以是为安全功能或子系统声明的最高SIL (1...3)
STO	IEC/EN 61800-5-2	安全转矩取消
T1	IEC 61508	检查试验间隔

■ 符合性声明

可在互联网上找到符合性声明（3AXD1000706373）。请参阅封底内页互联网文档库一节。

■ 证书

可在互联网上找到TÜV证书（3AXD1000694689）。请参阅封底内页互联网文档库一节。

更多信息

服务查询

为了得到专业的 ABB 变频器维修服务及购买到原厂备件，请您选择 ABB 传动授权的服务站，我们将为您提供优质的服务。请关注下面的 ABB 传动微信公众号，或者致电 ABB 传动热线 400 810 8885，查找就近的授权服务站。



产品培训

有关 ABB 传动产品的面授培训课程安排和介绍，请扫描 ABB 传动培训中心官网二维码查询，或致电 400 810 8885 进一步了解培训流程。

有关 ABB 传动产品的免费在线直播课程，请扫描 ABB 传动培训直播平台二维码，选择所需课程，即可在线学习。



ABB传动培训中心官网二维码



ABB传动培训直播平台二维码

联系我们

www.abb.com/drives
www.abb.com/drivespartners

北京 ABB 电气传动系统有限公司
地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号 401 楼 100015
电话：+86 58217788
传真：+86 58217618
24 小时 ×365 天技术热线：+86 400 810 8885
网址：www.abb.com.cn/drives

全国各地区销售代表处联系方式：

上海办事处 中国 上海市 200023 黄浦区蒙自路 763 号丰盛创建大厦 16 层 电话：+86 21 2328 8888 传真：+86 21 2328 8678	长沙办事处 中国 湖南省长沙市 410005 黄兴中路 88 号平和堂商务楼 12B01 电话：+86 731 8268 3005 传真：+86 731 8444 5519	西安办事处 中国 陕西省西安市 710075 经济技术开发区文景路中段 158 号 3 层 电话：+86 29 8575 8288 传真：+86 29 8575 8299
沈阳办事处 中国 辽宁省沈阳市 110001 和平区南京北街 206 号假日城市广场 2 座 16 层 电话：+86 24 3132 6688 传真：+86 24 3132 6699	广州办事处 中国 广州市 519623 珠江新城珠江西路 15 号珠江城大厦 29 层 01-06A 单元 电话：+86 20 3785 0688 传真：+86 20 3785 0608	武汉办事处 中国 湖北省武汉市 430060 武昌区临江大道 96 号武汉万达中心 21 层 电话：+86 27 8839 5888 传真：+86 27 8839 5999
乌鲁木齐办事处 中国 新疆乌鲁木齐市 830002 中山路 339 号中泉广场国家开发银行大厦 6B 电话：+86 991 283 4455 传真：+86 991 281 8240	成都办事处 中国 四川省成都市 610041 人民南路四段三号来福士广场 T1-8 层 电话：+86 28 8526 8800 传真：+86 28 8526 8900	福州办事处 中国 福建省福州市 350028 仓山万达广场 A1 座 706-709 室 电话：+86 591 8785 8224 传真：+86 591 8781 4889
重庆办事处 中国 重庆市 400021 北部新区星光大道 62 号海王星科技大厦 A 区 6 层 电话：+86 023 6788 5732 传真：+86 023 6280 5369	厦门办事处 中国 福建省厦门市 361009 湖里火炬高新区信息光电园围里路 559 号 电话：+86 592 630 3058 传真：+86 592 630 3531	哈尔滨办事处 中国 黑龙江省哈尔滨市 150090 哈尔滨市南岗区长江路 99-9 号辰能大厦 14 层 电话：+86 451 5556 2291 传真：+86 451 5556 2295
深圳办事处 中国 广东省深圳市 518031 福田区华富路 1018 号中航中心 1504A 电话：+86 755 8831 3038 传真：+86 755 8831 3033	昆明办事处 中国 云南省昆明市 650032 崇仁街 1 号东方首座 2404 室 电话：+86 871 6315 8188 传真：+86 871 6315 8186	兰州办事处 中国 甘肃省兰州市 730030 城关区张掖路 87 号中广大厦 23 层 电话：+86 931 818 6466 传真：+86 931 818 6755
杭州办事处 中国 浙江省杭州市 310000 钱江路 1366 号华润大厦 A 座 8 层 电话：+86 571 8763 3967 传真：+86 571 8790 1151	郑州办事处 中国 河南省郑州市 450007 中原中路 220 号裕达国际贸易中心 A 座 1006 室 电话：+86 371 6771 3588 传真：+86 371 6771 3873	济南办事处 中国 山东省济南市 250011 泉城路 17 号华能大厦 6 楼 8601 室 电话：+86 531 8609 2726 传真：+86 531 8609 2724
	贵阳办事处 中国 贵州省贵阳市 550022 观山湖区金阳南路 6 号世纪金源购物中心 5 号楼 10 层	



3 A X D 5 0 0 0 0 7 2 8 2 2 0

