


ABB-Welcome

Innenstation Audio, hörerlos

Kurzanleitung

Übersicht

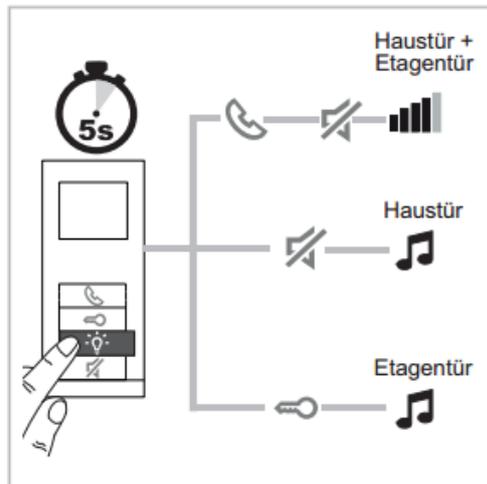

Bedienung

-  **Ruf annehmen:**
Taste drücken und sprechen.
-  **Ruf beenden:**
Taste drücken.
-  **Tür öffnen:**
Taste drücken.
-  **Flurlicht einschalten:**
Taste drücken.
-  **Mikrophon während des Gesprächs stumm schalten:**
Taste drücken.
-  **Klingelton stumm schalten:**
Taste drücken.

Ruftonlautstärke einstellen

-  » Taste länger als 5 Sekunden drücken, um in den Einstellmodus zu wechseln.
» Alle Symbole leuchten grün.
-  » Taste drücken.
» Das Symbol blinkt.
-  » Taste drücken. Ein Testton ertönt aus dem Lautsprecher.
» Taste erneut drücken, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist (5 Stufen).
-  » Zum Beenden, die Taste länger als 2 Sekunden drücken.
» Die Symbole sind aus.

Klingelton Haustür einstellen

-  » Taste länger als 5 Sekunden drücken, um in den Einstellmodus zu wechseln.
» Alle Symbole leuchten grün.
-  » Taste drücken.
» Ein Klingelton ertönt.
» Taste erneut drücken, bis der gewünschte Klingelton ertönt (5 Töne).
-  » Zum Beenden, die Taste länger als 2 Sekunden drücken.
» Die Symbole sind aus.

Klingelton Etagentür einstellen

-  » Taste länger als 5 Sekunden drücken, um in den Einstellmodus zu wechseln.
» Alle Symbole leuchten grün.
-  » Taste drücken.
» Ein Klingelton ertönt.
» Taste erneut drücken, bis der gewünschte Klingelton ertönt (5 Töne).
-  » Zum Beenden, die Taste länger als 2 Sekunden drücken.
» Die Symbole sind aus.

Gesprächslautstärke einstellen

-  » Taste während eines Gesprächs länger als 5 Sekunden drücken, um in den Einstellmodus zu wechseln.
» Alle Symbole leuchten grün.
-  » Taste erneut drücken, bis die gewünschte Gesprächslautstärke eingestellt ist.

Gerät einstellen

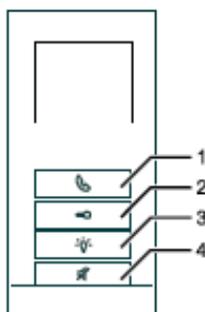


Abb. 1: Tasten am Gerät

Neben der normalen Bedienung stellen sie über die Tasten das Gerät auf Ihre Wünsche ein.

Nr.	Taste	Einstellungen	LED
2		Geräteeinstellungen aufrufen: – Zum Aufrufen der Geräteeinstellungen, halten Sie die Taste Licht für drei Sekunden gedrückt. – Zum Verlassen der Geräteeinstellungen, halten Sie die Taste Licht erneut für drei Sekunden gedrückt.	Beim Wechsel in die Geräteeinstellungen leuchten alle LED grün.

Einstellmöglichkeiten

Im Folgenden finden Sie die Einstellungsmöglichkeiten, nachdem Sie die Geräteeinstellungen aufgerufen haben.

Nr.	Taste	Einstellungen
1		Ruftonlautstärke: 1. Drücken Sie die Taste (1) ein mal. 2. Stellen Sie die gewünschte Rufonlautstärke durch wiederholtes Drücken der Taste (4) ein.
2		Rufton Haustür: Wählen Sie durch wiederholtes Drücken dieser Taste die Art des Rufons der Haustür aus. – Es stehen fünf Ruföne zur Verfügung.
3		Gesprächslautstärke: 1. Während eines Gesprächs Drücken Sie die Taste (3) für drei Sekunden. 2. Stellen Sie die gewünschte Rufonlautstärke durch wiederholtes Drücken der Taste (3) ein.
3		Rufton Etagentür: Wählen Sie durch wiederholtes Drücken dieser Taste die Art des Rufons der Etagentür aus. – Es stehen fünf Ruföne zur Verfügung.

Normaler Betrieb

Ein Besucher klingelt

Drücken Sie zum Annehmen des Gesprächs auf den ersten Taster (1).

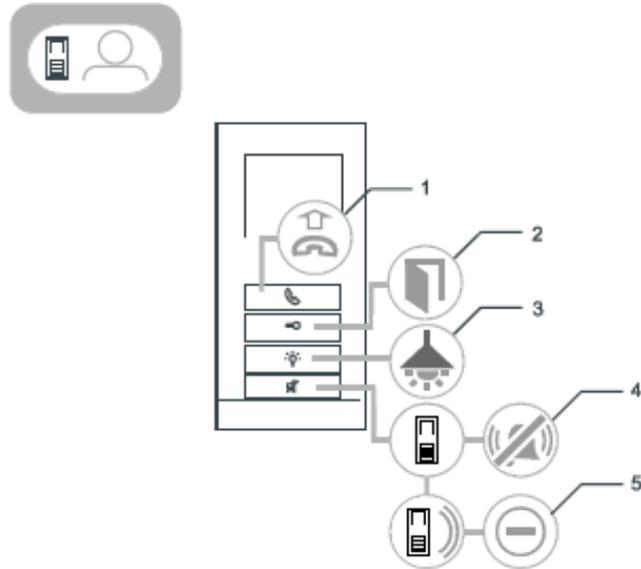


Abb. 2:

Nr.	Funktion
1	Drücken Sie zum Annehmen des Gesprächs auf den ersten Taster.
2	Drücken Sie zum Öffnen der Tür an der geklingelt wurde auf den zweiten Taster.
3	Drücken Sie zum Einschalten der Beleuchtung auf den dritten Taster.
4	Es liegt kein Anruf an: Drücken Sie zum stummschalten der Türklingel auf den vierten Taster.
5	Ankommender Anruf: Drücken Sie zum Ignorieren des Gesprächs auf den vierten Taster.

Im Gespräch

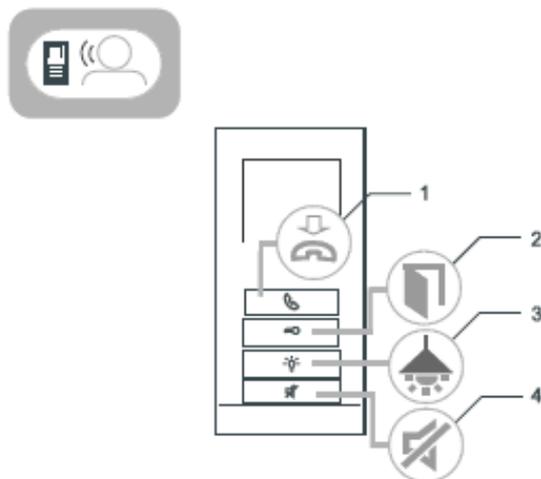


Abb. 3:

Nr.	Funktion
1	Drücken Sie zum Beenden des Gesprächs auf den ersten Taster.
2	Drücken Sie zum Öffnen der Tür auf den zweiten Taster.
3	Drücken Sie zum Einschalten der Beleuchtung auf den dritten Taster.
4	Drücken Sie zum Halten des Gesprächs auf den vierten Taster. – Ihr Gesprächspartner kann sie nicht hören. – Drücken Sie zum Weiterführen des Gesprächs auf den vierten Taster.