

ABB-Welcome

Innenstation Audio mit Display

Normaler Betrieb

Ein Anruf liegt an

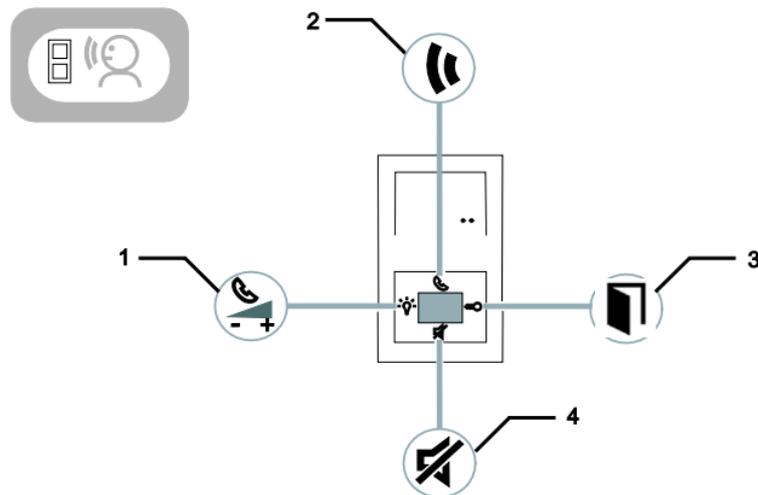


Abb. 1:

Nr.	Funktion
1	Drücken Sie während eines Gesprächs zum Einstellen der der Hörerlautstärke links auf die Wippe.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie zum Sprechen oben auf die Wippe. • Drücken Sie zum Beenden des Gesprächs oben auf die Wippe.
3	Drücken Sie zum Öffnen der Tür rechts auf die Wippe.
4	Drücken Sie zum Stummschalten des Gesprächs unten auf die Wippe. <ul style="list-style-type: none"> – Ihr Gesprächspartner kann sie nicht hören. – Drücken Sie zum Weiterführen des Gesprächs erneut unten auf die Wippe.

Es liegt kein Anruf an

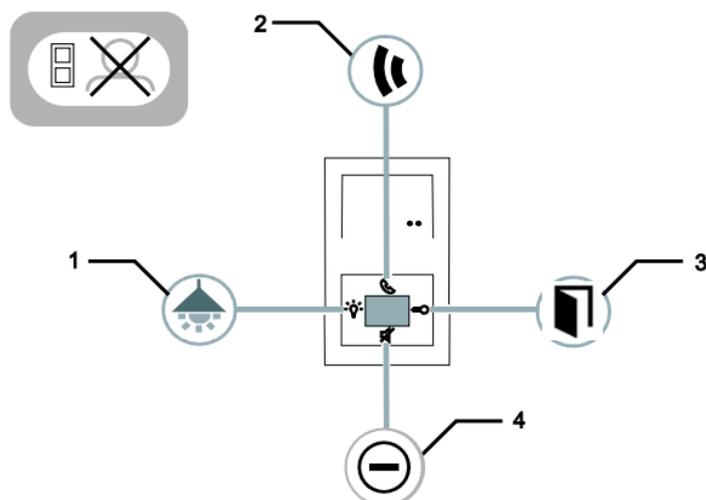


Abb. 2:

Nr.	Funktion
1	Drücken Sie zum Einschalten der Beleuchtung links auf die Wippe.
2	Drücken Sie zum Aufbau einer Hörverbindung zur bevorzugten Außenstation oben auf die Wippe.
3	Drücken Sie zum Öffnen der Tür rechts auf die Wippe.
4	Drücken Sie zum Abstellen der Klingel unten auf die Wippe (Das Display wird rot angezeigt).

Gerät einstellen

Neben der normalen Bedienung stellen sie über die Wippe das Gerät auf Ihre Wünsche ein. Zum Wechseln in die Geräteeinstellungen drücken sie drei Sekunden lang links auf die Wippe. Im Folgenden finden Sie die Funktion der Wippe und die Einstellungsmöglichkeiten, nachdem sie in die Geräteeinstellungen gewechselt haben.

Funktionen der Wippe

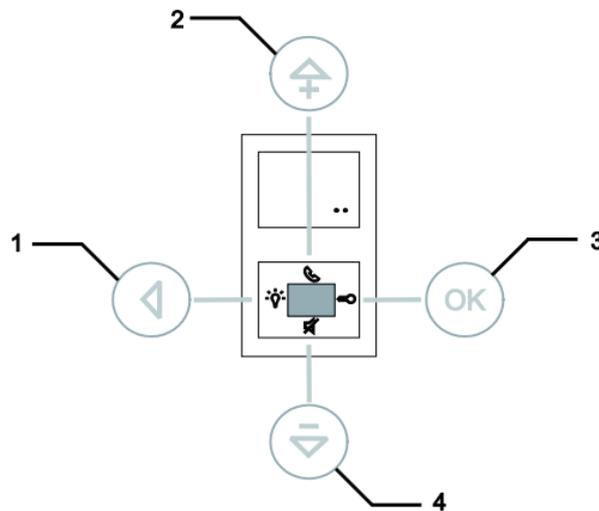


Abb. 3:

Nr.	Funktion
1	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken sie zum Wechsel in die Geräteeinstellungen für 3 Sekunden links auf die Wippe. • Drücken sie zum Wechsel zurück links auf die Wippe.
2	Drücken sie zum Scrollen nach oben, oben auf die Wippe.
3	Drücken Sie zum Bestätigen einer Auswahl rechts auf die Wippe.
4	Drücken sie zum Scrollen nach unten, unten auf die Wippe.
1 — 4	Drücken Sie zum Zurücksetzen der Geräteeinstellungen die gesamte Wippe für 10 Sekunden. – Das Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Hinterlegte Einstellungen

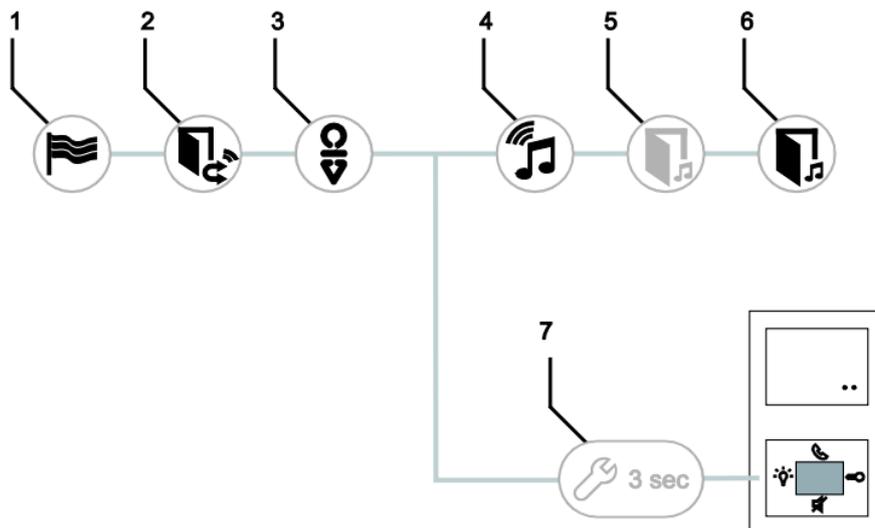


Abb. 4:

Nr.	Funktion
1	Stellen Sie über diese Auswahl die Landessprache ein.
2	Stellen Sie über diese Auswahl den Automatischen Türöffner ein.
3	Zeigen Sie über diese Auswahl die Systeminformationen / Adresse an.
4	Stellen Sie über diese Auswahl die Lautstärke der Klingel ein.
5	Stellen Sie über diese Auswahl die Art des Ruftons der Etagentür ein.
6	Stellen Sie über diese Auswahl die Art des Ruftons der Haustür ein.
7	Drücken sie zum Wechsel in die Geräteeinstellungen für 3 Sekunden links auf die Wippe.