

## Retrofitting tra interruttori Estraibili Emax 2 e Megamax F5-F6.

Retrofitting between Emax 2 and Megamax F5-F6 Withdrawable circuit-breakers.

Nachrüstung zwischen Steckbarer Leistungsschaltern Emax 2 und Megamax F5-F6.

Reconfiguration entre disjoncteurs Débrochables Emax 2 et Megamax F5-F6.

Retrofitting entre interruptores Extraíble Emax 2 y Megamax F5-F6.

Il presente kit di retrofitting, è costruito per la sostituzione totale di interruttori aperti estraibili Megamax F5-F6 con interruttori aperti in esecuzione estraibile di più moderna fattura tipo Emax 2 di medesima taglia, senza dover eseguire alcuna modifica alle parti attive del quadro.

E' garantita la totale corrispondenza delle caratteristiche elettriche (corrente nominale e potere di interruzione) a condizione che

1.La scelta sia effettuata in conformità a quanto riportato nei cataloghi tecnici relativi ai prodotti di retrofitting.

2.L'interruttore Megamax da sostituire sia installato in conformità al proprio manuale di installazione, rispettando le distanze di isolamento verso massa, il dimensionamento delle sbarre di connessione, il posizionamento del primo setto d'ancoraggio.

### IMPORTANTE

L'attività di retrofitting consente una sostituzione di un dispositivo di comando e protezione divenuto obsoleto ma non di alterare in maniera alcuna i dati di progetto originali del quadro esistente. Qualora il nuovo interruttore presentasse dati di targa superiori, i kit di retrofitting sono dimensionati per le prestazioni del vecchio dispositivo.

Verificare la dimensione effettiva della cella prima di procedere all'acquisto. Per le dimensioni vedere questo manuale.

Per ulteriori chiarimenti contattare ABB.

**Attenzione** Istruzioni riguardanti il solo assemblaggio del kit di retrofitting, non sono da intendersi come sostitutive del manuale di installazione, uso e manutenzione del nuovo interruttore Emax 2.

Cablate i circuiti ausiliari del nuovo interruttore secondo lo schema elettrico Emax 2 documento 1SDM000105R0001.

### MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO

A) A garanzia dell'incolumità del personale addetto all'installazione del kit, prima di operare la sostituzione dell'interruttore, si raccomanda di seguire, scrupolosamente, le seguenti azioni:

- Mettere fuori servizio il quadro ospitante
- Portare l'interruttore da sostituire in posizione di aperto e molte scariche
- Disconnettere le applicazioni ausiliarie
- Prima di estrarre l'apparecchio, controllare nuovamente il fuori servizio dell'utenza

B) Smantellare completamente il vecchio interruttore conservando le viti di connessione dei poli del vecchio interruttore Megamax alla barratura del quadro.

This retrofitting kit allows withdrawable Megamax F5-F6 circuit-breakers to be fully replaced with the more modern Emax 2 plug-in air circuit-breakers of the same size without having to modify the live parts of the switchgear in any way. Full correspondence of the electrical characteristics is guaranteed (rated current and breaking capacity) so long as:

1.The kit is chosen in accordance with the indications in the technical catalogues dedicated to retrofitting products.

2.The Megamax circuit-breaker to be replaced has been installed in compliance with the instructions in the relative installation manual, and with the specified insulation clearance towards earth, connection busbar size and position of the first anchor plate.

### IMPORTANT

Retrofitting allows an obsolete control and protection device to be replaced, but does not allow the data of the original project of the existing switchboard to be altered in any way.

If the rating plate data of the new circuit-breaker are higher, the retrofitting kits are sized for the performance of the old device.

Verify the actual size of the cell before purchasing.

For the dimensions see this manual.

Consult ABB for further details.

**Warning** The instructions concern the sole assembly of the retrofitting kit. They do not substitute the instructions in the installation, operation and maintenance manual of the new Emax 2 circuit-breaker.

Wire auxiliary circuits of new circuit-breaker as shown in Emax 2 circuit diagram, document 1SDM000105R0001

### SETTING THE INSTALLATION IN SAFE CONDITIONS

A) To ensure that the persons who install the kit work in safe conditions, strictly comply with the following instructions before replacing the circuit-breaker:

- Close down the switchboard in which the circuit-breaker is to be installed.
- Set the old circuit-breaker to the open position with the springs unloaded.
- Disconnect the auxiliary circuit applications.
- Check to make sure that the user is disconnected before removing the device.

B) Completely disassemble the old circuit-breaker, but keep the screws that connect the poles of the old Megamax circuit-breaker to the switchboard bars.

Die offenen Leistungsschalter Megamax F5-F6 ganz durch die offenen Leistungsschalter in der ausfahrbaren Ausführung mit modernerer Bauart vom Typ Emax 2 der gleichen Baugröße auszutauschen, ohne irgendeine Änderung an den aktiven Teilen der Schaltanlage vornehmen zu müssen.

Die vollständige Übereinstimmung der elektrischen Eigenschaften (Bemessungs-Strom und Ausschaltvermögen) ist unter der Voraussetzung gewährleistet,

- 1.Dass die Wahl in Konformität mit dem erfolgt, was in den technischen Katalogen zu den Nachrüstprodukten angegeben ist.
- 2.Dass der zu ersetzenende Leistungsschalter Megamax in Übereinstimmung mit dem eigenen Installationshandbuch installiert wird, d.h. dass die Isolationsabstände gegen Masse, die Dimensionierung der Anschlussammelschienen, die Positionierung der ersten Verankerungswand wie vorgeschrieben installiert sind

#### **WICHTIG**

Die Nachrüstung gestattet das Austauschen einer nunmehr obsoleten Schalt- und Schutzeinrichtung, ohne die ursprünglichen Projektdaten der vorhandenen Schaltanlage auf irgendeine Weise ändern zu müssen.

Sollte der neue Leistungsschalter höhere Typenschildwerte aufweisen, sind die Nachrüstsätze auf die Leistungen der alten Einrichtung anzulegen.

Überprüfen Sie die tatsächliche Größe der Zelle vor dem Kauf.

Für die Abmessungen siehe dieses Handbuch.

Für weitere Erläuterungen wenden Sie sich bitte an ABB.

**Achtung** Anweisungen, die sich lediglich auf den Einbau des Nachrüstsatzes beziehen und nicht so zu verstehen sind, dass sie die Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitungen des neuen Leistungsschalters Emax 2 ersetzen.

Die Hilfsstromkreise des neuen Schalters gemäß das Schaltbild Emax 2 1SDM00015R0001 verdrahten.

#### **SICHERHEITSTECHNISCHE MASSNAHME FÜR DIE ANLAGE**

A) Um die Sicherheit des Personals zu gewährleisten, das mit der Installation des Nachrüstsatzes beauftragt ist, sind vor dem Austausch des Leistungsschalters gewissenhaft die folgenden Vorgänge durchzuführen:

- Die Schaltanlage, in der sich der Leistungsschalter befindet, außer Betrieb setzen.
- Den auszutauschenden Leistungsschalter in die AUS-Stellung mit entspannten Federn bringen.
- Die Hilfsanwendungen abklemmen.
- Bevor man das Schaltgerät herauszieht, erneut sicherstellen, dass der Stromverbraucher außer Betrieb genommen ist.

B) Den alten Leistungsschalter ganz ausbauen

und die Schrauben zum Anschluss der Pole des alten Leistungsschalters Megamax an der Sammelschienen der Schaltanlage aufbewahren.

Le présent kit de « retrofitting », est conçu pour la reconfiguration totale de disjoncteurs ouverts Megamax F5-F6 par des disjoncteurs ouverts dans la version débrochable sur chariot de conception plus moderne type Emax 2 de même taille, sans devoir effectuer aucune modification aux parties actives du tableau.

La correspondance totale des caractéristiques électriques est garantie (courant nominal et pouvoir de coupure) à condition que :

- 1.Le choix soit effectué conformément aux catalogues techniques relatifs aux produits de « retrofitting ».
- 2.Le disjoncteur Megamax à remplacer soit installé conformément à son manuel d'installation, en respectant les distances d'isolation vers la masse, le dimensionnement des barres de connexion, le positionnement du premier diaphragme d'ancre.

#### **IMPORTANT**

L'activité de reconfiguration permet le remplacement d'un dispositif de commande et de protection devenu obsolète mais de ne pas altérer en aucune manière les données d'origine de projet du tableau existant.

Si le nouveau disjoncteur devait avoir des données de plaque supérieures, les kits de « retrofitting » sont dimensionnés pour les performances de l'ancien dispositif.

Vérifiez la taille réelle du compartiment avant l'achat. Pour les dimensions voir ce manuel.

Pour plus d'informations veuillez contacter ABB.

**Attention** Ces instructions concernent uniquement l'assemblage du kit de « retrofitting », elles ne remplacent en aucun cas celles du manuel d'installation, utilisation et entretien du nouveau disjoncteur Emax 2.

Câbler circuits auxiliaires du nouveau disjoncteur comme montré le schéma électrique Emax 2 1SDM000105R0001.

#### **MISE EN SÉCURITÉ DE L'INSTALLATION**

A) En garantie de la sécurité du personnel préposé à la mise en place du kit, avant de remplacer le disjoncteur il est recommandé d'effectuer scrupuleusement les opérations suivantes :

- Mettre hors service le tableau d'accueil ;
- Placer le disjoncteur à remplacer en position ouvert et ressorts débandés ;
- Débrancher les applications auxiliaires ;
- Avant d'extraire l'appareil contrôler de nouveau que l'utilisation est hors service.

B) Démanteler entièrement l'ancien disjoncteur en conservant les vis de connexion des pôles de l'ancien disjoncteur Megamax au jeu de barres du tableau.

El presente kit de retrofitting, ha sido realizado para la sustitución total de interruptores Megamax F5-F6 con interruptores abiertos en ejecución extraible de realización más moderna, tipo Emax 2, del mismo tamaño, sin tener que modificar ninguna parte activa del cuadro. Está garantizada la total correspondencia entre las características eléctricas (corriente asignada y poder de corte):

- 1.Siempre que la selección se efectúe de conformidad con lo expuesto en los catálogos técnicos relativos a los productos de retrofitting.
- 2.El interruptor Megamax a sustituir esté instalado de conformidad con el respectivo manual de instalación, respetando las distancias de aislamiento hacia la masa, el dimensionamiento de las barras de conexión, la colocación del primer tabique de fijación.

#### **IMPORTANTE**

Las operaciones de retrofitting permiten una sustitución de un dispositivo de mando y protección ya obsoleto sin alterar en ningún modo los datos de proyecto originales del cuadro existente.

Si el nuevo interruptor presentara características nominales superiores, los kits de retrofitting están dimensionados para las prestaciones del viejo dispositivo.

Verificar el tamaño real de la celda antes de la compra. Para conocer las dimensiones véase este manual.

Para ulteriores aclaraciones contactar ABB.

**Atención** Instrucciones relativas exclusivamente al ensamblado del kit de retrofitting. Estas instrucciones no sustituyen aquellas presentes en el manual de instalación, uso y mantenimiento del nuevo interruptor Emax 2.

Cablear los circuitos auxiliares del nuevo interruptor siguiendo el esquema eléctrico Emax 2 1SDM000105R0001.


#### **PUESTA EN SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN**

A) Para garantizar la incolumidad del personal encargado de la instalación del kit, antes de efectuar la sustitución del interruptor, se aconseja respetar escrupulosamente los siguientes pasos:


- Poner fuera de servicio el cuadro que alojará el interruptor
- Poner el interruptor a sustituir en posición de abierto y con los resortes sin carga
- Desconectar las aplicaciones auxiliares
- Antes de extraer el aparato, controlar nuevamente la condición de fuera de servicio del respectivo circuito

B) Desmantelar completamente el viejo interruptor conservando los tornillos de conexión de los polos del viejo interruptor Megamax en las barras del cuadro.

Megamax F5 3200A HR W => E4.2 4000A W

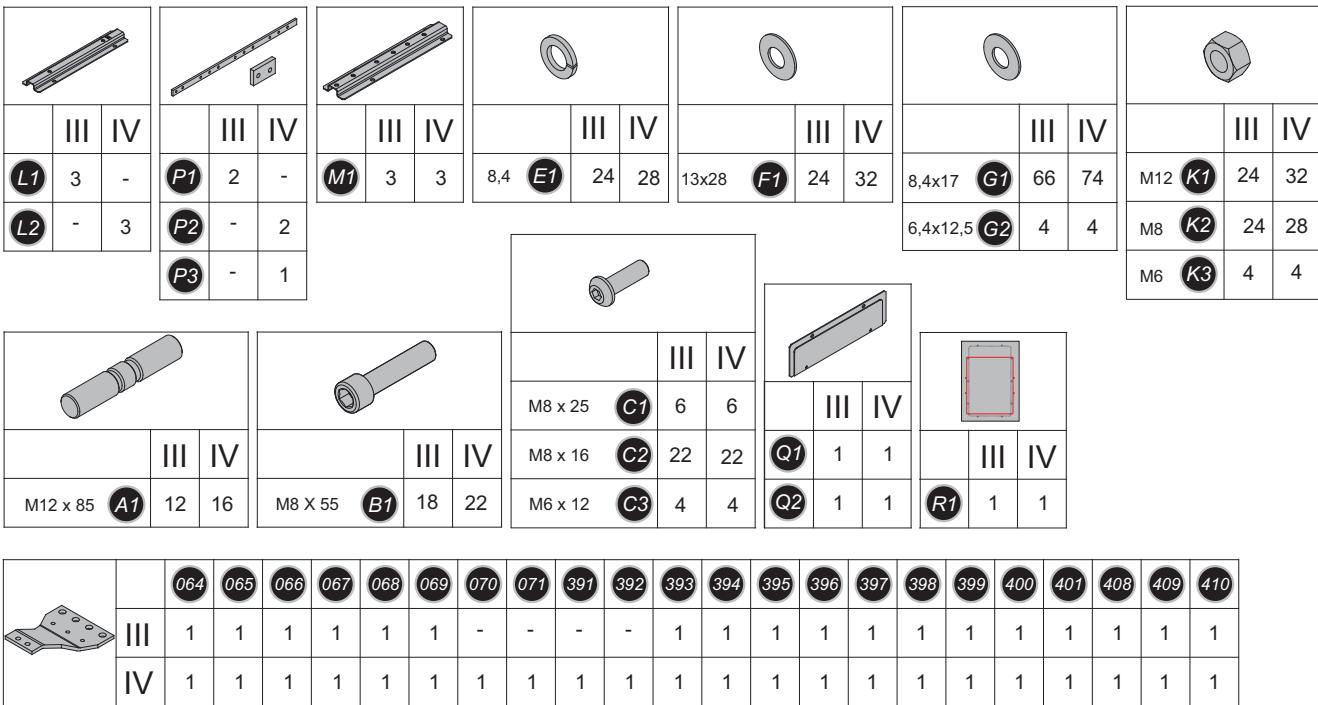

Megamax F5 3200A VR W => E4.2 3200A W

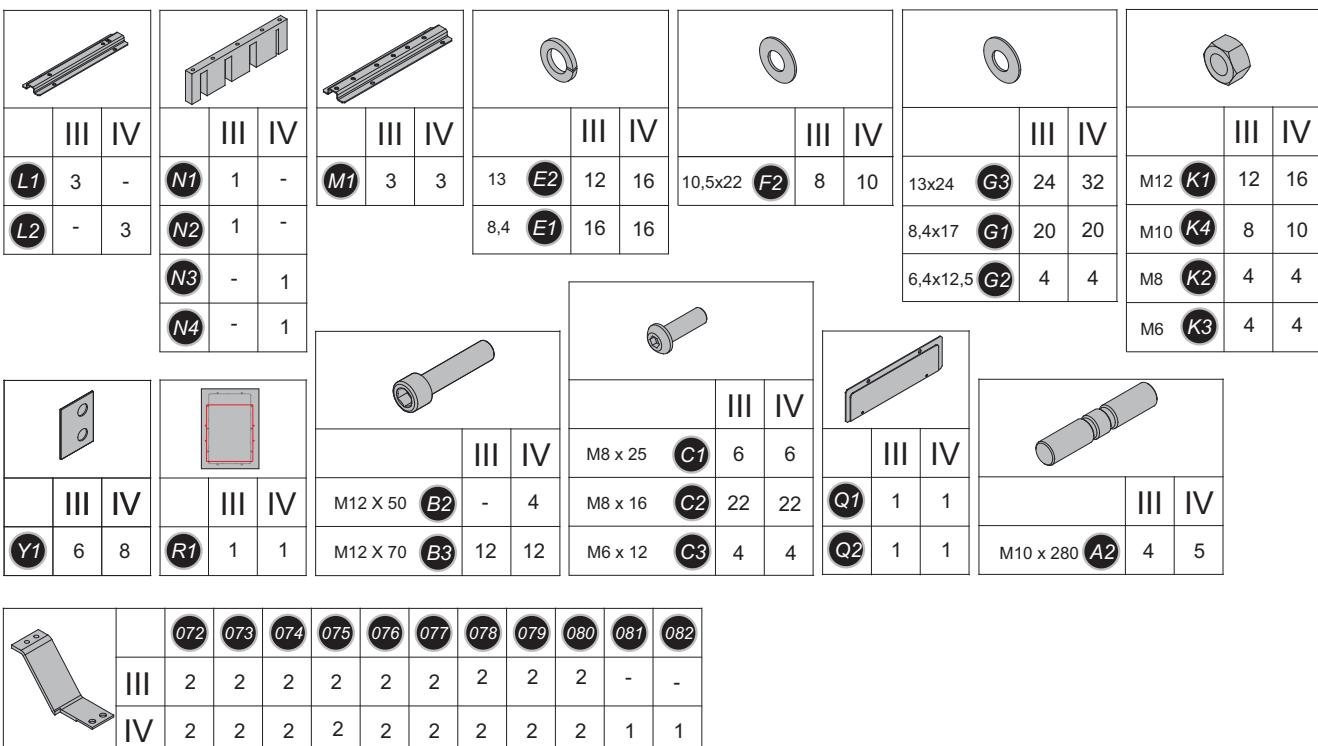

### Megamax F5 4000A HR W => E4.2 4000A W

	III	IV				
<b>M1</b>	3	3				
	<b>L1</b>	3	-			
	<b>L2</b>	-	3			
M12 x 70	<b>D1</b>	-	4			
M12 x 90	<b>D2</b>	12	12			
M8 x 55	<b>B1</b>	18	18			
M8 x 45	<b>B4</b>	-	4			
M8 x 25	<b>C1</b>	6	6			
M8 x 16	<b>C2</b>	22	22			
M6 x 12	<b>C3</b>	4	4			
13x24	<b>G3</b>	24	32			
8,4x17	<b>G1</b>	66	74			
6,4x12,5	<b>G2</b>	4	4			

	III	IV				
M12 <b>K1</b>	12	16				
M8 <b>K2</b>	24	28				
M6 <b>K3</b>	4	4				
	<b>E2</b>	12	16			
13	<b>E1</b>	42	46			
<b>P4</b>	2	-				
<b>P5</b>	-	2				
<b>Q1</b>	1	1				
<b>Q2</b>	1	1				
<b>R1</b>	1	1				

	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410
	III	-	-	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	IV	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

### Megamax F5 4000A VR W => E4.2 4000A W

	III	IV																		
<b>L1</b>	3	-																		
<b>N5</b>	2	-																		
<b>L2</b>	-	3																		
	<b>E2</b>	-	4																	
13	<b>E1</b>	24	24																	
<b>F1</b>	24	24																		
<b>F2</b>	8	10																		
<b>G3</b>	-	8																		
<b>M12 K1</b>	24	28																		
<b>M10 K4</b>	8	10																		
<b>M8 K2</b>	6	6																		
<b>M6 K3</b>	4	4																		

	III	IV																		
<b>A3</b>	12	12																		
<b>M12 x 95</b>	<b>A2</b>	4	5																	
<b>M8 x 25</b>	<b>C1</b>	6	6																	
<b>M8 x 16</b>	<b>C2</b>	22	22																	
<b>M6 x 12</b>	<b>C3</b>	4	4																	
<b>Y1</b>	24	28																		
<b>Q1</b>	1	1																		
<b>Q2</b>	1	1																		
<b>R1</b>	1	1																		
<b>M12 X 70</b>	<b>B3</b>	-	4																	

	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014						
	III	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-						
	IV	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2						

### Megamax F5 4000A VR W => E6.2 4000A W

	III	IV		III	IV	
L3 3 -			N7 2 -			
L4 - 3			N8 - 2			
				III	IV	
13 E2 24 28			13x28 F1 48 56			
8,4 E1 24 24			10,5x22 F2 8 10			
				III	IV	
13x24 G3 48 56						
8,4x17 G1 30 30						
6,4x12,5 G2 10 10						
				III	IV	
M12 K1 24 28						
M10 K4 8 10						
M8 K2 6 6						
M6 K3 10 10						

	III	IV		III	IV	
M10 x 280 A2 4 5			M12 X 60 B5 24 28			
				III	IV	
			Y1 24 28			
			S1 1 1			
				III	IV	
			T1 1 -			
			T2 - 1			





  

	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096	097	098
III	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
IV	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1

### Megamax F5 5000A F W => E6.2 5000A W

	III	IV		III	IV															
8,4 E1 30 34			13x28 F1 72 84																	
13 E2 24 28			10,5x22 F2 8 10																	
				III	IV															
			8,4x17 G1 60 68																	
			13x24 G3 48 56																	
			6,4x12,5 G2 10 10																	
				III	IV															
			M12 K1 24 28																	
			M8 K2 30 34																	
			M6 K3 10 10																	
				III	IV															
	III	IV		III	IV															
M12 x 65 B6 24 28			M8 x 25 C1 6 6																	
M8 x 60 B7 24 28			M8 x 16 C2 6 6																	
			M6 x 12 C3 10 10																	
				III	IV															
				420	421	423														
				III	4 2 -															
				IV	4 2 2															
	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419
III	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-
IV	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1

## Megamax F5 5000A VR W => E6.2 5000A W

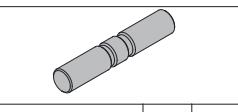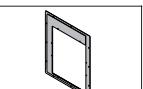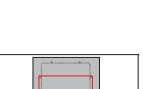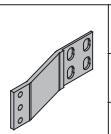	III	IV		III	IV		III	IV		III	IV		III	IV		III	IV		
L3	3	-	M1	3	3	8,4 E1	24	24	13x28 F1	72	84	8,4x17 G1	30	30	M12 K1	72	84		
L4	-	3				10,5x22 F2	8	10	6,4x12,5 G2	10	10				M10 K4	8	10		
															M8 K2	6	6		
															M6 K3	10	10		
	III	IV		III	IV		III	IV		III	IV		III	IV		III	IV		
M12 x 95 A3	36	42	M8 x 25 C1	6	6	M8 x 16 C2	24	24	M6 x 12 C3	10	10	T1	1	-					
M10 x 310 A4	4	5										T2	-	1	S1	1	1		
	III	143 144 145 146 147 148 149	IV	4 4 4 4 8 8 8	140 151 152 153 154 155 156 157 158	8 8 8 8 8 8 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	IV	4 4 4 4 8 8 8																	

## Megamax F6 6300A VR W => E6.2 6300A W

	III		III		III		III		III		III		III		III		III	
L5	3	M1	3	N11	2	8,4 E1	24	13x28 F1	48	8,4x17 G1	30	M12 K1	48	M12 x 95 A3	24	M8 x 25 C1	6	
	III		III		III										M8 x 16 C2	24	M6 x 12 C3	10
S1	1	T1	1	Z1	12													
	III	015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038	2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 4 4 2 2															


**ATTENZIONE!** La sequenza di montaggio a seguire è quella proposta da ABB, ma può essere variata a cura del cliente, in funzione delle dimensioni e dell'accessibilità del quadro.

**WARNING!** The required assembly sequence is the one proposed by ABB, but the customer can change it to suit the size and accessibility of the switchgear.


**ACHTUNG!** Die unten stehende Montagesequenz ist die von ABB vorgeschlagene, kann aber vom Kunden je nach den Abmessungen und den Zugangsmöglichkeiten des Schaltschranks geändert werden.


**ATTENTION!** La séquence de montage ci-dessous est celle proposée par ABB, mais elle peut être changée par le client, en fonction des dimensions et de l'accessibilité du tableau.

**ATENCIÓN!** La secuencia de montaje correcta es la indicada por ABB, pero el cliente puede de todos modos modificarla en función de las dimensiones y de la accesibilidad del cuadro.


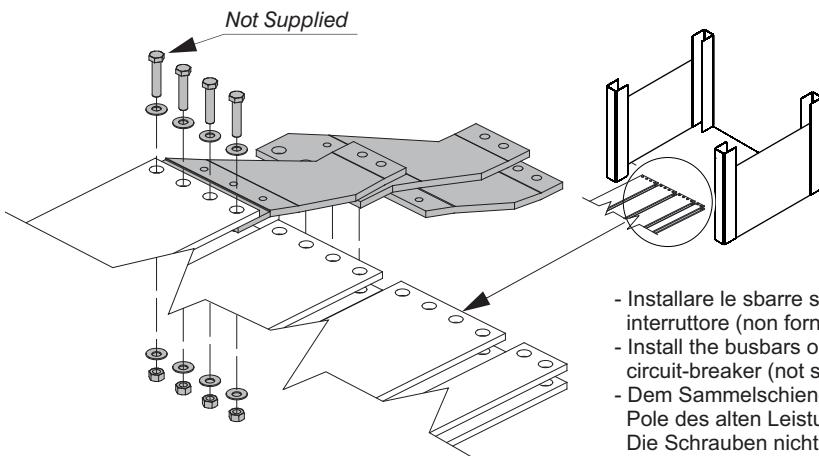


- Installare le sbarre sul quadro usando le viti di connessione dei poli del vecchio interruttore (non fornite nel kit). Non fissare le viti.
- Install the busbars on the switchboard using the poles connecting screws of the old circuit-breaker (not supplied in the kit). Do not tighten the screws.
- Dem Sammelschienen an der Schaltanlage installieren. Verbindungsschrauben die Pole des alten Leistungsschalters benutzen (nicht geliefert mit Satz). Die Schrauben nicht anziehen.
- Monter les barres sur le tableau en utilisant les vis de raccordement de vieux disjoncteur (non fourni en le kit). Ne pas serrer les vis.
- Instalar las barras en el cuadro usando los tornillos de conexión de los polos de viejo interruptor (no equipado en el kit). No ajustar los tornillos.


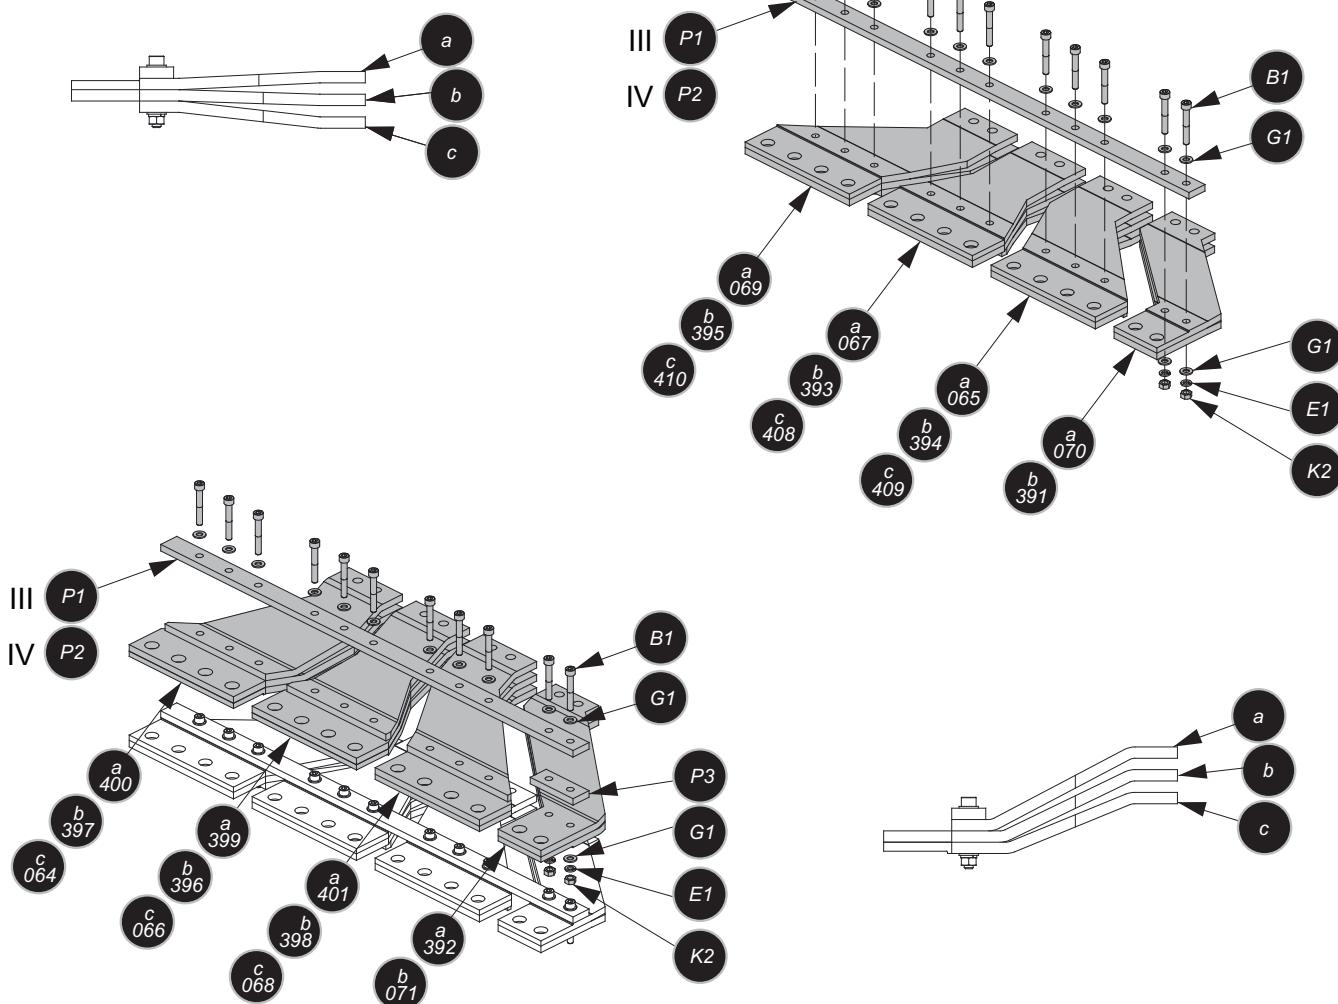


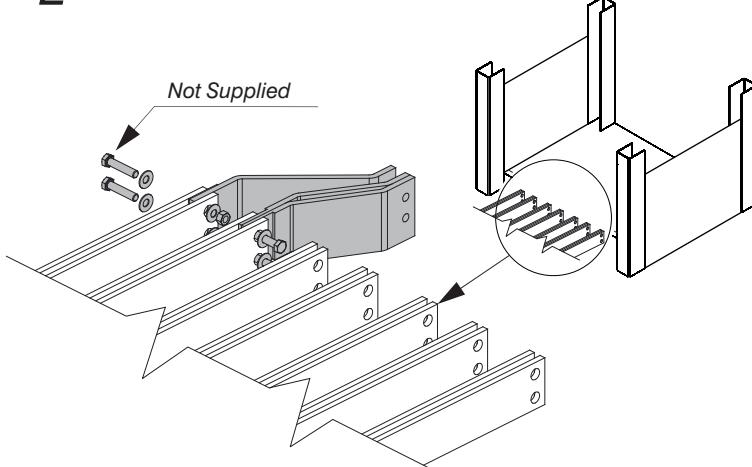


- Installare le sbarre sul quadro usando le viti di connessione dei poli del vecchio interruttore (non fornite nel kit). Non fissare le viti.
- Install the busbars on the switchboard using the poles connecting screws of the old circuit-breaker (not supplied in the kit). Do not tighten the screws.
- Dem Sammelschienen an der Schaltanlage installieren. Verbindungsschrauben die Pole des alten Leistungsschalters benutzen (nicht geliefert mit Satz). Die Schrauben nicht anziehen.
- Monter les barres sur le tableau en utilisant les vis de raccordement de vieux disjoncteur (non fourni en le kit). Ne pas serrer les vis.
- Instalar las barras en el cuadro usando los tornillos de conexión de los polos de viejo interruptor (no equipado en el kit). No ajustar los tornillos.

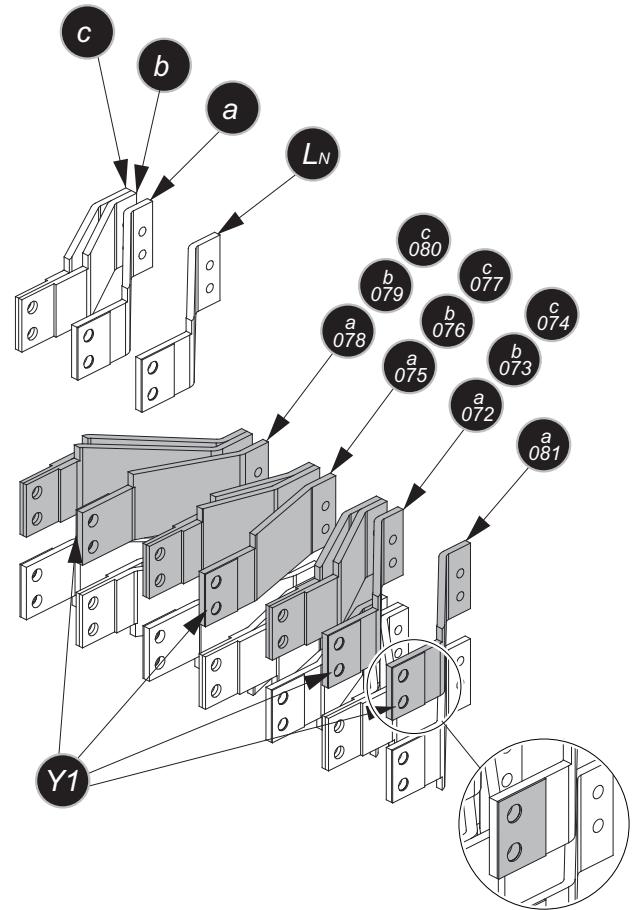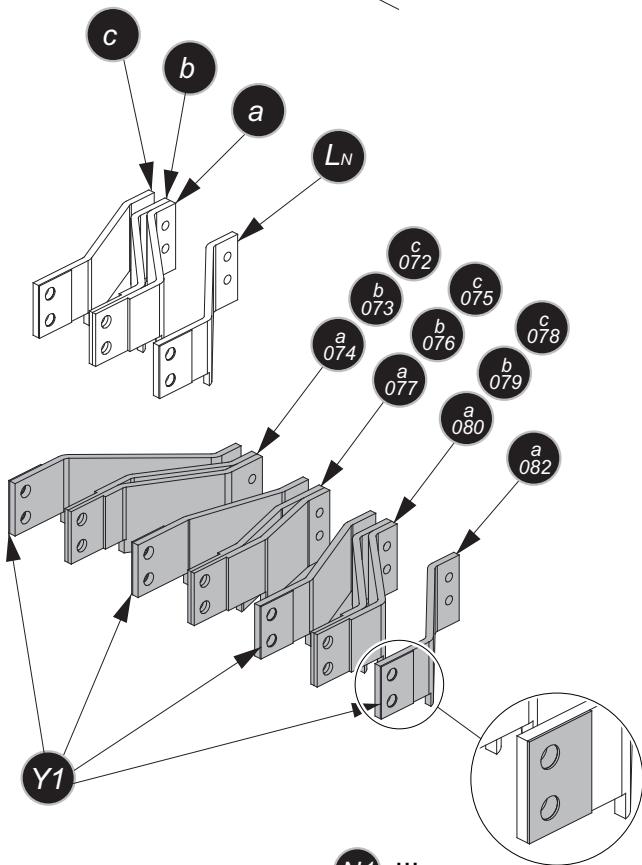


- Installare il distanziatore tra le barre. Non fissare le viti.
- Install the spacer among the bars. Do not tighten the screws.
- Der Spacer zwischen die Bars installieren. Die Schrauben nicht anziehen.
- Monter l'entretoise entre les barres. Ne pas serrer les vis.
- Instalar el espaciador entre las barras. No ajustar los tornillos.


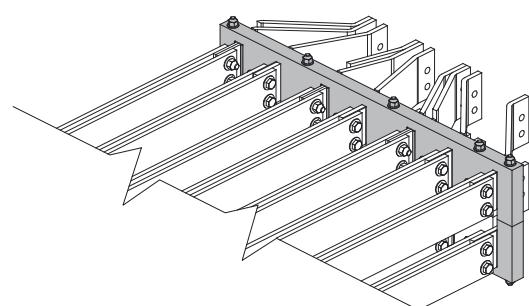
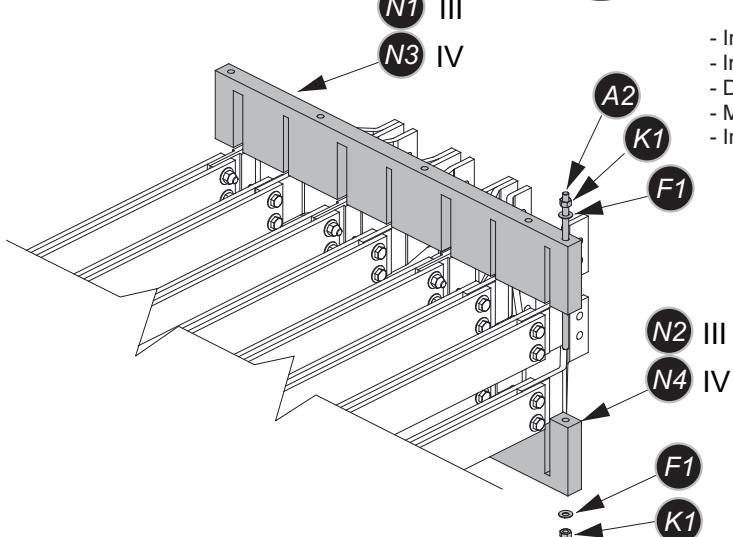


- Installare le sbarre sui terminali della parte fissa dell'interruttore. Non serrare le viti.
- Install the busbars on the breaker fixed part terminals. Do not tighten the screws.
- Die Schienen auf die Anschlüsse des festen Teils installieren. Die Schrauben nicht anziehen.
- Installer les barres sur les prises de la partie fixe. Ne pas serrer les vis.
- Instalar las barras sobre los terminales de la parte fija. No ajustar los tornillos.

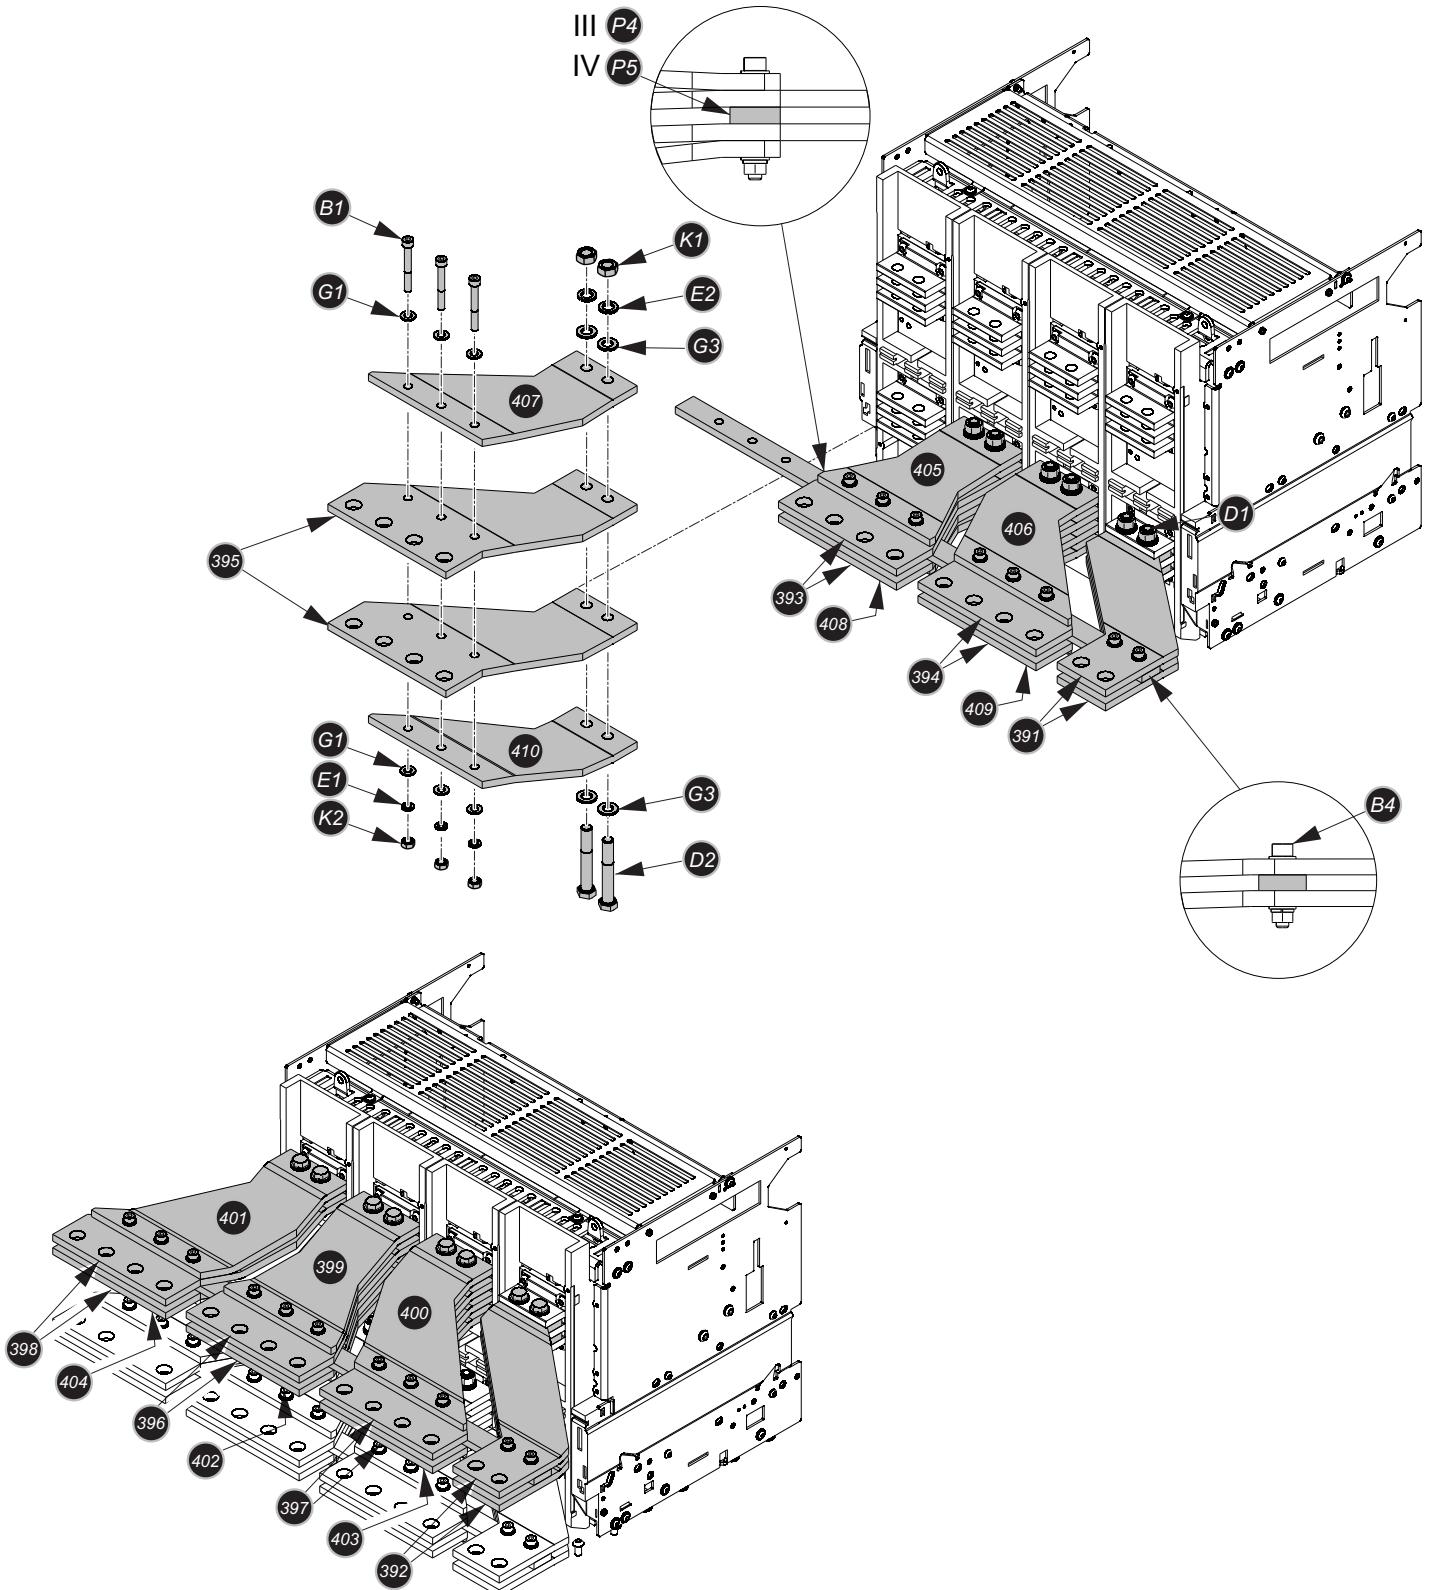


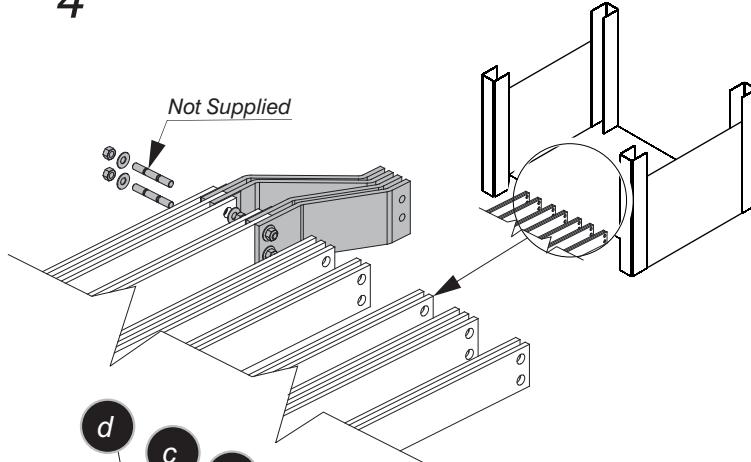


- Installare le sbarre sul quadro usando le viti di connessione dei poli del vecchio interruttore (non fornite nel kit). Non fissare le viti.
- Install the busbars on the switchboard using the poles connecting screws of the old circuit-breaker (not supplied in the kit). Do not tighten the screws.
- Dem Sammelschienen an der Schaltanlage installieren. Verbindungsschrauben die Pole des alten Leistungsschalters benutzen (nicht geliefert mit Satz). Die Schrauben nicht anziehen.
- Monter les barres sur le tableau en utilisant les vis de raccordement de vieux disjoncteur (non fourni en le kit). Ne pas serrer les vis.
- Instalar las barras en el cuadro usando los tornillos de conexión de los polos de viejo interruptor (no equipado en el kit). No ajustar los tornillos.

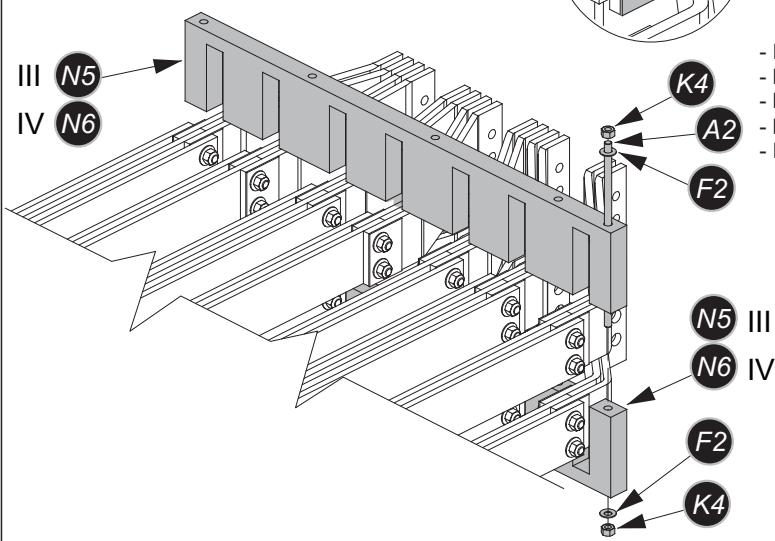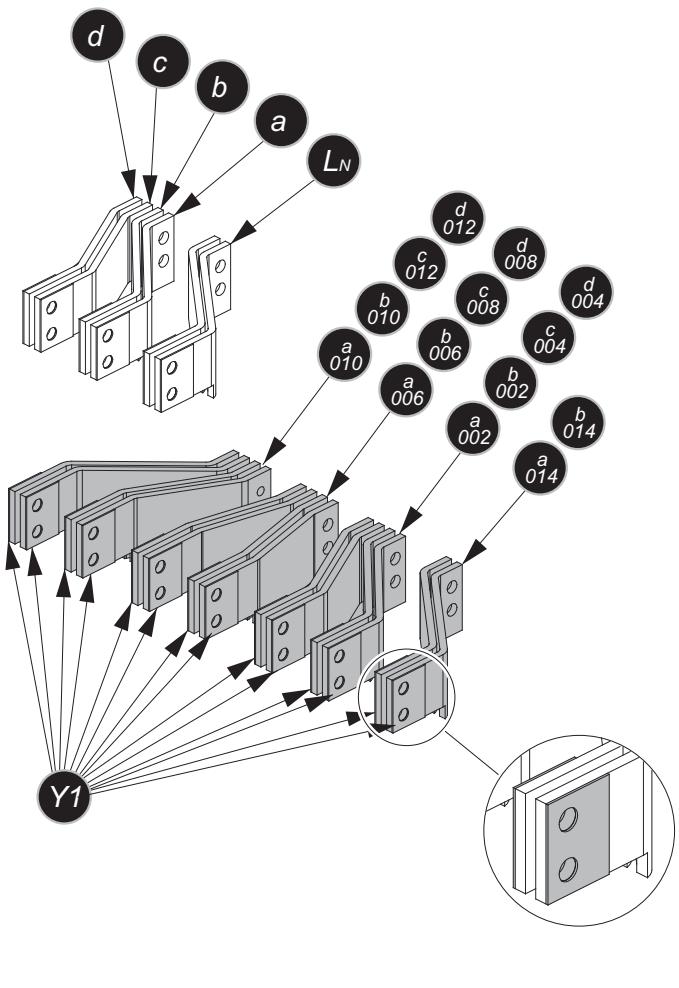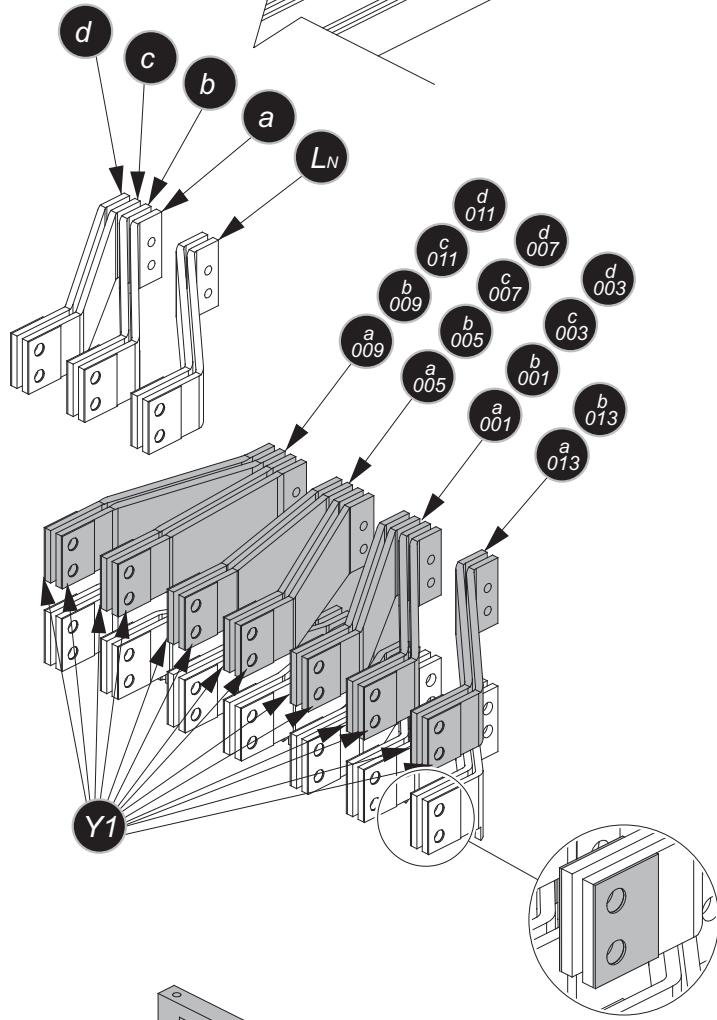

- Installare il distanziatore tra le barre. Non fissare le viti.
- Install the spacer among the bars. Do not tighten the screws.
- Der Spacer zwischen die Bars installieren. Die Schrauben nicht anziehen.
- Monter l'entretoise entre les barres. Ne pas serrer les vis.
- Instalar el espaciador entre las barras. No ajustar los tornillos.

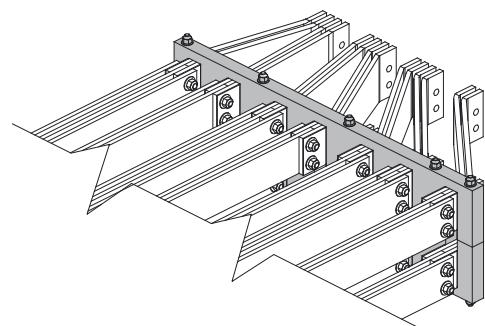


5

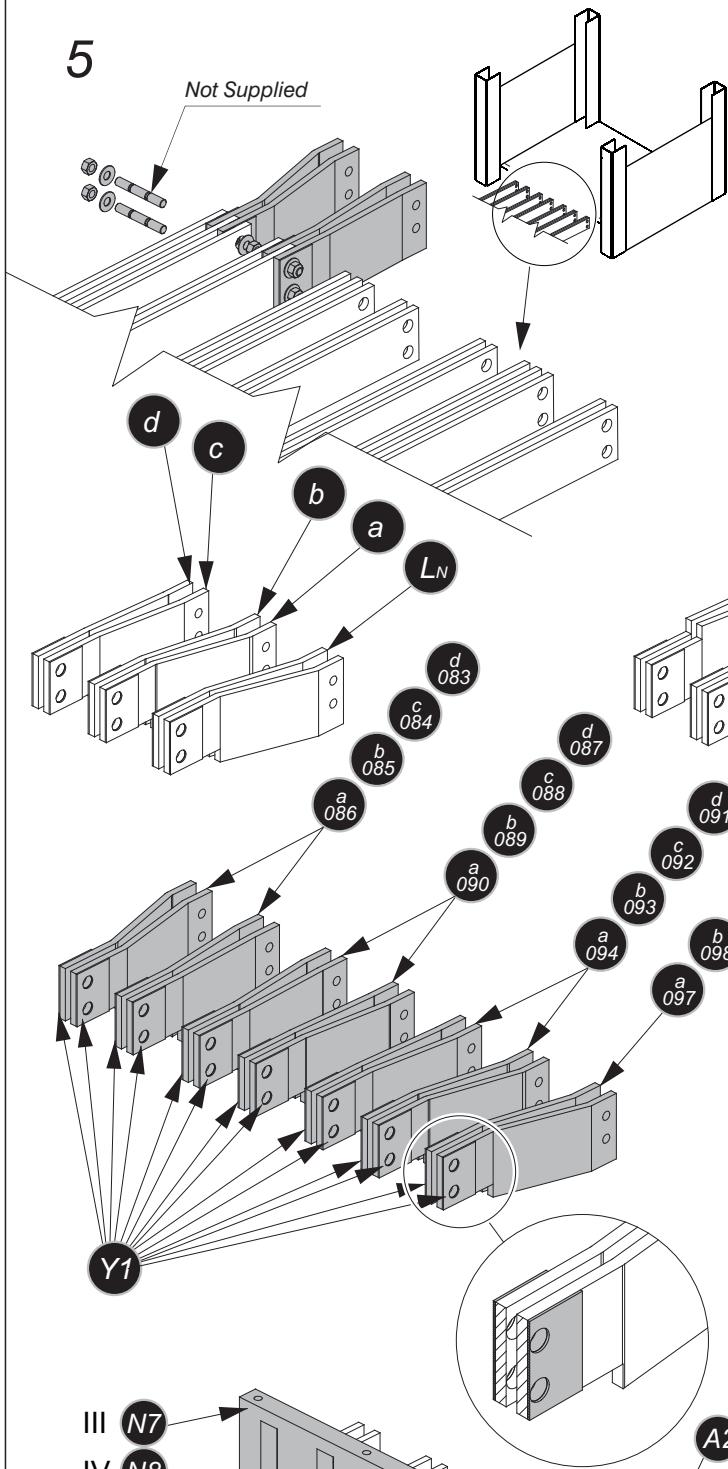


## Megamax F5 4000A VR W => E6.2 4000A W

- Installare le sbarre sul quadro usando le viti di connessione dei poli del vecchio interruttore (non fornite nel kit). Non fissare le viti.
- Install the busbars on the switchboard using the poles connecting screws of the old circuit-breaker (not supplied in the kit).
- Do not tighten the screws.
- Dem Sammelschienen an der Schaltanlage installieren. Verbindungsschrauben die Pole des alten Leistungsschalters benutzen (nicht geliefert mit Satz). Die Schrauben nicht anziehen.
- Monter les barres sur le tableau en utilisant les vis de raccordement de vieux disjoncteur (non fourni en le kit). Ne pas serrer les vis.
- Instalar las barras en el cuadro usando los tornillos de conexión de los polos de viejo interruptor (no equipado en el kit). No ajustar los tornillos.

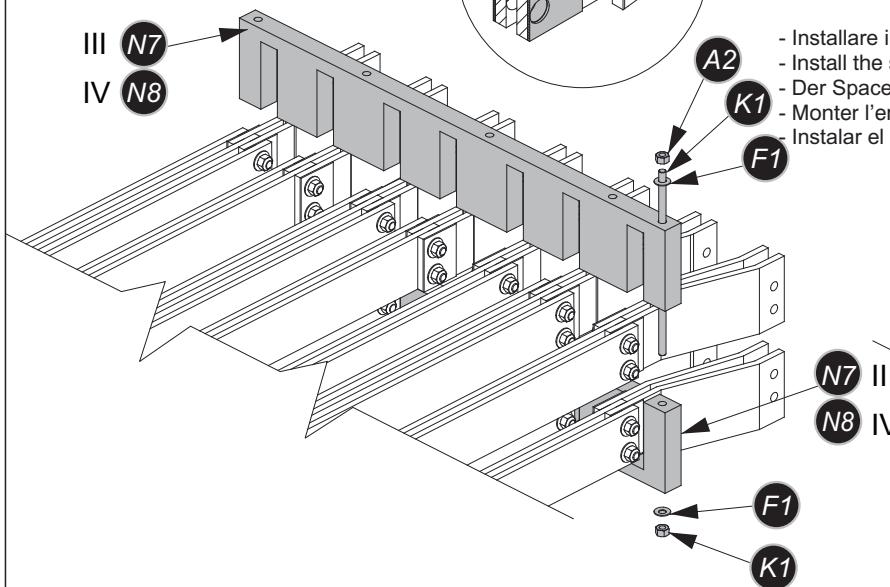


- Installare il distanziatore tra le barre. Non fissare le viti.
- Install the spacer among the bars. Do not tighten the screws.
- Der Spacer zwischen die Bars installieren. Die Schrauben nicht anziehen.
- Monter l'entretoise entre les barres. Ne pas serrer les vis.
- Instalar el espaciador entre las barras. No ajustar los tornillos.

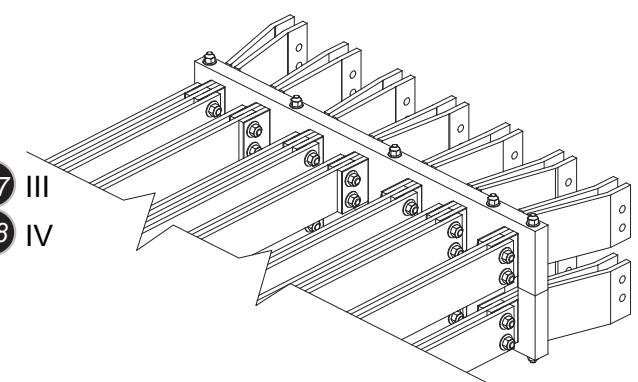

# 6


## Megamax F5 5000A F W => E6.2 5000A W

- Installare le sbarre sul quadro usando le viti di connessione dei poli del vecchio interruttore (non fornite nel kit). Non fissare le viti.
- Install the busbars on the switchboard using the poles connecting screws of the old circuit-breaker (not supplied in the kit).
- Do not tighten the screws.
- Dem Sammelschienen an der Schaltanlage installieren.
- Verbindungsschrauben die Pole des alten Leistungsschalters benutzen (nicht geliefert mit Satz). Die Schrauben nicht anziehen.
- Monter les barres sur le tableau en utilisant les vis de raccordement de vieux disjoncteur (non fourni en le kit). Ne pas serrer les vis.
- Instalar las barras en el cuadro usando los tornillos de conexión de los polos de viejo interruptor (no equipado en el kit). No ajustar los tornillos.




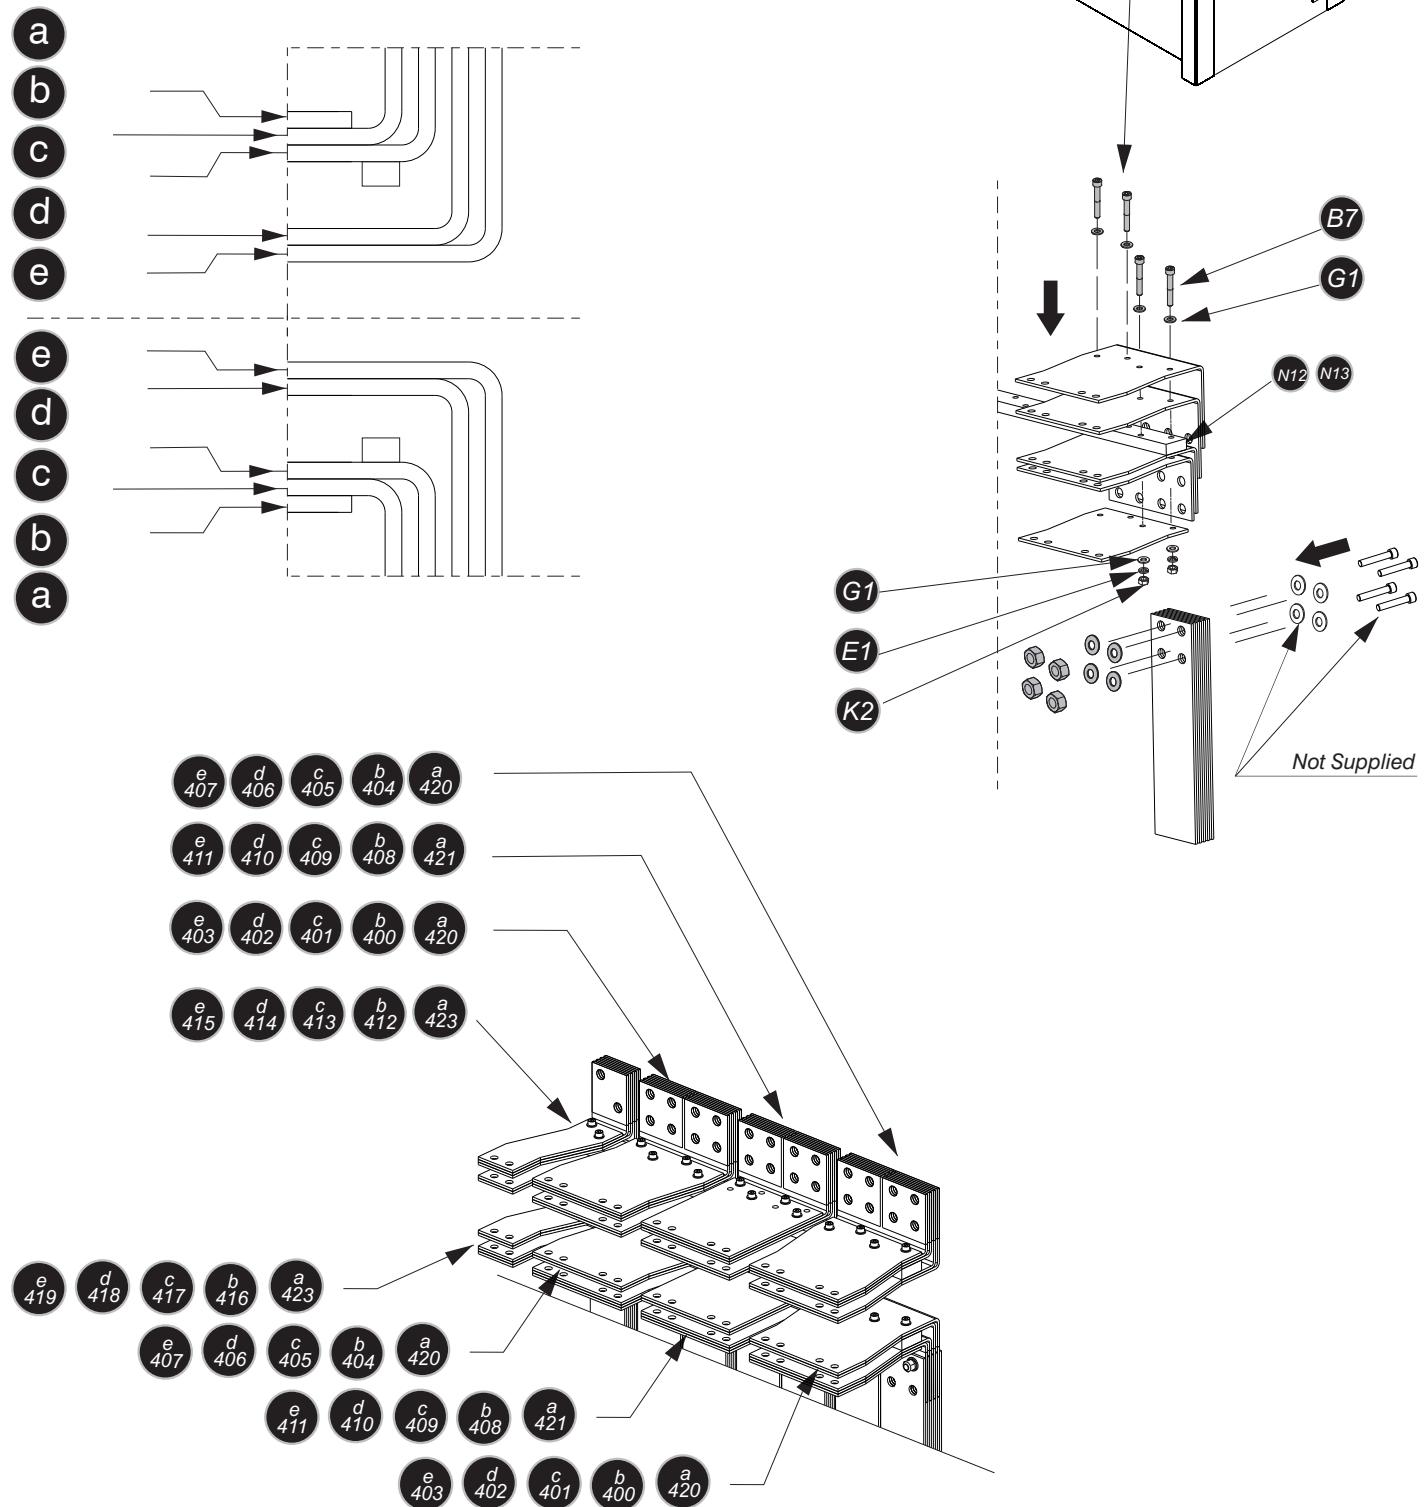


7


Megamax F5 5000A VR W =&gt; E6.2 5000A W


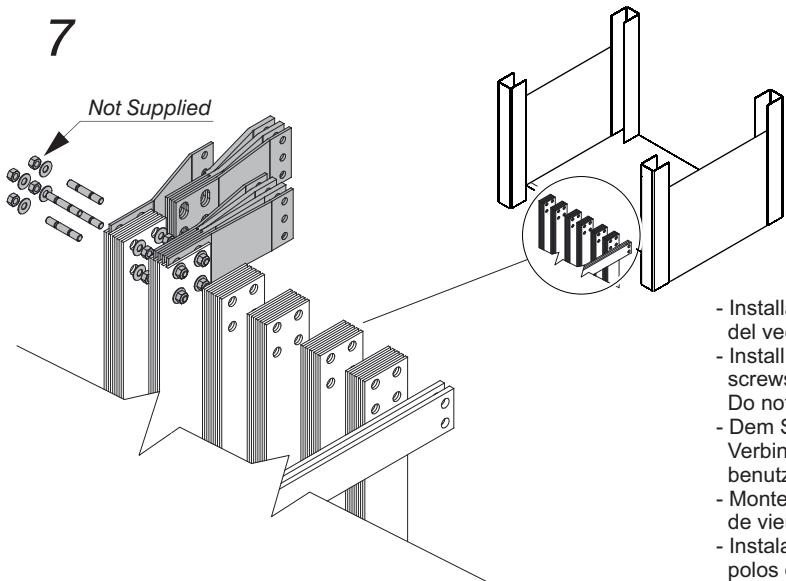


- Installare le sbarre sul quadro usando le viti di connessione dei poli del vecchio interruttore (non fornite nel kit). Non fissare le viti.
- Install the busbars on the switchboard using the poles connecting screws of the old circuit-breaker (not supplied in the kit).
- Do not tighten the screws.
- Dem Sammelschienen an der Schaltanlage installieren.  
Verbindungsschrauben die Pole des alten Leistungsschalters benutzen (nicht geliefert mit Satz). Die Schrauben nicht anziehen.
- Monter les barres sur le tableau en utilisant les vis de raccordement de vieux disjoncteur (non fourni en le kit). Ne pas serrer les vis.
- Instalar las barras en el cuadro usando los tornillos de conexión de los polos de viejo interruptor (no equipado en el kit). No ajustar los tornillos.

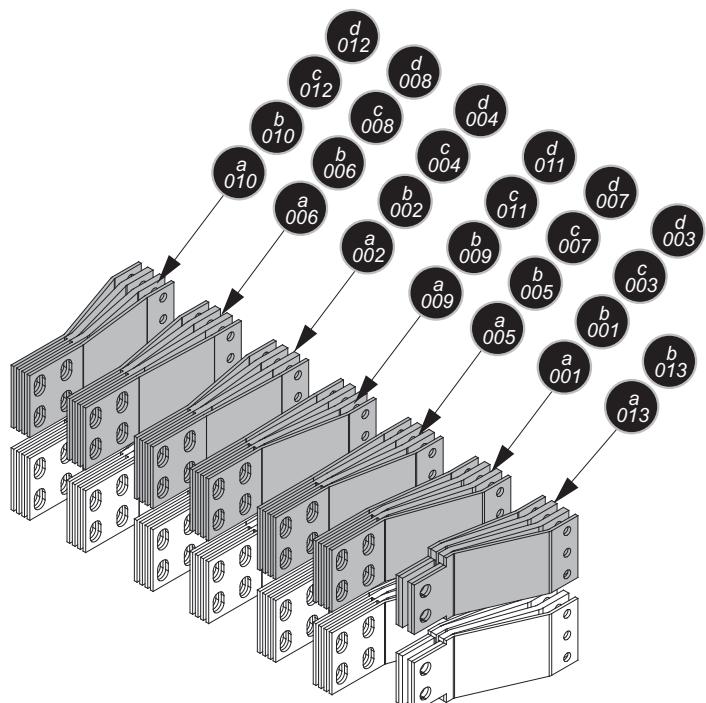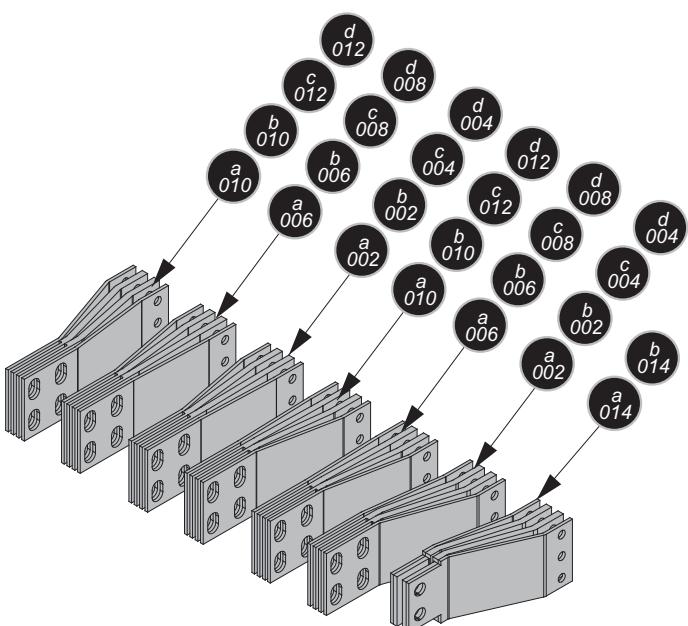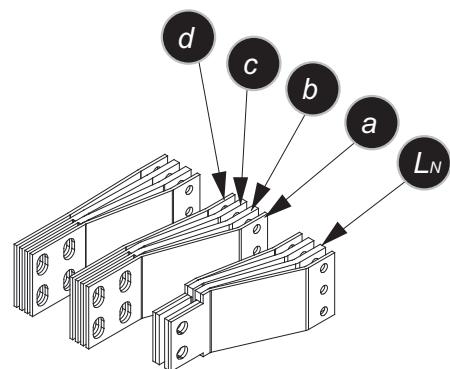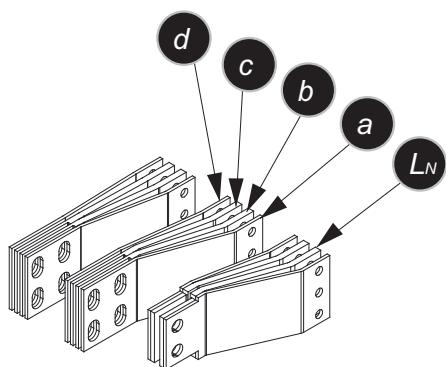


- Installare il distanziatore tra le barre. Non fissare le viti.
- Install the spacer among the bars. Do not tighten the screws.
- Der Spacer zwischen die Bars installieren. Die Schrauben nicht anziehen.
- Monter l'entretoise entre les barres. Ne pas serrer les vis.
- Instalar el espaciador entre las barras. No ajustar los tornillos.


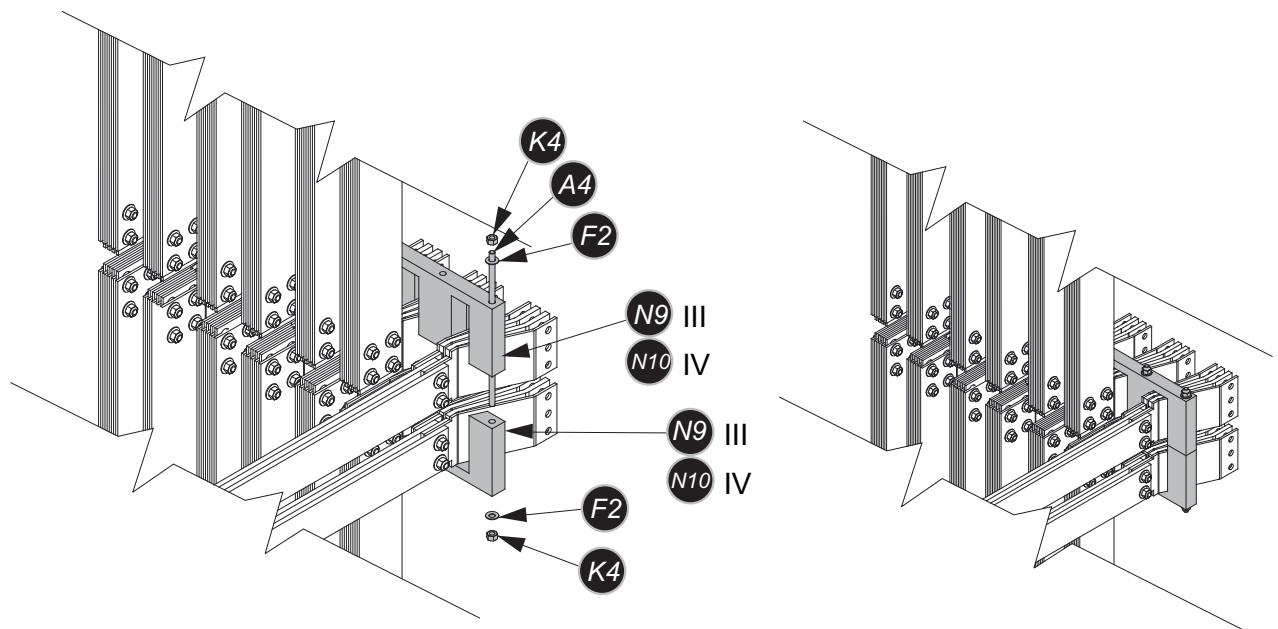


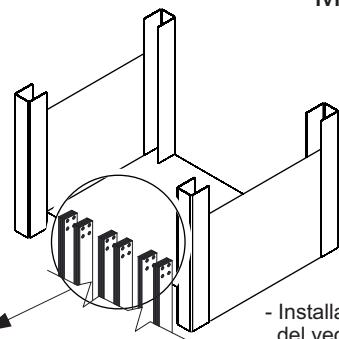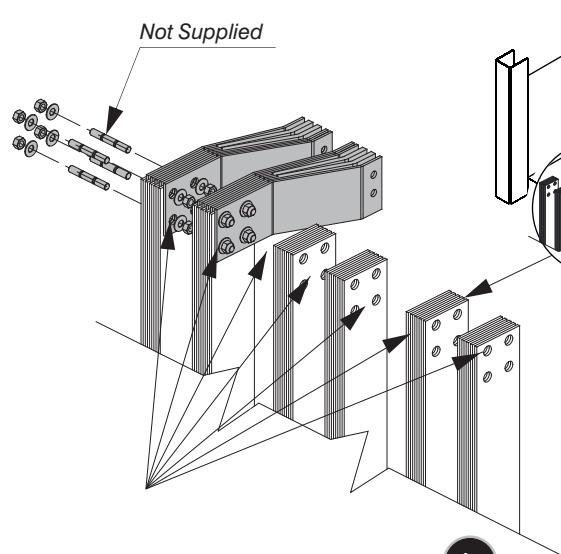

- Installare le sbarre sul quadro usando le viti di connessione dei poli del vecchio interruttore (non fornite nel kit). Non fissare le viti.
- Install the busbars on the switchboard using the poles connecting screws of the old circuit-breaker (not supplied in the kit). Do not tighten the screws.
- Dem Sammelschienen an der Schaltanlage installieren. Verbindungsschrauben die Pole des alten Leistungsschalters benutzen (nicht geliefert mit Satz). Die Schrauben nicht anziehen.
- Monter les barres sur le tableau en utilisant les vis de raccordement de vieux disjoncteur (non fourni en le kit). Ne pas serrer les vis.
- Instalar las barras en el cuadro usando los tornillos de conexión de los polos de viejo interruptor (no equipado en el kit). No ajustar los tornillos.

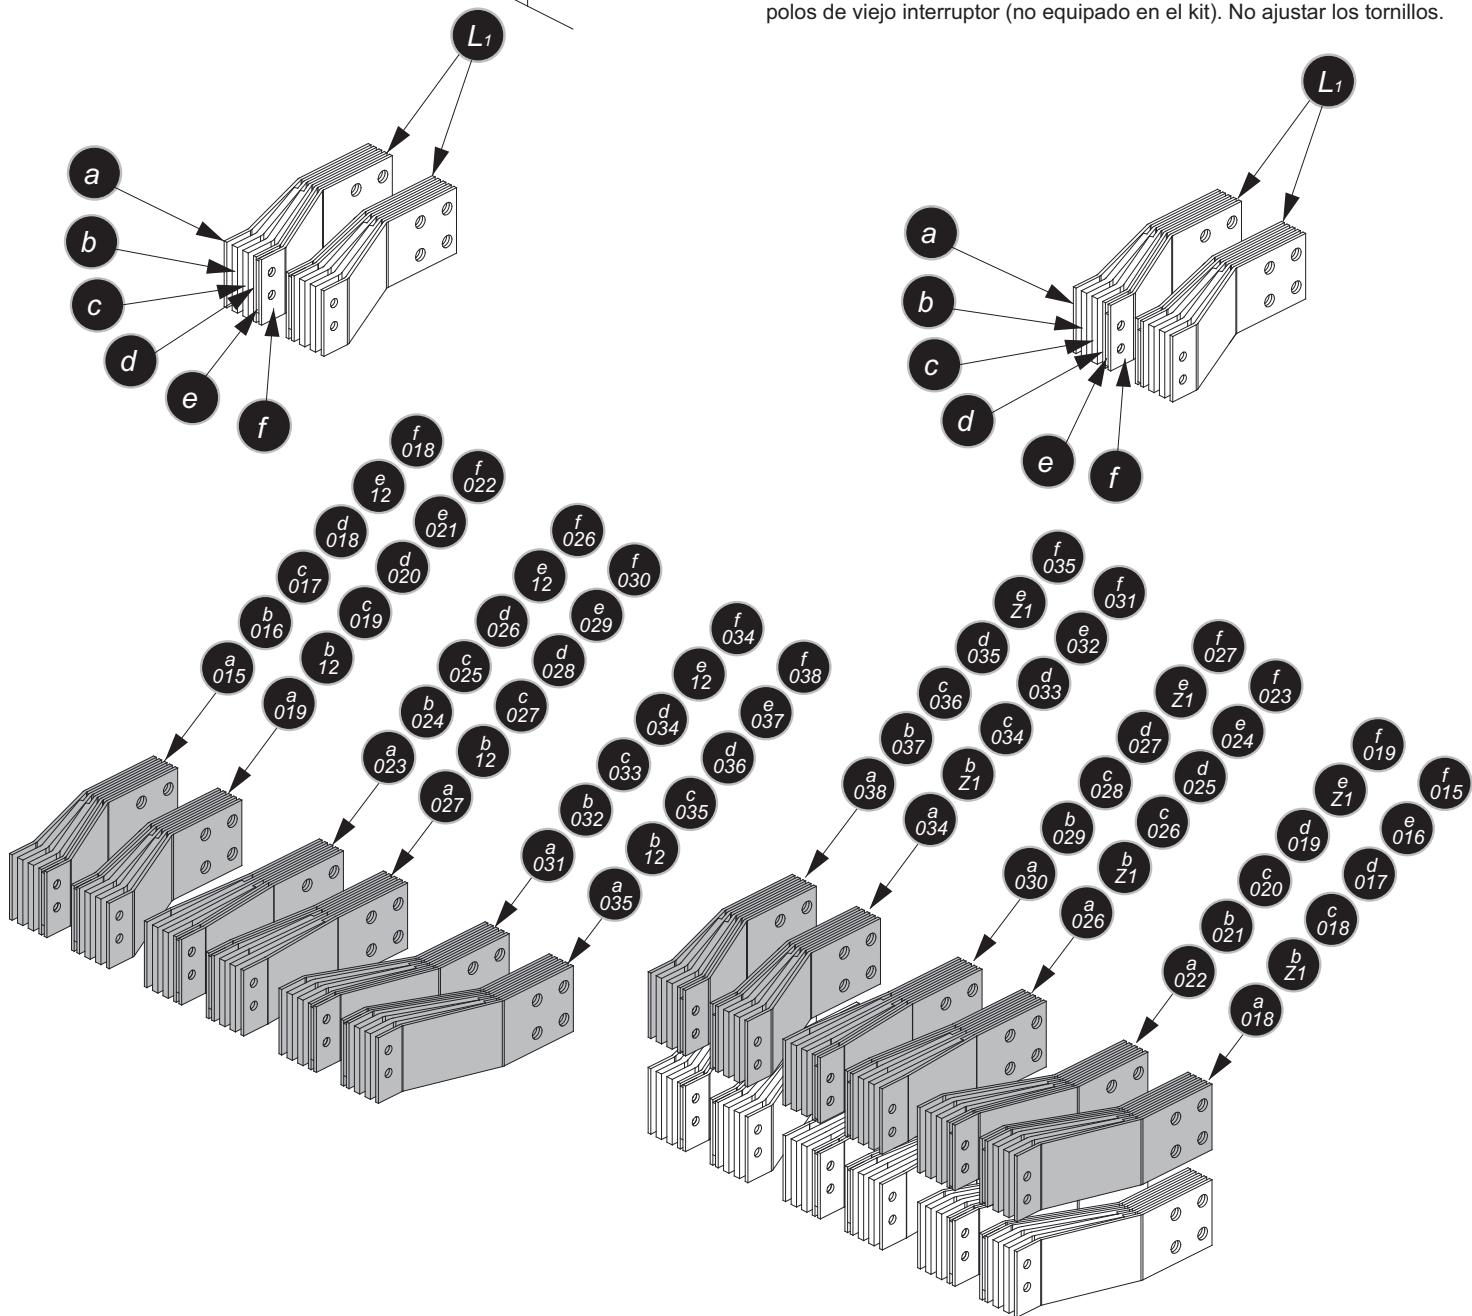


- Installare il distanziatore tra le barre. Non fissare le viti.
- Install the spacer among the bars. Do not tighten the screws.
- Der Spacer zwischen die Bars installieren. Die Schrauben nicht anziehen.
- Monter l'entretoise entre les barres. Ne pas serrer les vis.
- Instalar el espaciador entre las barras. No ajustar los tornillos.

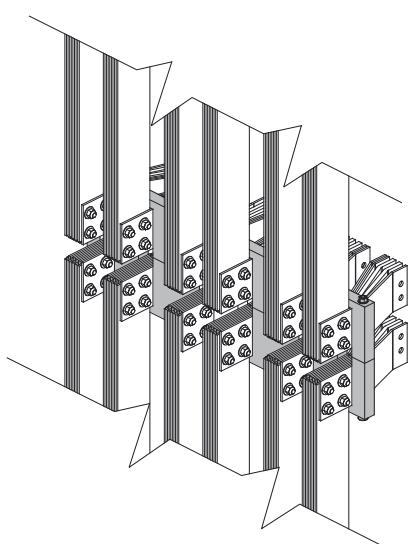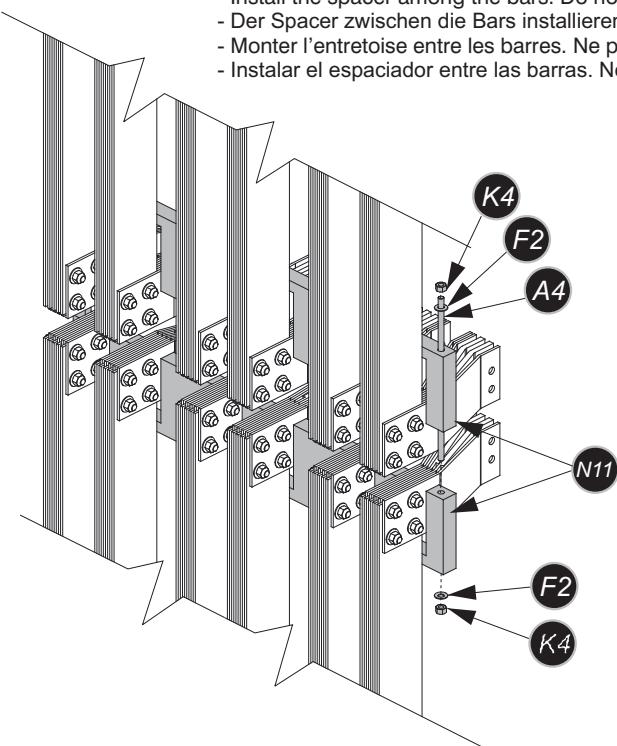


- Fori di fissaggio dell'interruttore Megamax al quadro.
- Fixing holes of Megamax circuit breaker to the switchboard.
- Fixierlöcher des Megamax Leistungsschalter zum der Schaltanlage.
- Trou de fixation du disjoncteur Megamax au tableau.
- Agujeros de fijación del interruptor Megamax en el cuadro.

Example  
F5 3200A HR / E4.2 4000A W

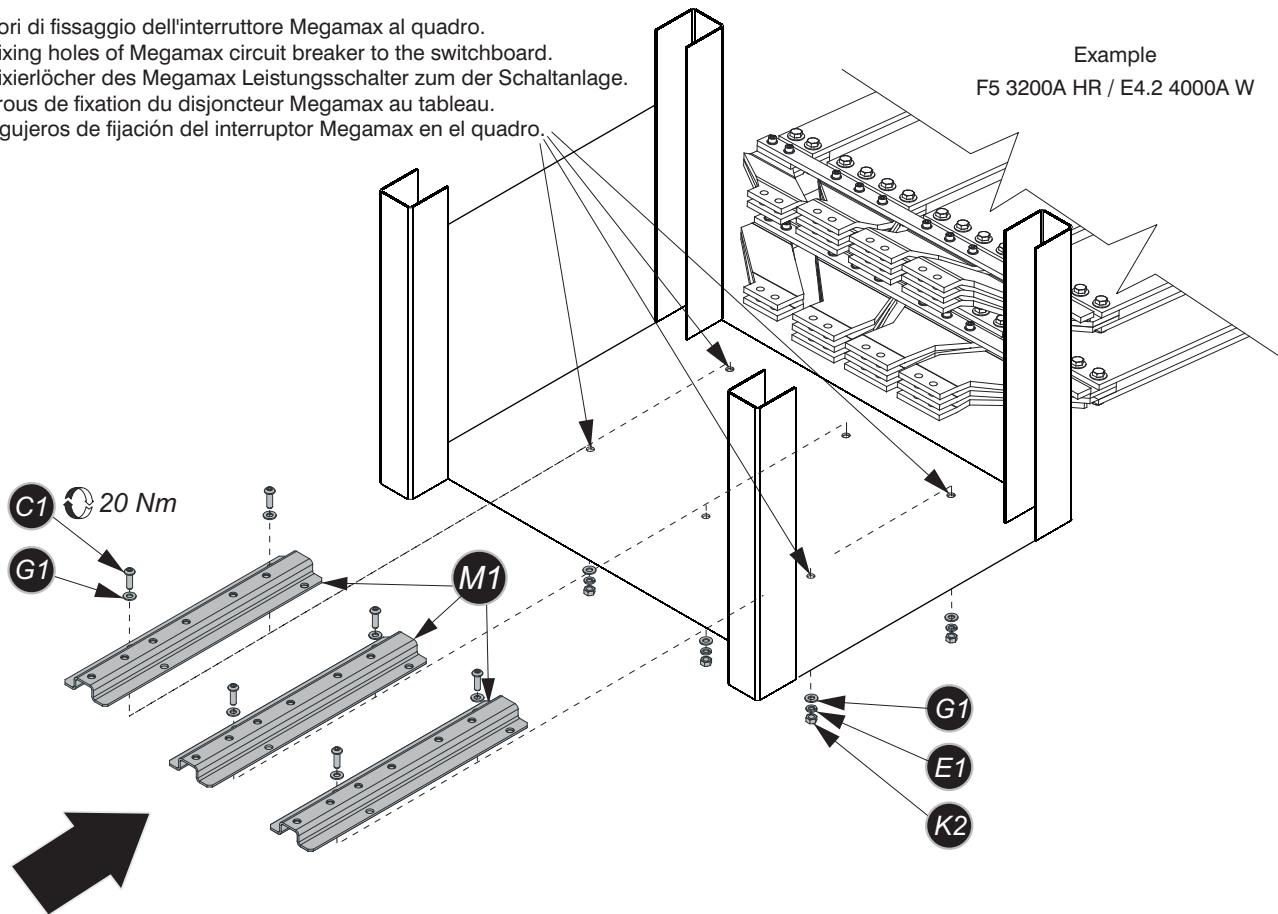


- Installare i supporti nel quadro. Serrare le viti.
- Install the supports in the switchboard. Tighten the screws.
- Die Stützen in den Schaltanlage installieren. Die Schrauben anziehen.
- Monter les support dans le tableau. Serrer les vis.
- Instalar los soportes en el cuadro. Ajustar los tornillos. Ajustar los tornillos.

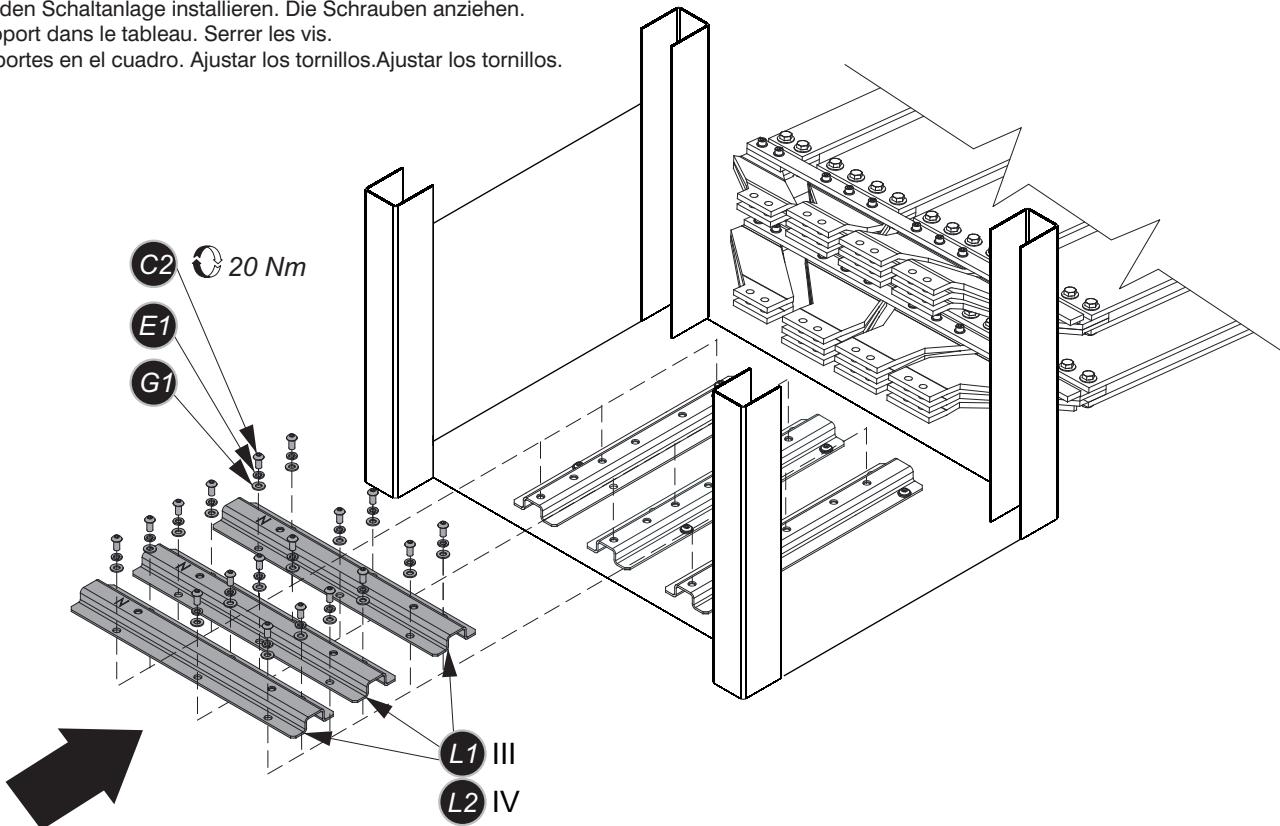


- Installare la parte fissa nel quadro. Serrare le viti.
- Install the fixed part in the switchboard. Tighten the screws.
- Die festen Teile in Gestell Schaltschrank einbauen. Die Schrauben anziehen.
- Monter la partie fixe dans le tableau. Serrer les vis.
- Instalar la parte fija en el cuadro. Ajustar los tornillos.

Example  
F5 3200A HR / E4.2 4000A W

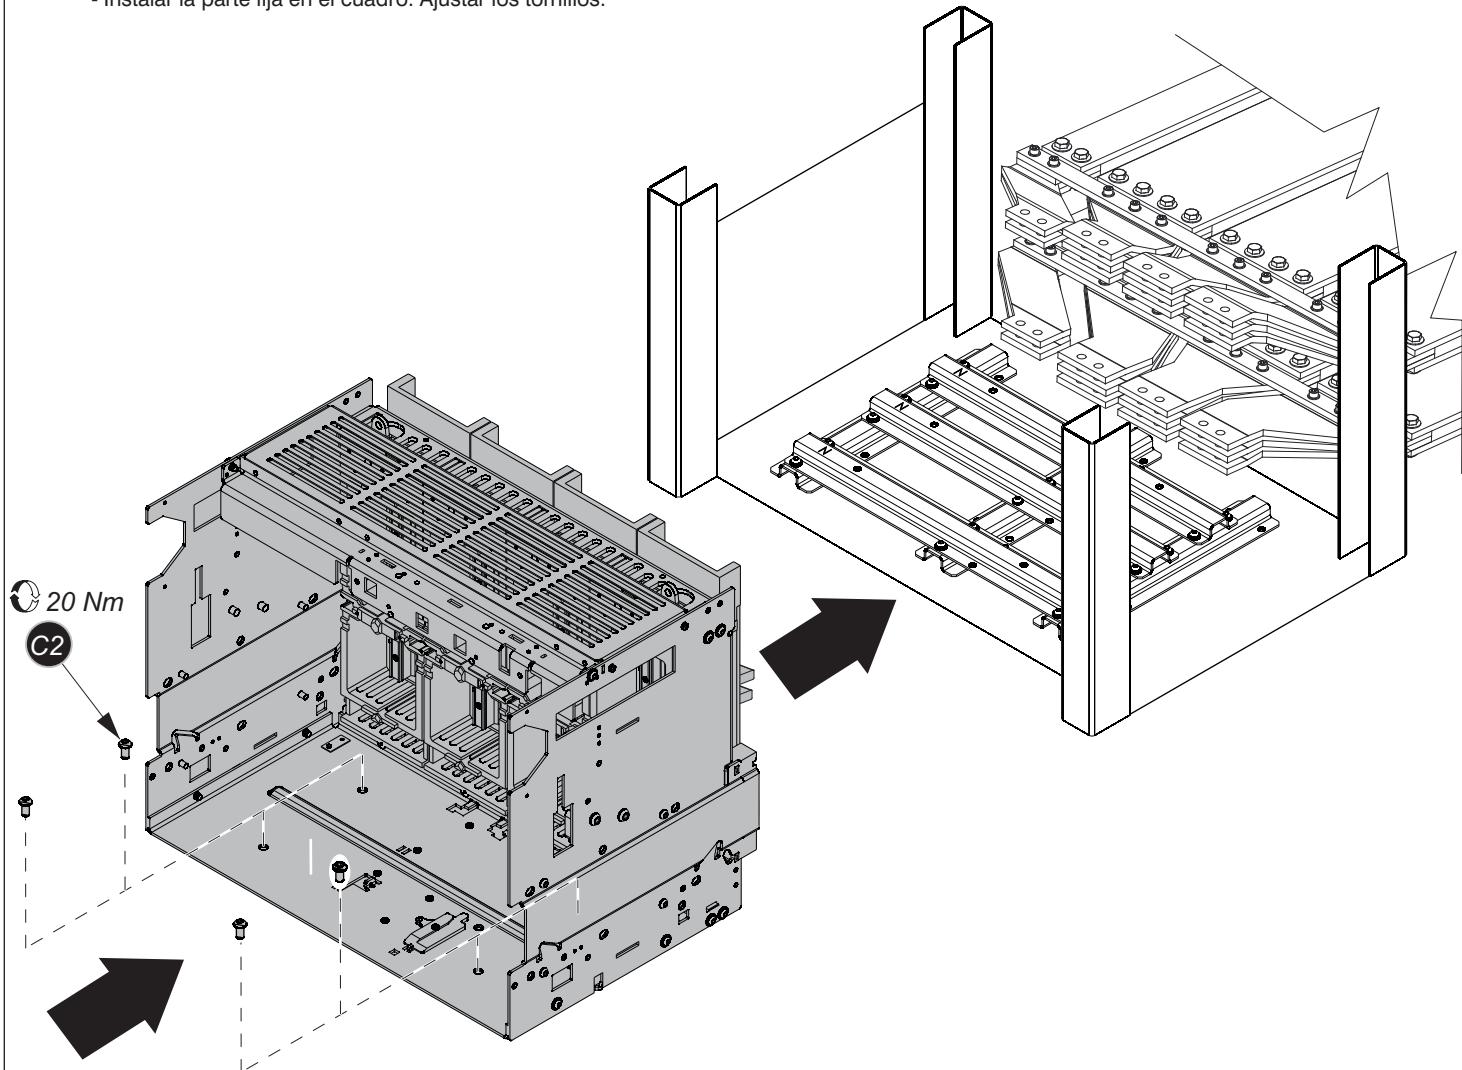


- Fori di fissaggio dell'interruttore Megamax al quadro.
- Fixing holes of Megamax circuit breaker to the switchboard.
- Fixierlöcher des Megamax Leistungsschalter zum der Schaltanlage.
- Trous de fixation du disjoncteur Megamax au tableau.
- Agujeros de fijación del interruptor Megamax en el quadro.

- Installare i supporti nel quadro. Serrare le viti.
- Install the supports in the switchboard.
- Tighten the screws.
- Die Stützen in den Schaltanlage installieren.
- Die Schrauben anziehen.
- Monter les support dans le tableau. Serrer les vis.
- Instalar los soportes en el cuadro. Ajustar los tornillos.
- Ajustar los tornillos.

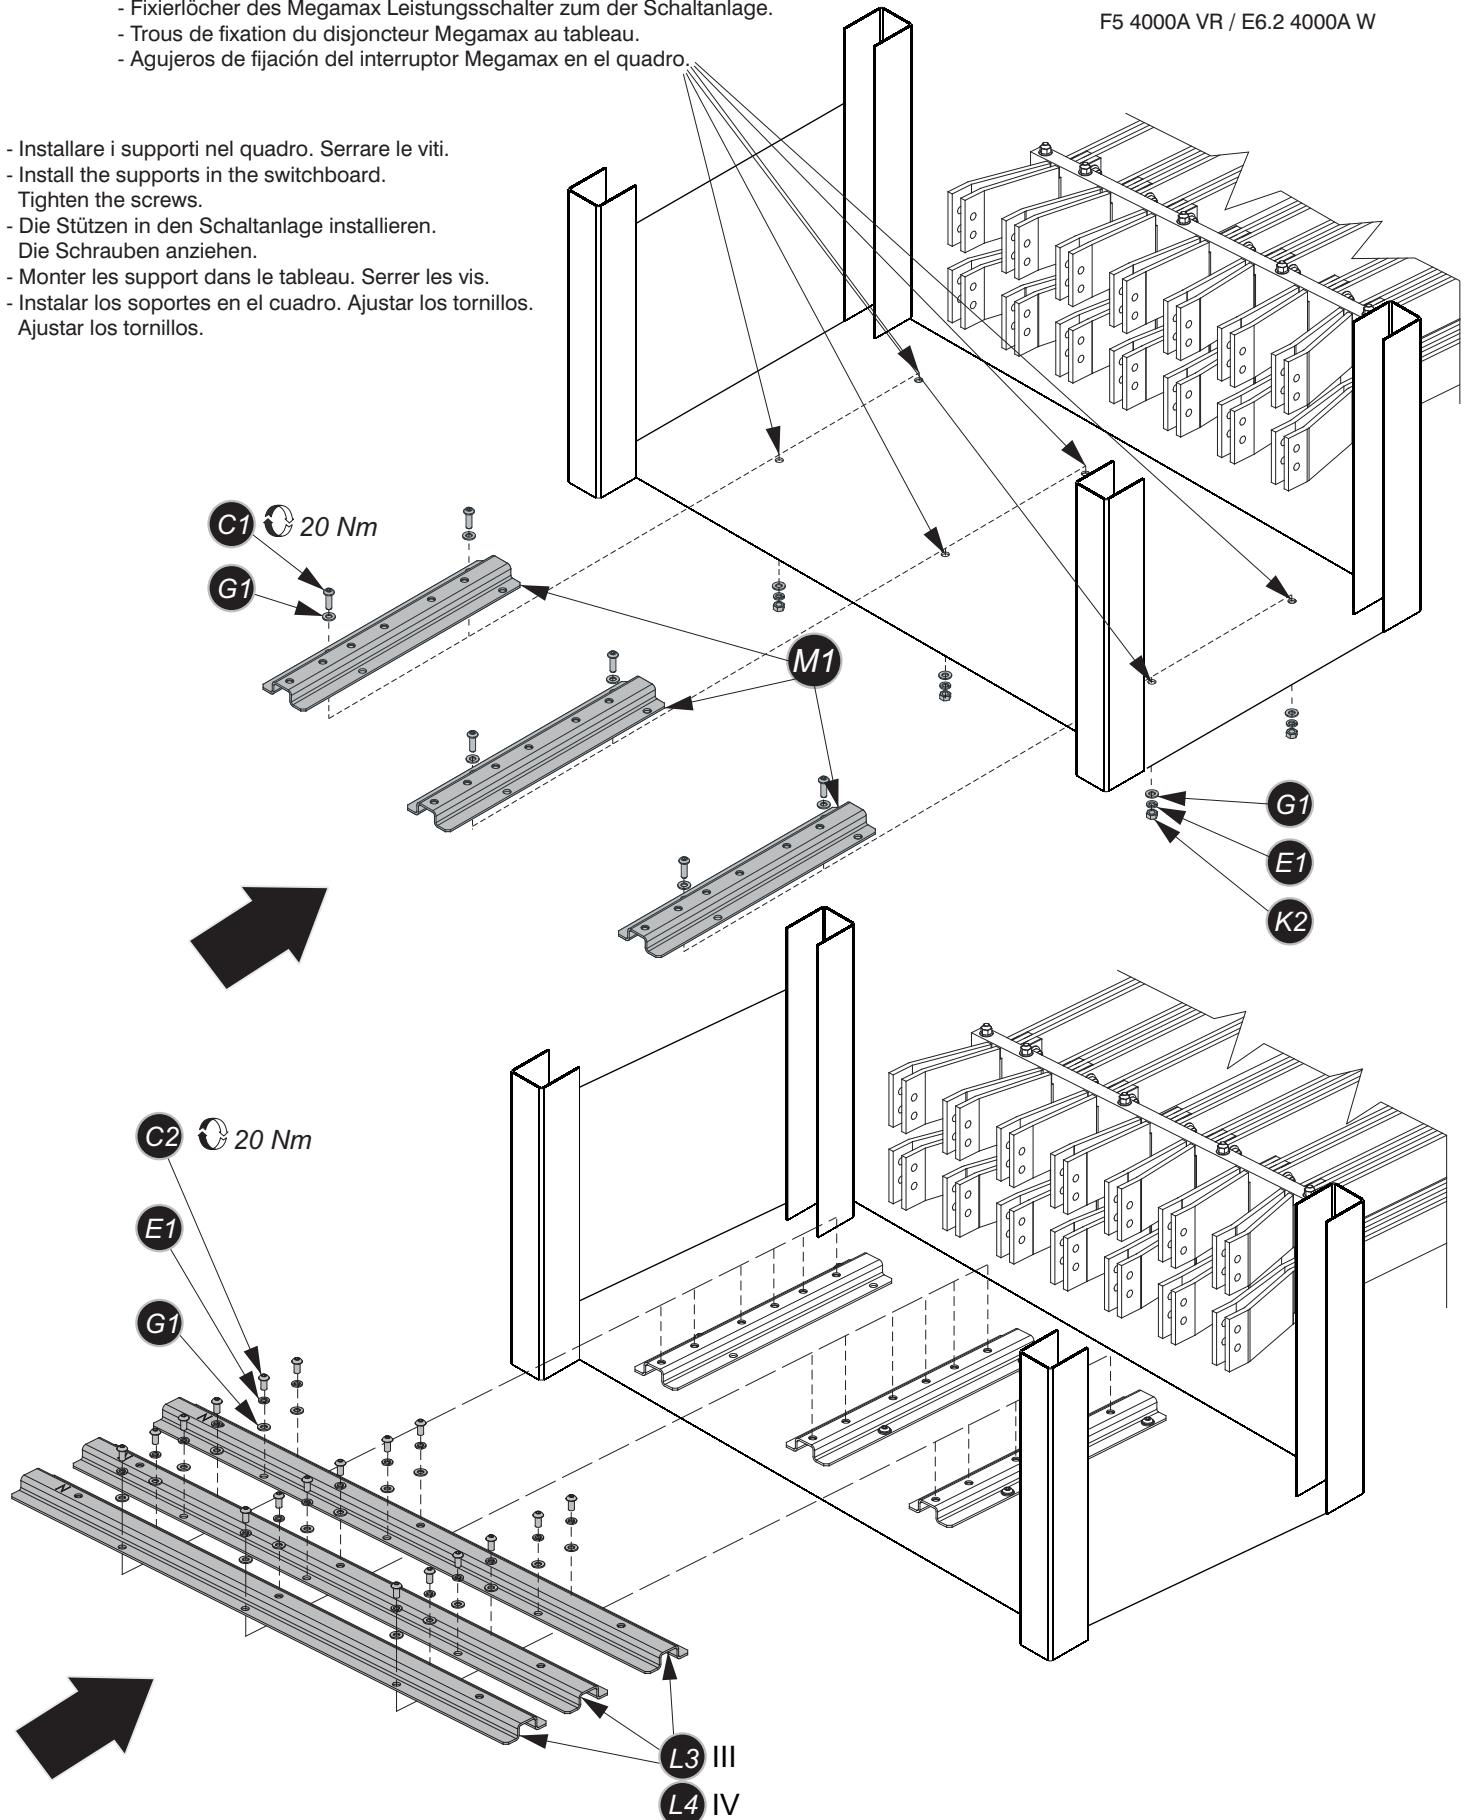


- Installare la parte fissa nel quadro. Serrare le viti.
- Install the fixed part in the switchboard. Tighten the screws.
- Die festen Teile in Gestell Schaltschrank einbauen.  
Die Schrauben anziehen.
- Monter la partie fixe dans le tableau. Serrer les vis.

Example  
F5 4000A VR / E6.2 4000A W

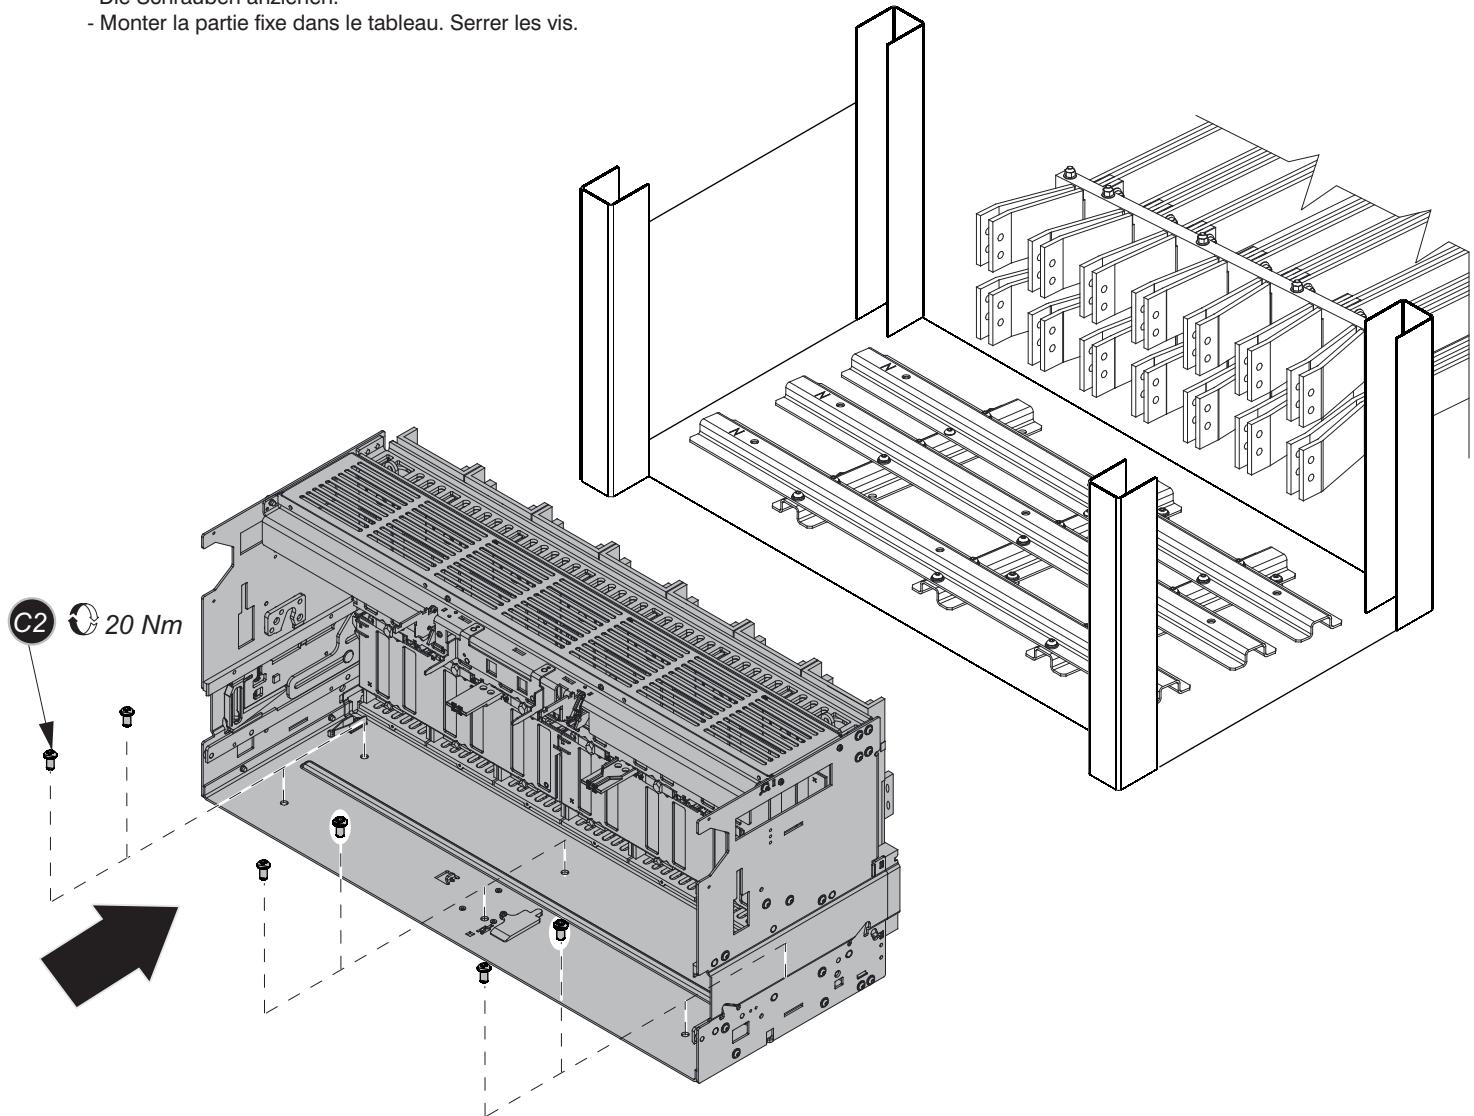

13


Megamax F5 3200A HR W => E4.2 4000A W

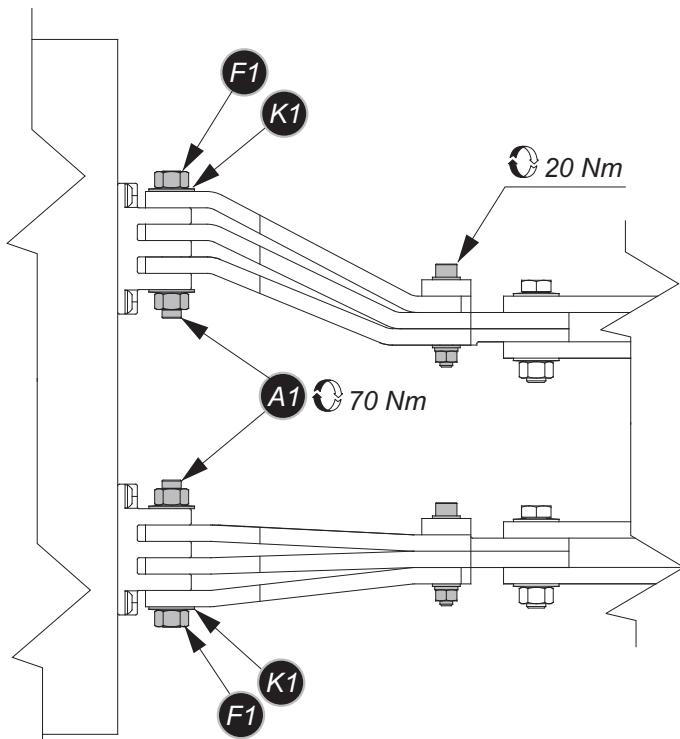

- Installare tutte le viti mancanti e fissarle.
- Install all the missing screws and tighten them.
- Alle Schrauben fehlenden installieren und befestigen.
- Installer toutes les vis manquant et les fixer.
- Instalar todos los tornillos que falta y fijarlos.


14

Megamax F5 3200A VR W => E4.2 3200A W

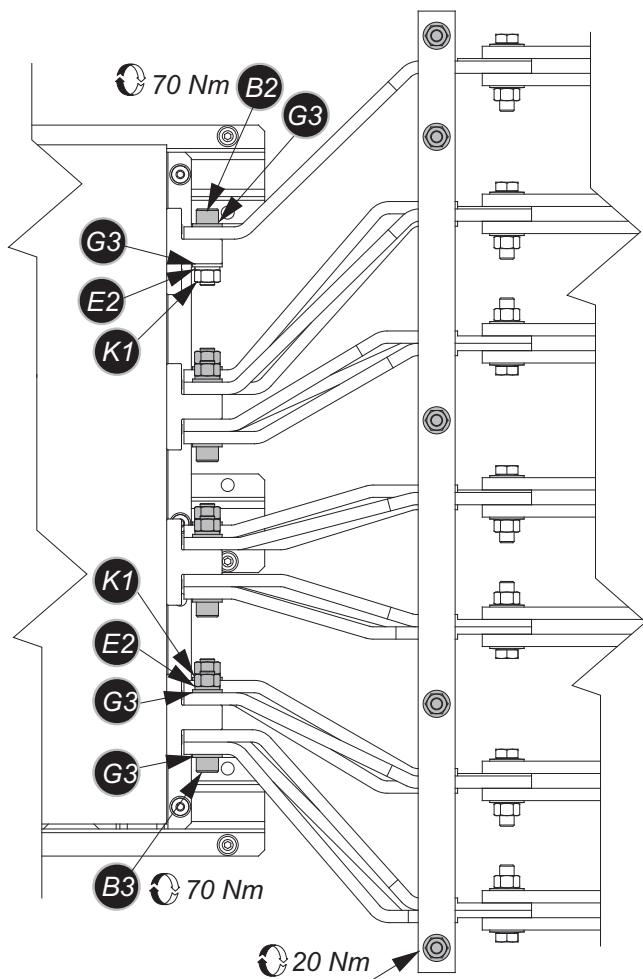


- Installare tutte le viti mancanti e fissarle.
- Install all the missing screws and tighten them.
- Alle Schrauben fehlenden installieren und befestigen.
- Installer toutes les vis manquant et les fixer.
- Instalar todos los tornillos que falta y fijarlos.


- Installare tutte le viti mancanti e fissarle.
- Install all the missing screws and tighten them.
- Alle Schrauben fehlenden installieren und befestigen.
- Installer toutes les vis manquant et les fixer.
- Instalar todos los tornillos que falta y fijarlos.

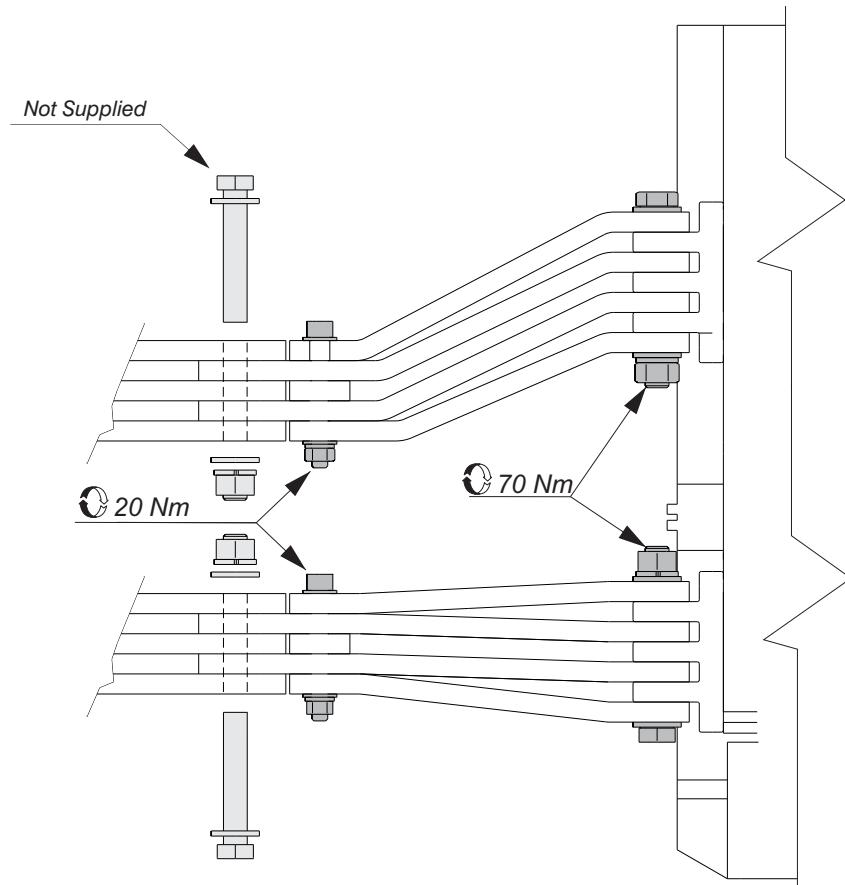


- Installare tutte le viti mancanti e fissarle.
- Install all the missing screws and tighten them.
- Alle Schrauben fehlenden installieren und befestigen.
- Installer toutes les vis manquant et les fixer.
- Instalar todos los tornillos que falta y fijarlos.

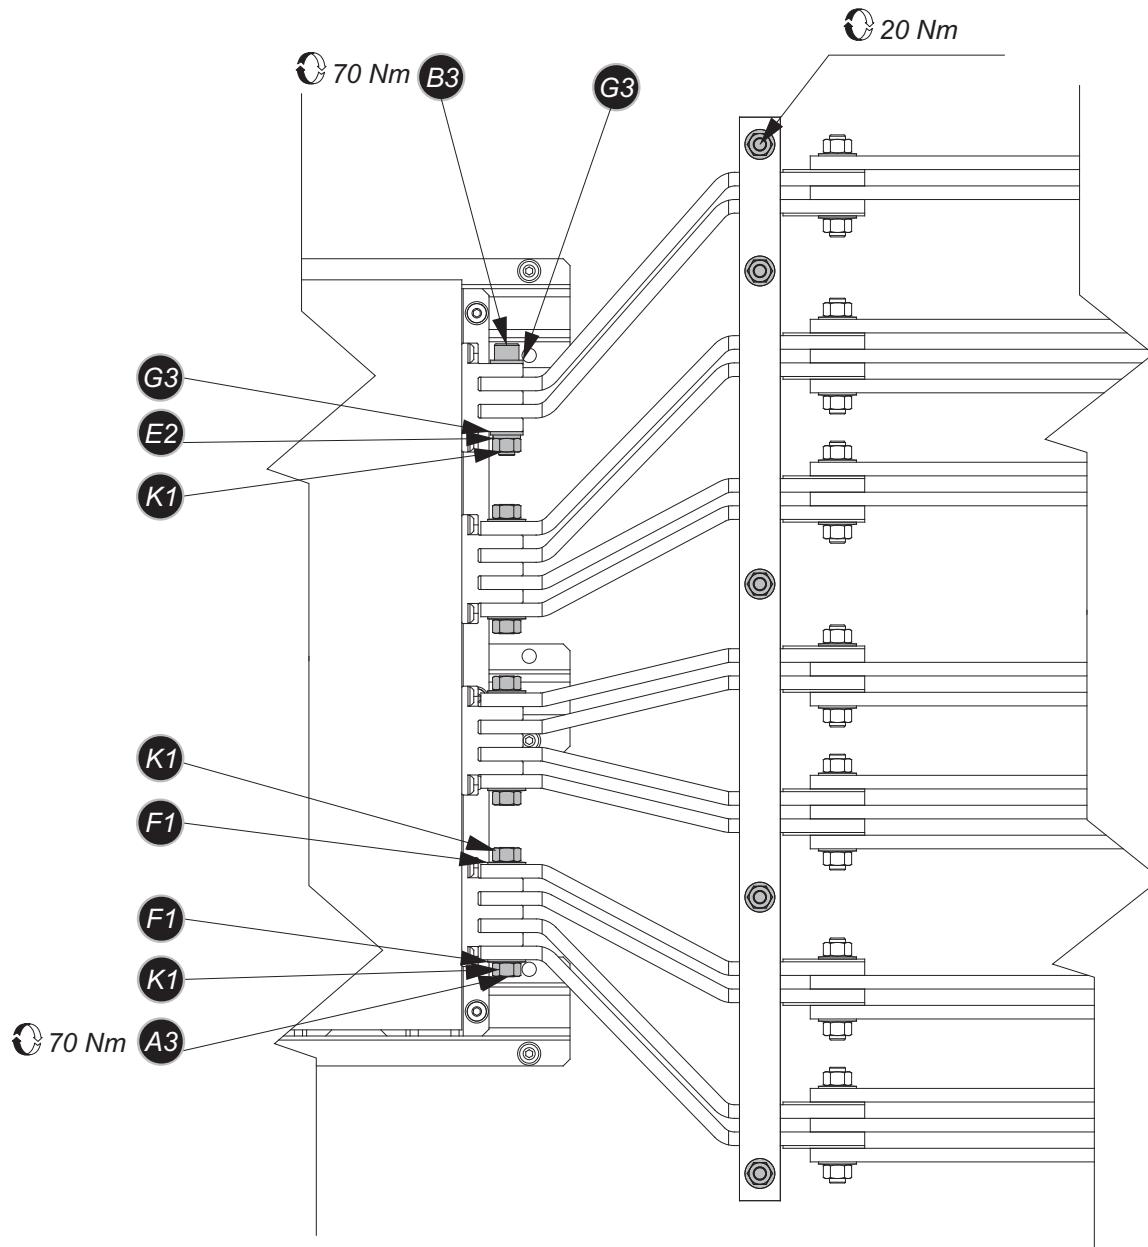


- Installare tutte le viti mancanti e fissarle.
- Install all the missing screws and tighten them.
- Alle Schrauben fehlenden installieren und befestigen.
- Installer toutes les vis manquant et les fixer.
- Instalar todos los tornillos que falta y fijarlos.

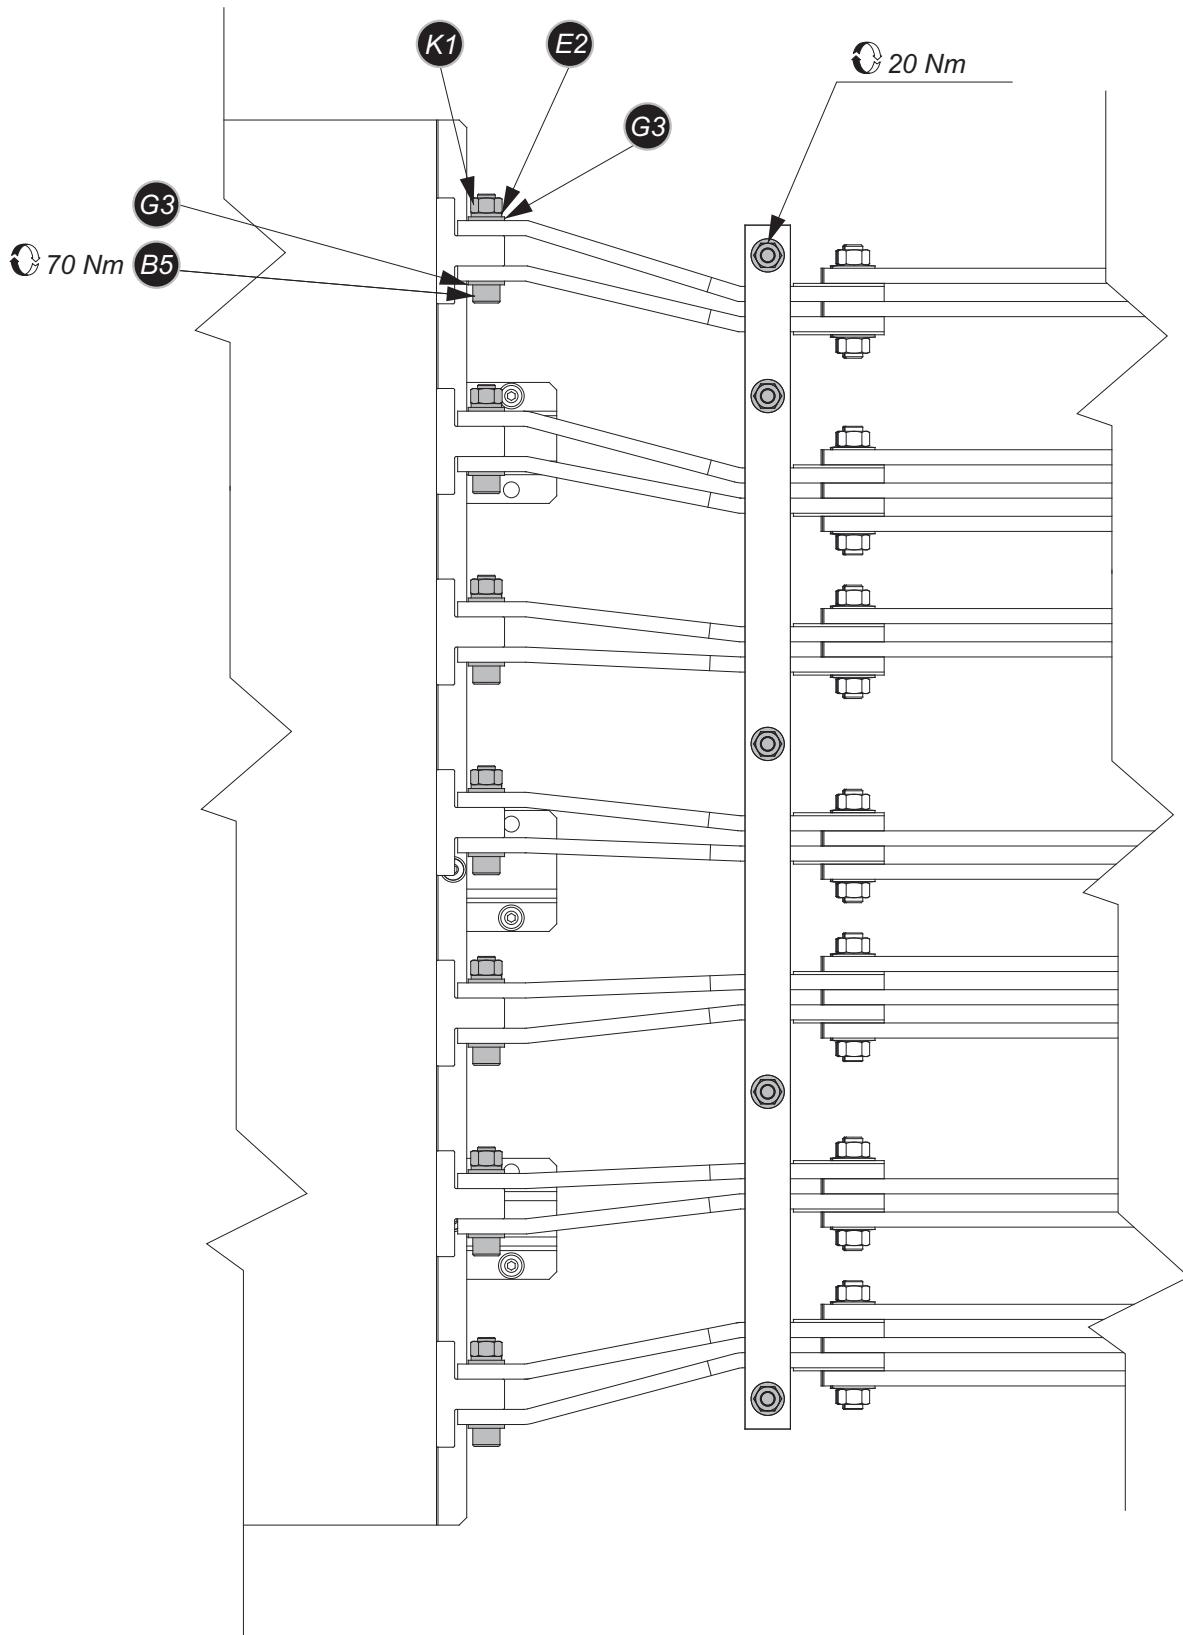


- Installare tutte le viti mancanti e fissarle.
- Install all the missing screws and tighten them.
- Alle Schrauben fehlenden installieren und befestigen.
- Installer toutes les vis manquant et les fixer.
- Instalar todos los tornillos que falta y fijarlos.

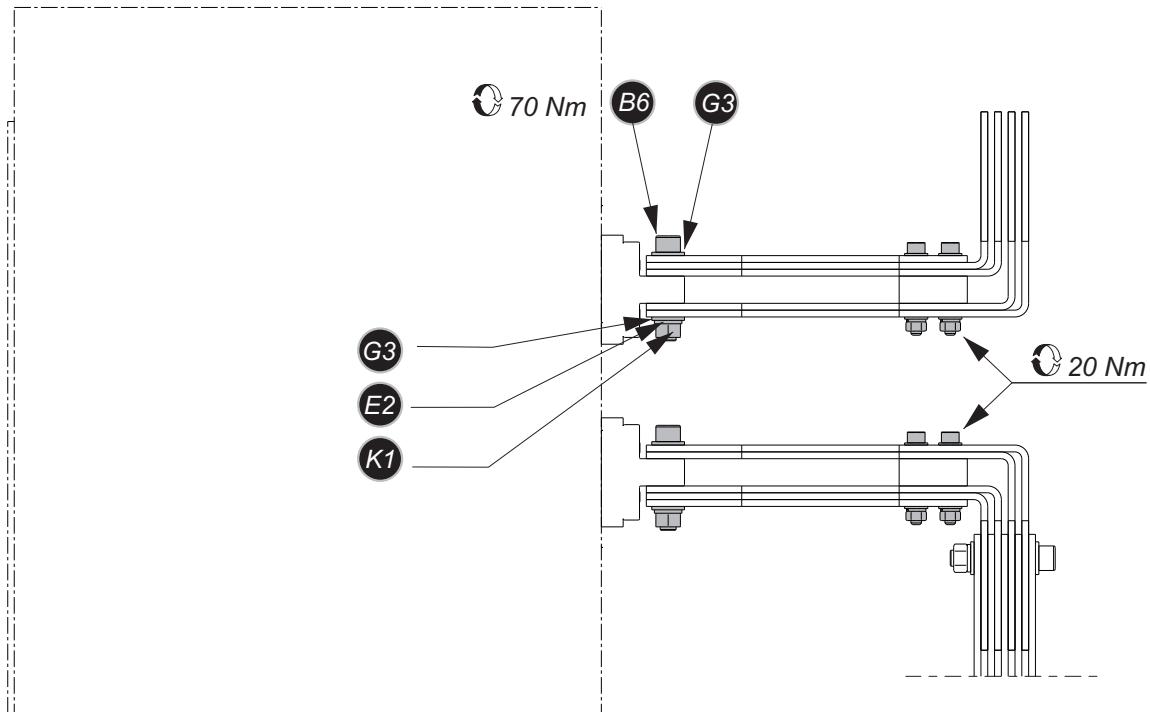


- Installare tutte le viti mancanti e fissarle.
- Install all the missing screws and tighten them.
- Alle Schrauben fehlenden installieren und befestigen.
- Installer toutes les vis manquant et les fixer.
- Instalar todos los tornillos que falta y fijarlos.

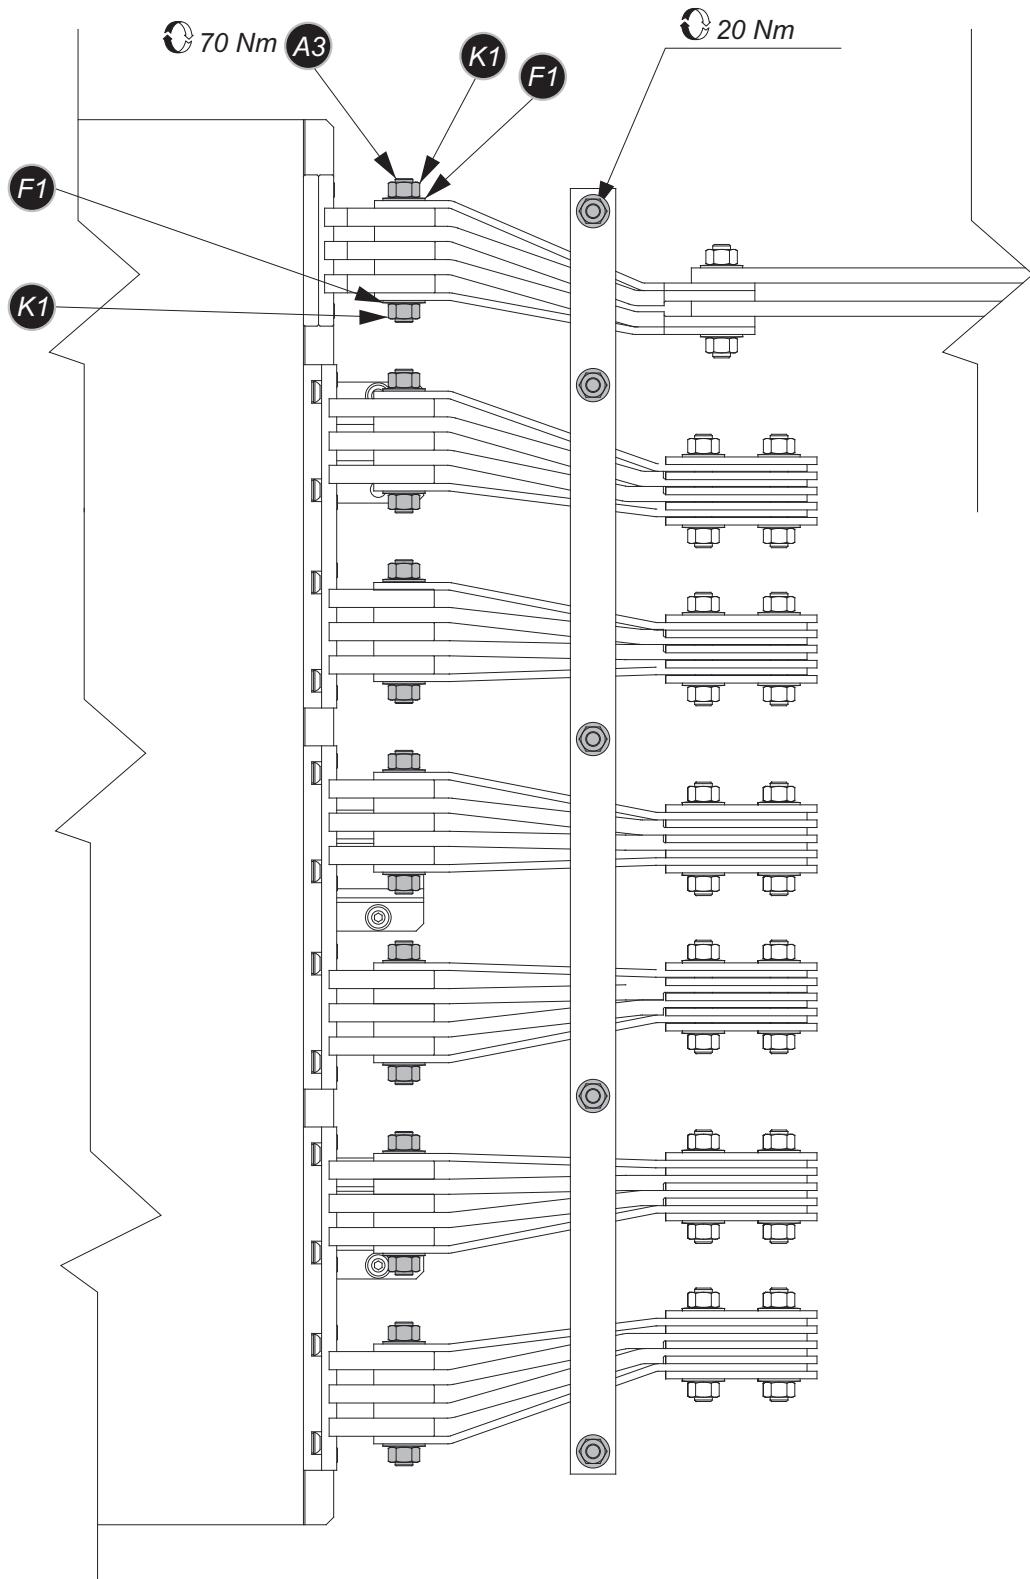

- Installare tutte le viti mancanti e fissarle.
- Install all the missing screws and tighten them.
- Alle Schrauben fehlenden installieren und befestigen.
- Installer toutes les vis manquant et les fixer.
- Instalar todos los tornillos que falta y fijarlos.

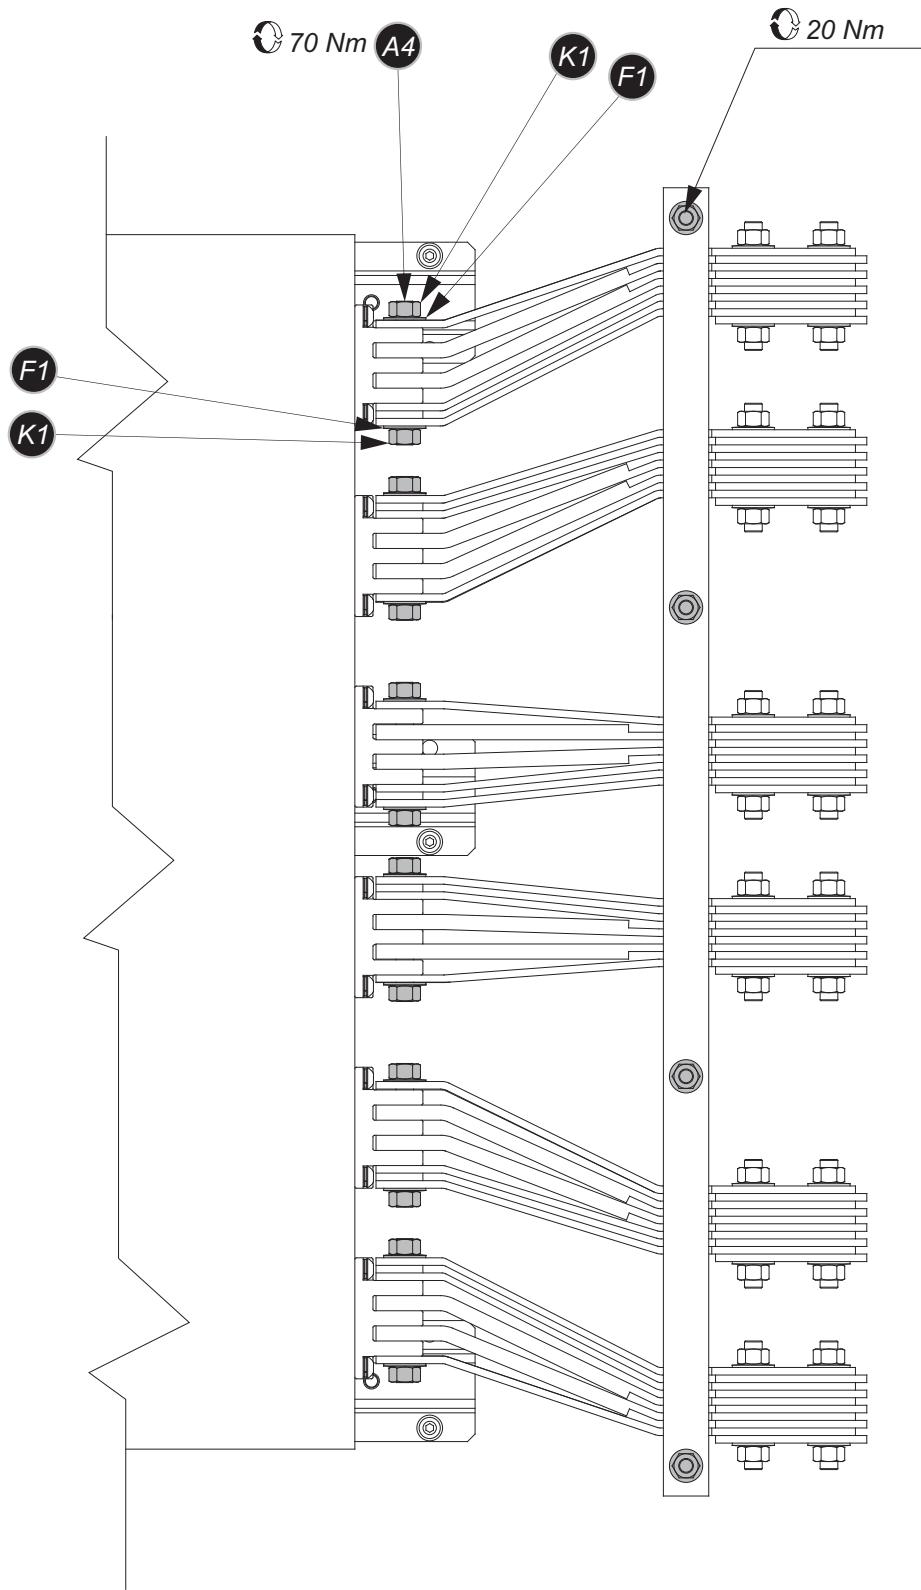


- Smontare la mostrina del vecchio interruttore.
- Disassemble the flange of the old circuit-breaker.
- Den Abdeckrahmen des alten Leistungsschalters entfernen.
- Démonter la garniture de l'ancien disjoncteur.
- Desmontar la cubierta de protección del viejo interruptor.

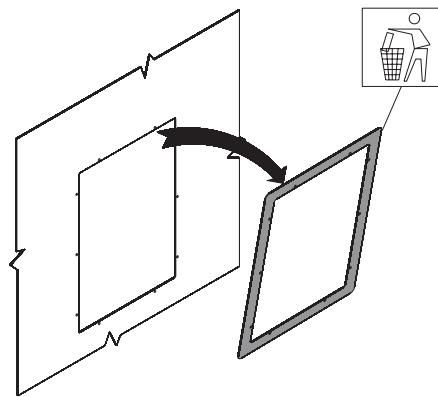


- Asse foratura porta Megamax
- Megamax door aperture axis
- Bohrachse der Tür Megamax
- Axe perçage porte Megamax
- Eje perforación puerta Megamax

- Asse verticale
- Vertical axis
- Vertikale achse
- Axe vertical
- Eje vertical

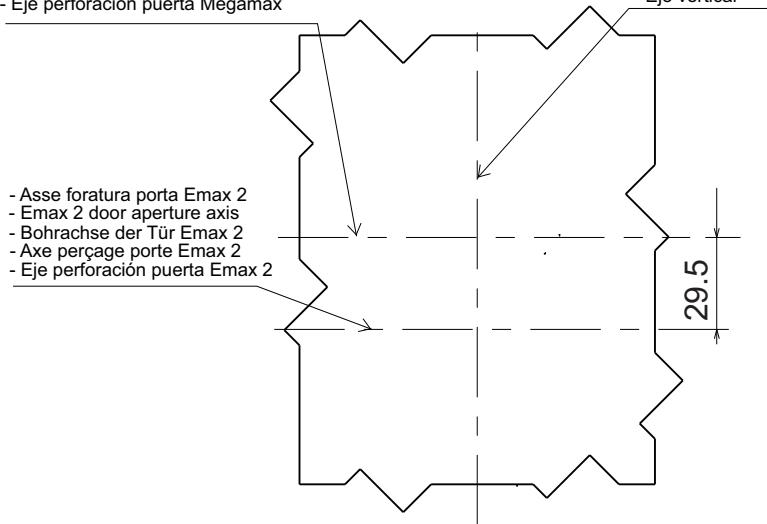

- Collocare la dima adesiva alla portella e controllare che la linea tratteggiata sia perfettamente combaciante con il foro già presente sulla portella.
- Position the adhesive template on the door and make sure that the dotted line perfectly matches the aperture on the door itself.
- Die selbstklebende Schablone auf der Tür anbringen und sicherstellen, dass die gestrichelte Linie perfekt über dem Loch liegt, das schon auf der Tür vorhanden ist.
- Placer le gabarit adhésif à la porte et vérifier que la ligne hachurée coïncide parfaitement avec l'ouverture présente sur la porte.
- Colocar la plantilla adhesiva en la puerta y controlar que la línea punteada coincida perfectamente con el orificio ya presente en la puerta.

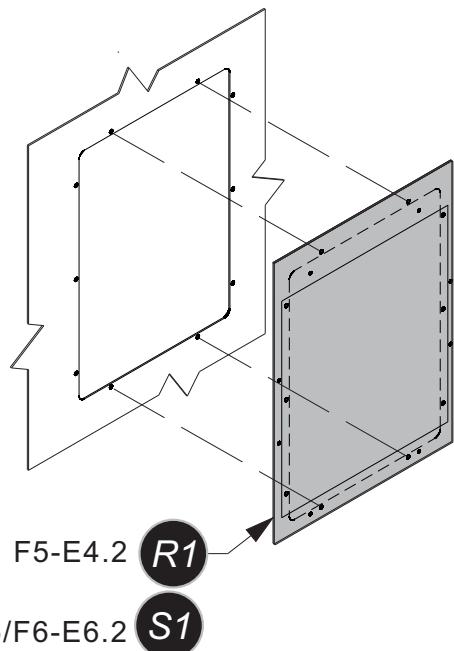




22

- Tagliare la portella seguendo la linea continua rossa e forare secondo i fori rossi.
- Cut the door along the unbroken red line and drill in the positions marked by the red holes.
- Die Tür nach der durchgehenden roten Linie schneiden und die roten Löcher bohren.
- Découper la porte en suivant la ligne continue rouge et percer suivant les trous rouges.
- Cortar la puerta siguiendo la línea continua roja y perforar teniendo en cuenta los orificios rojos.

F5-E4.2

F5/F6-E6.2 3p


F5/F6-E6.2 4p

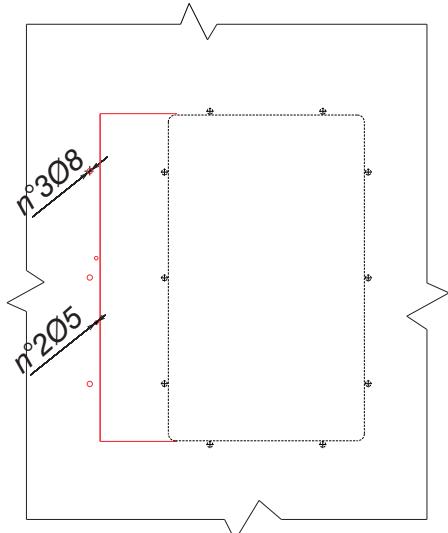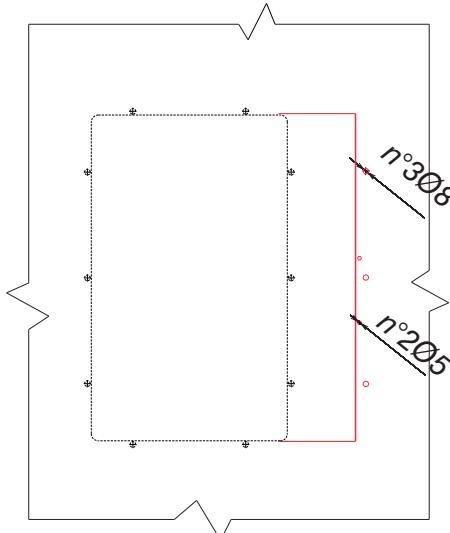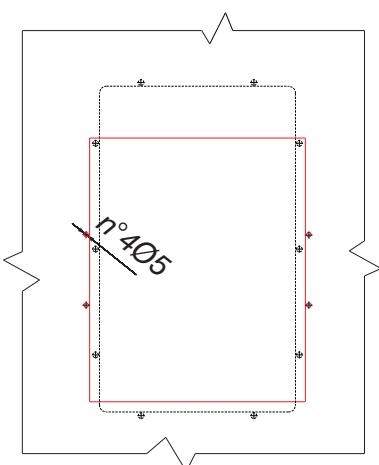


23

F5-E4.2


- Montare adattatore portella.
- Assemble the door adapter.
- Den Türadapter montieren.
- Monter l'adaptateur de la porte.
- Montar el adaptador de la puerta.

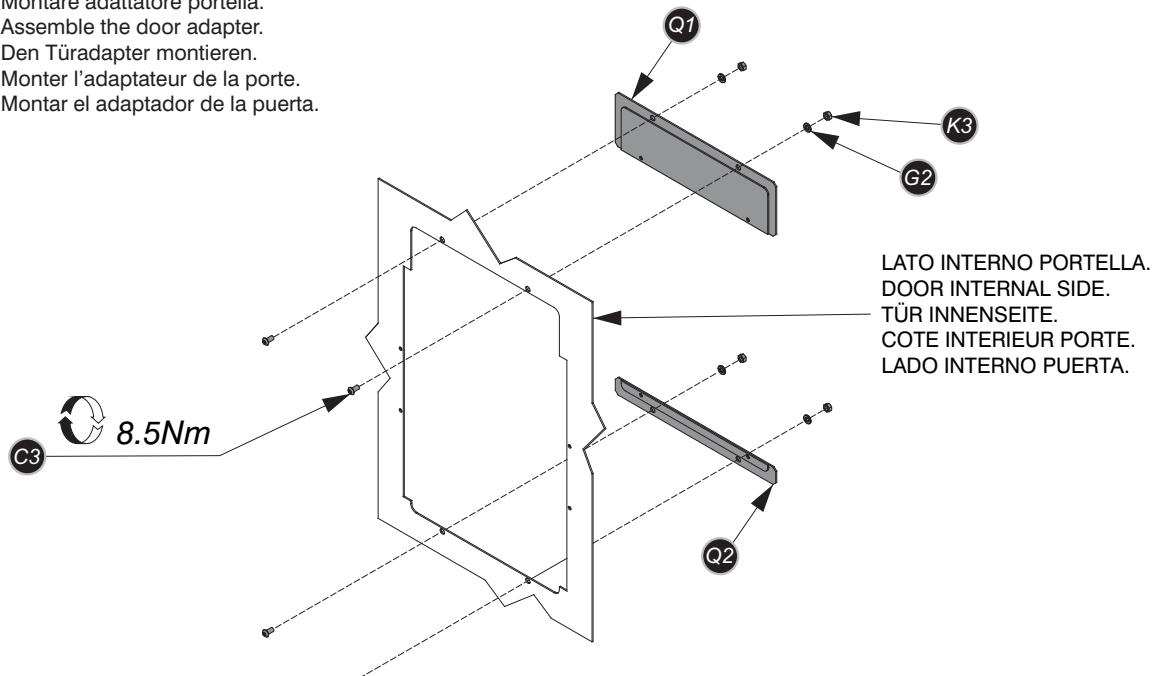

24

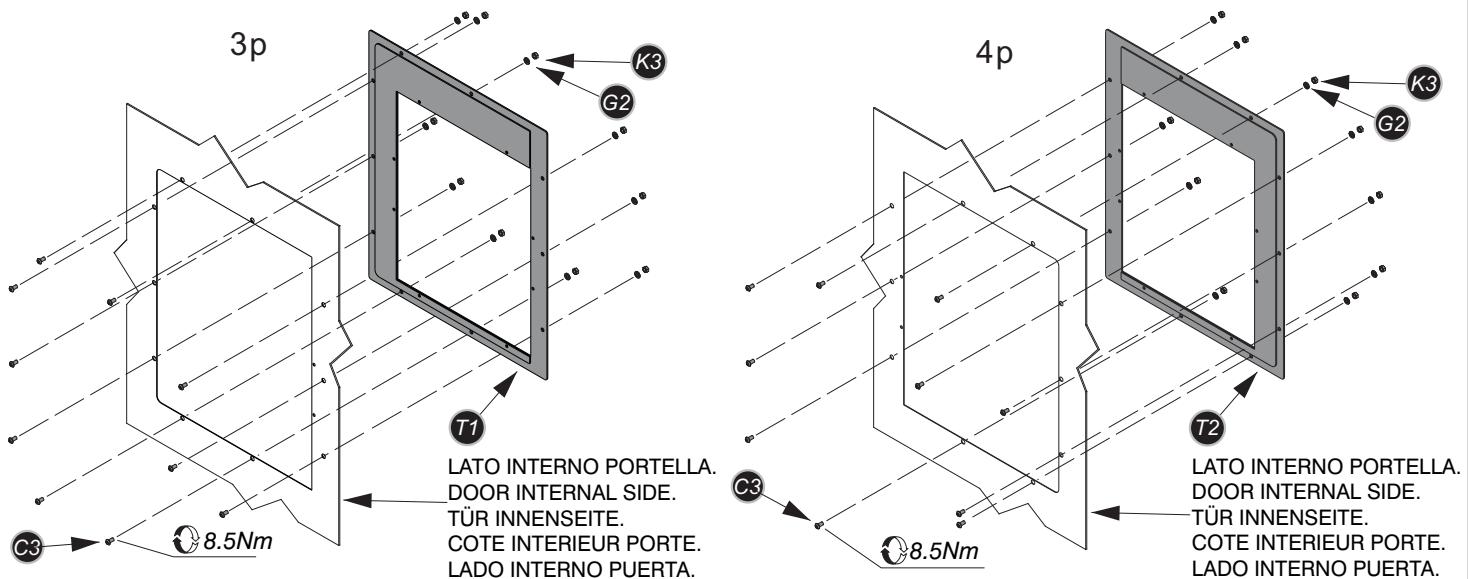

25

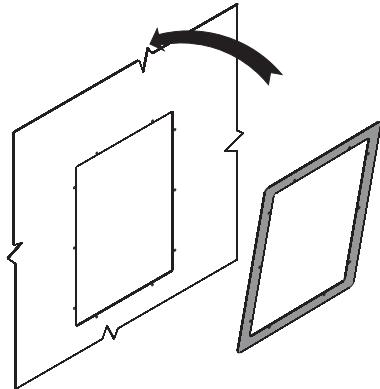**MEGAMAX F5 - F6 / EMAX 2**

26

- Cablare i circuiti ausiliari secondo schema elettrico n° “1SDM000105R0001”.
- Wire the auxiliary circuits as shown in wiring diagram N° “1SDM000105R0001”.
- Die Hilfsstromkreise gemäß des Schaltbildes Nr. “1SDM000105R0001” verdrahten.
- Câbler les circuits auxiliaires d’après le schéma électrique n° “1SDM000105R0001”.
- Cablear los circuitos auxiliares siguiendo el esquema eléctrico n° “1SDM000105R0001”.

27

- Verificare che all'interno della cella sia garantito il grado di protezione IP precedente, in caso negativo provvedere al suo ripristino.
- Make sure that previous IP protection class is guaranteed inside the compartment. Restore the required protection class if this is not the case.
- Sicherstellen, dass innerhalb des Schaltfeldes die vorherige IP Schutz gewährleistet ist. Andernfalls ist für die Wiederherstellung derselben zu sorgen.
- Vérifier qu'à l'intérieur du compartiment le degré de protection IP précédent soit garanti ; dans le cas contraire le rétablir.
- Verificar que dentro de la celda esté garantizado el grado de protección precedente, si no es así restablecerlo.

28

- Rimuovere tutte le attrezzature utilizzate durante i lavori, ed asportare i residui delle lavorazioni e dei materiali utilizzati.
- Remove all the tools used for the work and eliminate any waste and scraps of the materials used.
- Alle während der Arbeiten benutzten Werkzeuge wegräumen und die Verarbeitungsrückstände und die Reste der verwendeten Werkstoffe entfernen.
- Enlever tous les outillages utilisés pour les opérations et éliminer les résidus des travaux et de matériaux utilisés.
- Quitar todas las herramientas utilizadas durante los trabajos y quitar también los residuos de elaboración y de los materiales utilizados.

**29**

- Verificare, tramite prova di isolamento, che l'interruttore così installato non abbia alterato il grado di protezione inizialmente previsto a progetto del quadro.
- Conduct an insulation test to make sure that the way the circuit-breaker has been installed has not altered the protection class initially envisaged in the original switchboard project.
- Mittels Isolationsprüfung sicherstellen, dass der so installierte Leistungsschalter noch die Schutzart aufweist, die ursprünglich bei der Planung der Schaltanlage vorgesehen war.
- Vérifier, au moyen d'un essai d'isolement, que le disjoncteur monté de la sorte n'a pas modifié le degré de protection prévu initialement dans le projet du tableau.
- Verificar, mediante prueba de aislamiento, que el interruptor instalado no haya alterado el grado de protección inicialmente previsto en el proyecto del cuadro.

**30**

- Eseguire prove in bianco per la verifica dei circuiti ausiliari.
- Conduct blank tests to check the auxiliary circuits.
- Blindproben ausführen, um die Hilfsstromkreise zu prüfen.
- Effectuer des essais à vide pour la vérification des circuits auxiliaires.
- Efectuar pruebas sin carga para verificar los circuitos auxiliares.

**31**

- Seguire le istruzioni di messa in servizio del nuovo interruttore secondo il manuale di installazione uso e manutenzione Emax 2 1SDH001000R0001.
- Comply with the instructions for commissioning the new circuit-breaker as described in Emax 2 installation, operation and maintenance manual 1SDH001000R0002.
- Die Anweisungen zur Inbetriebnahme des neuen Leistungsschalters gemäß der Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung Emax 2 1SDH001000R0003 befolgen.
- Suivre les instructions de mise en service du nouveau disjoncteur d'après le manuel d'installation et d'entretien Emax 2 1SDH001000R0004.
- Seguir las instrucciones de puesta en servicio del nuevo interruptor según el manual de instalación uso y mantenimiento Emax 2 1SDH001000R0005.

**32**

### Cubicle for MEGAMAX F5 - F6 / EMAX 2

- Distanze di rispetto per interruttori in cella.

**Verificare la dimensione effettiva della cella prima di procedere all'acquisto.**

- Clearance for circuit-breakers within compartment.

**Verify the actual size of the cell before purchasing.**

- Verbindliche Abstandmasse für Leistungsschalter in Zelle.


**Überprüfen Sie die tatsächliche Größe der Zelle vor dem Kauf.**

- Distances à respecter pour les disjoncteurs en compartiment.

**Vérifiez la taille réelle du compartiment avant l'achat.**

- Distancias a respetar para interruptores en la celda.

**Verificar el tamaño real de la celda antes de la compra.**

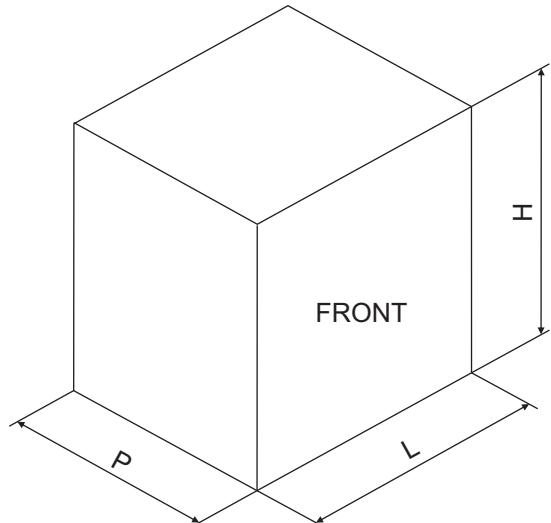

TYPE	L (III)		L (IV)		H		P		NOTE
	Emax2	Megamax	Emax2	Megamax	Emax2	Megamax	Emax2	Megamax	
E4.2-F5	500	811	600	926	545	625	355	576	P, L, H verified
E6.2-F5	900	811	1000	926	545	625	355	576	P, H verified; L quote by verify E6.2 is wider than F5
E6.2-F6	900	1051	-	-	545	625	355	576	P, L, H verified