

Contact

ABB Switzerland Ltd
PMA Cable Protection

Aathalstrasse 90
CH-8610 Uster
Switzerland

Tel: +41 58 585 00 11

E-mail: pma-info@ch.abb.com



www.pma.ch



We reserve the right to make technical changes or modify the contents of this document without prior notice. With regard to purchase orders, the agreed particulars shall prevail. ABB AG does not accept any responsibility whatsoever for potential errors or possible lack of information in this document.


We reserve all rights in this document and in the subject matter and illustrations contained therein. Any reproduction, disclosure to third parties or utilisation of its contents – in whole or in parts – is forbidden without prior written consent of ABB AG.

Copyright © 2018 ABB
All rights reserved


ENGLISH

SAFETY REMARKS:


- On the thread/connection side adequate sealing has to be provided during installation by using common sealants (e.g. Loctite). → see picture no. 4
- Fittings for conduit sizes NW36 and NW48 require the installation of two fit both locking clips (only IP68)

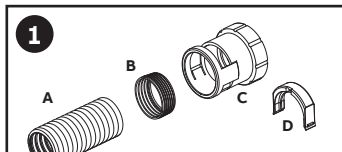

- A. Conduit
B. Sealing cap
C. Fitting
D. Oval clip
- A. Wellrohr
B. Rohrdichtung
C. Anschlussarmatur
D. Oval-Sperre

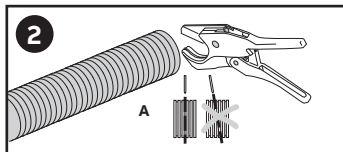

Cut the conduit straight in the corrugation (A).
Rohr (A) im Wellental gerade abschneiden.

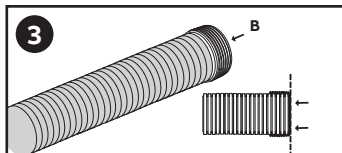

To achieve optimum sealing push sealing cap (B) completely onto conduit.
Um die Dichtigkeit zu gewährleisten, Rohrdichtung (B) ganz auf das Rohr aufstossen.

The specifications and instructions for our customers in this document reflect the product engineering level at the time of manufacturing. ABB accepts no liability for damages resulting from unprofessional installation or misuse of the products. This disclaimer also includes damages to third parties. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify ABB of detected faults. It is also the customer's responsibility to test the delivered product on its applicability for the intended purpose. ABB will accept no liability or responsibility for their products if a product or a ABB system is combined or used together with third-party products, i.e. products from other companies than ABB. Jurisdiction in all legal disputes concerning product liability have the courts of the canton of Zurich/Switzerland. Swiss law applies. For more information go to: www.pma.ch



PMAFIX with female thread

PMAFIX mit Innengewinde

EN ASSEMBLY INSTRUCTION


DE MONTAGEANLEITUNG

15


DEUTSCH

SICHERHEITSHINWEISE:


- Gewinde-/Anschlussseitig ist bei der Montage für eine Abdichtung mittels entsprechender Dichtmittel zu sorgen (z.B. Loctite). → siehe Bild Nr. 4
- Bei Anschlussarmaturen für Rohrnennweiten NW36 und NW48 sind jeweils zwei oval-Sperren zu setzen (nur IP68)

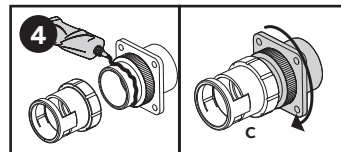

Screw fitting (C) onto thread.
(See safety remarks)
Anschlussarmatur (C) festschrauben.
(Siehe Sicherheitshinweise)

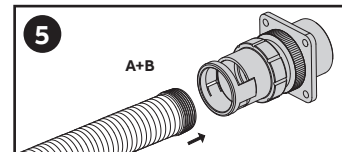

Push conduit with sealing cap (A+B) into the fitting until sealing cap is no more visible in the locking element window.
Rohr mit Dichtkappe (A+B) so weit in den Fitting einstossen, dass die Dichtkappe nicht mehr im Sperrenfenster sichtbar ist.

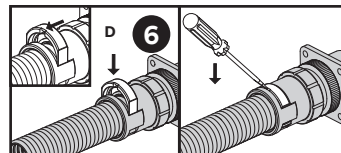

Insert Oval clip (D) in the locking element window and click into place. The screwdriver slot in the oval clip should be on the conduit side. To re-open use a screwdriver.
Oval-Sperre (D) in das Sperren-fenster einsetzen und einrasten. Die Schraubenzieher-Öffnungsnut muss rohreseitig positioniert sein. Mit Schraubenzieher wieder zu öffnen.

Die in diesem Dokument für unsere Kunden enthaltenen Angaben und Instruktionen entsprechen dem neuesten Stand unserer Technik zum Zeitpunkt der Herstellung des Produktes. Die ABB lehnt jede Haftung bei unsachgemässer Montage oder Verwendung sowie Zweckentfremdung des Produktes ab. Dieser Haftungsausschluss umfasst auch allfällige Drittschäden. Es obliegt dem Kunden, die gelieferte Ware zu prüfen und allfällig festgestellte Mängel sofort der ABB anzuzeigen. Es obliegt ferner dem Kunden, die Ware auf ihre Eignung zwecks einer spezifischen Anwendung zu überprüfen. Die ABB lehnt jegliche Haftung für ihre Produkte ab, wenn ein einzelnes Produkt oder ein ABB-System mit Fremdprodukten, d.h. Produkten anderer Unternehmen kombiniert bzw. verwendet wird. Gerichtsstand für Streitigkeiten bezüglich Produkthaftung sind die Gerichte des Kantons Zürich/Schweiz. Es kommt Schweizer Recht zur Anwendung. Ergänzende Informationen unter: www.pma.ch

Contact

ABB Switzerland Ltd
PMA Cable Protection

Aathalstrasse 90
CH-8610 Uster
Switzerland
Tel: +41 58 585 00 11
E-mail: pma-info@ch.abb.com



www.pma.ch

We reserve the right to make technical changes or modify the contents of this document without prior notice. With regard to purchase orders, the agreed particulars shall prevail. ABB AG does not accept any responsibility whatsoever for potential errors or possible lack of information in this document.

We reserve all rights in this document and in the subject matter and illustrations contained therein. Any reproduction, disclosure to third parties or utilisation of its contents – in whole or in parts – is forbidden without prior written consent of ABB AG.

Copyright© 2018 ABB
All rights reserved

PMA

ABB

PMAFIX avec filetage femelle PMAFIX rosca hembra


FR MODE D'EMPLOI
ES FOLLETO DE INSTRUCCIONES

15


FRANÇAIS

REMARQUES CONCERNANT LA SÉCURITÉ:


- Sur le filetage male du connecteur / sur la part opposé de connexion mettre de l'adhésive (ex Loctite) avant de fixer le raccord PMAFIX. → illustration no. 4
- Les raccords pour gaines de dimension DN36 et DN48 doivent être équipés de deux clips de verrouillage

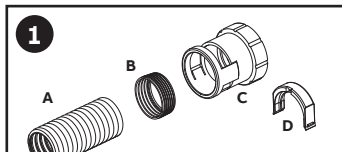

- A. Gaine
B. Joint d'étanchéité
C. Raccord
D. Clip ovale
- A. Tubo
B. Manguito
C. Racor
D. Clip oval

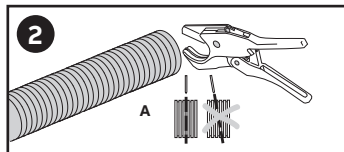

Couper la gaine annelé droite (A) dans le creux de l'onde.
Cortar el tubo (A) transversalmente.

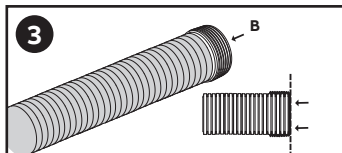


Pousser le joint d'étanchéité (B) complètement sur la gaine pour obtenir l'étanchéité IP68.
Para obtener una estanqueidad óptima empujar completamente el manguito (B) sobre el tubo.

Les spécifications et instructions destinées à nos clients dans le présent document concernent le niveau de construction du produit au moment de la fabrication. ABB n'accepte pas de responsabilité pour des dommages résultant d'une installation ou d'une application non professionnelle ou d'une mauvaise utilisation. Ce désaveu de responsabilité comporte également des dommages à des tiers parties. Il est de la responsabilité du client de vérifier les produits livrés et d'informer immédiatement ABB des défauts décelés. Il est également de la responsabilité du client de tester le produit livré pour son applicabilité à l'objet prévu. ABB n'accepte pas de responsabilité concernant ses produits si un produit ou un système ABB est combiné ou utilisé conjointement à des produits de tiers parties, à savoir des produits d'autres sociétés que ABB. Pour tous les litiges concernant la responsabilité produits, les tribunaux de Zurich/Suisse sont compétents. La législation suisse s'applique. Pour plus d'informations, veuillez consulter: www.pma.ch


ESPAÑOL

OBSERVACIONES DE SEGURIDAD:


- El lado adecuado del conector/roscado debe durante su instalación utilizando un sellador común (ej.: Loctite) → dibujo no. 4
- Los racores para los tubos de diámetro 36 y 48 requieren la instalación de dos abrazaderas de seguridad.

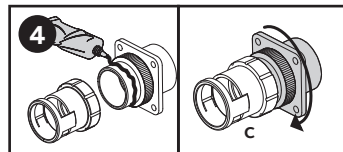

Visser le raccord (C). (Voir les remarques concernant la sécurité)
Atornille el racor (C). (Ver observaciones de seguridad)

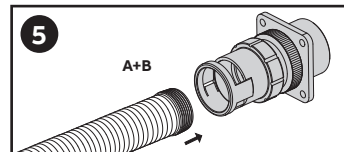

Pousser la gaine avec le joint d'étanchéité (A+B) dans le raccord jusqu'à ce que le joint ne soit plus visible dans la fenêtre du clip ovale.
Empuje el tubo con el manguito (A+B) en el racor hasta que el manguito no sea visible en la hendidura del elemento de fijación.

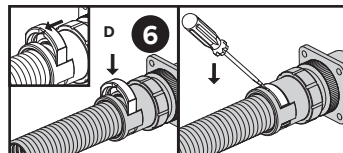

Insérer le Clip ovale (D) dans la fenêtre adéquate et encliqueter. Il faut positionner la fente du clips coté gaine. Pour enlever le clip utilisez un tournevis.
Inserte el clip oval (D) en la hendidura de fijación hasta su encaje. La muesca para el destornillador debe apuntar hacia el tubo. Para abrirlo utilice un destornillador.

Las instrucciones y especificaciones de este documentopara nuestros clientes reflejan el nivel de ingeniería del producto en el momento de fabricarlo. ABB no acepta responsabilidad por daños que resulten de la instalación o aplicación no profesional o mal uso. Esta cláusula también incluye daños a terceros. Es responsabilidad del cliente comprobar los productos entregados y notificar inmediatamente a ABB los defectos encontrados. También es responsabilidad del cliente probar el producto entregado para su aplicación específica. ABB no aceptará responsabilidad sobre sus productos si un producto o sistema ABB se combina o se usa junto a productos de terceros, es decir, productos de otras empresas que no sean ABB. La jurisdicción sobre cualquier disputa legal referente a responsabilidad de producto corresponde a los tribunales del cantón de Zurich/Suiza. Se aplicará la ley suiza. Para más información consulte: www.pma.ch