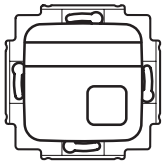
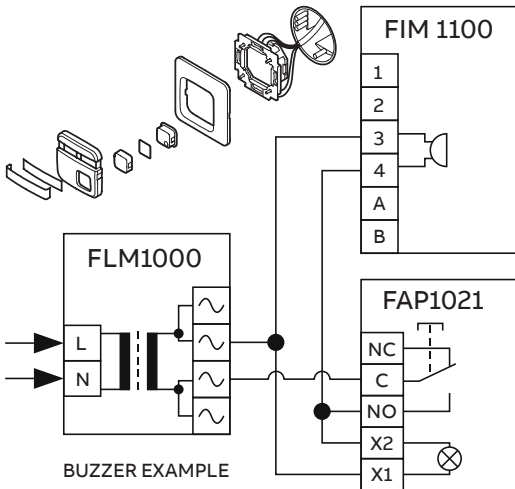

FAP1021

FAP1021-xxx

FI	Asennusohje
SE	Installationsanvisning
NO	Installasjonsanvisning
EN	Installation instruction
LV	Uzstādišanas instrukcija
LT	Instaliavimo instrukcija
RU	Руководство по монтажу
PL	Instrukcja instalacji
EE	Paigaldusjuhend



Käyttöjännite; Driftsspänning; Driftspenning; Operating voltage; Darba spriegums; Darbinė įtampa; Рабочее напряжение; Napięcie pracy; Toitepinge	9,5 - 28 Vac / 9,5 - 35 Vdc
Virrankulutus; Strömförbrukning; Strømforbruk; Current consumption; Strāvas patēriņš; Srovės sąnaudos; Потребляемый ток; Pobór prądu; Voolutarve	10 mA ac / 10 mA dc
Kytminen kuormitettavuus; Kontaktbelastning; Maks bryterbelastning; Contact rating; Kontaktų vėrtėjums; Nominali įtampa kontaktiniuose taškuose; Макс. нагрузка на контакт; Dane styku; Lülitü koormatavus	100 mA 30 Vac / 35 Vdc 3 VA / W
Kotelointiluokka; Kapslingsklass; Tetthetsklasse; Protection class; Aizsardzības klase; Saugumo klasė; Класс защиты; Stopień ochrony; Kaitseaste	IP20
Käyttölämpötila; Drifttemperatur Drifttemperatur; Operating temperature; Darba temperatūra; Darbinė temperatūra; Диапазон рабочих температур; Temperatura pracy; Kasutustemperatuur	5 °C - 40 °C



100 mA
30 Vac / 35 Vdc
3 VA / W

12-24 V ac/dc

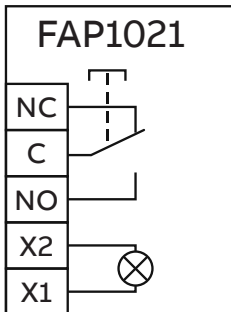


ABB Oy

Porvoon Sisäkehä 2, PO Box 16
FI-06101 Porvoo, Finland
Phone: +358 10 22 11

abb.fi/asennustuotteet
installationmaterials.com



CT11.221/ Doc.: 411037B