

Kurzanleitung

How-To

Beschreibung:

sonoro Audio steht für Design und Klangqualität - Für jede Raumwelt das richtige System. Neuste Technologie und hoher Design-Anspruch: Das macht die Audiotechnik von sonoro aus.

Wie kann sonoro an Busch-free@home angebunden und bedient werden?



sonoro

Einleitung:

Sonoro Produkte sind durchdacht und an die Bedürfnisse und den Anforderungen des jeweiligen Anwendungszwecks ausgerichtet. Ob für technikaffine Menschen oder Liebhaber klassischer Musiksysteme – sonoro bietet passende Produkte für jeden Kunden. sonoro Produkte verfügen über vielfältige Musikquellen: Von CD, FM- und DAB+-Radio oder Vinyl bis hin zu modernen Diensten wie Internetradio oder Streaming Services. Des weiteren sind die sonoro Produkte immer nutzerzentriert und bieten eine einfache Bedienung des Musiksystems.

Voraussetzung:

- free@home Firmwareversion 3.2.3 oder höher
- Eingerichtes netzwerkfähiges sonoro-Produkt oder sonoro-System im gleichen IP-Netzwerk des System Access Points
- Eine Anbindung an myBusch-Jaeger ist NICHT notwendig
- Die lokale API ist aktiviert (In der Konfigurationsoberfläche des System Access Points unter free@home-Einstellungen/Integrationen/Lokale API ist der Aktivierungshaken gesetzt.)

Vorteile:

- Bedienmöglichkeit von sonoro vom Tastsensor oder Display aus
- Bedienmöglichkeit von sonoro in der free@home Next App
- Einbinden in Szene wie "Musik hören", "Alles Aus" oder "Besuch" in Bezug auf Lautstärke, Quelle und Ein/Aus.



Sensor-Wippen mit Bedruckung "Musiksteuerung"




Bedienung in der App



sonoro

Einrichtung:

sonoro wird über ein Addon an Busch-free@home® angebunden. Das Addon wird in der Konfigurationsoberfläche des System Access Point installiert und aktiviert

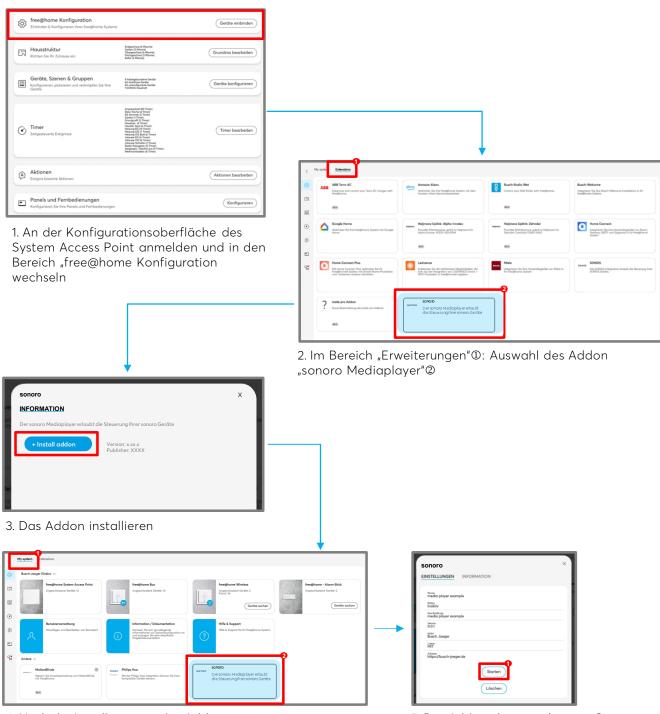

4. Nach der Installation wir das Addon im Bereich "Mein System" ©angezeigt ©


5. Das Addon aktivieren/starten ①



sonoro – Platzierung im Grundriss

Nutzung:

Nach dem starten des Addon sucht der System Access Point im Netzwerk nach sonoro Geräten und bietet diese als Mediaplayer zur Platzierung im Grundriss an.

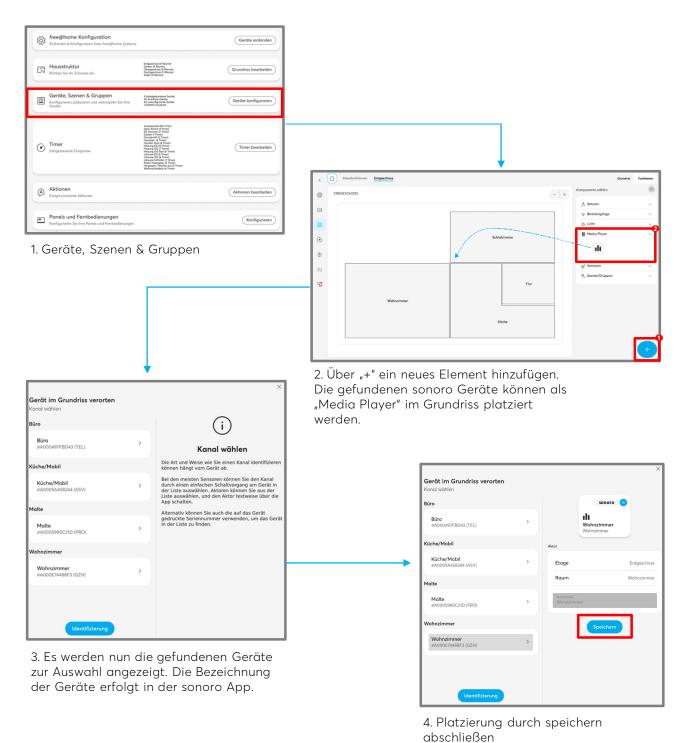



sonoro - Verknüpfung Sensor


Hinweis:

Bei einem Sensor-2-fach, der mit einem Mediaplayer/sonoro verbunden wird, ist auf der linken Wippe Play/Pause + Favoriten und auf der rechten Wippe Lautstärke/Volume vorgesehen (s. Wippensymbolik).

Ein Mediaplayer/sonoro kann auch mit einem Sensor 1-fach Verbunden werden. Dann ist auf den Sensoren immer Play/Pause + Favoriten vorgesehen. Bei den 1-fach Wippen gibt es standardmäßig keine bedruckten Wippen ab Werk.





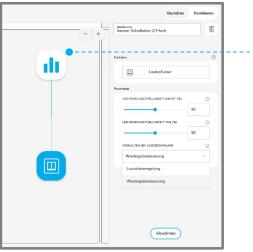

2. Parameter - Rechte Wippe



3. In Verbindung mit einer Szene können u.a. Lautstärke, Start, Stopp, Sender, Eingang, Favoriten, Playlisten...eingestellt werden



sonoro - Bedienung

Bedienung am Tastsensor:


Kurze Bedienung: Wiedergabe/Stopp bzw. Play/Pause

Lange Bedienung: Nächster Titel

Kurze Bedienung: Nächsten

Favoritenliste

Langer Bedienung: Vorheriger Titel

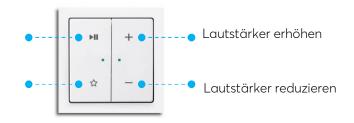

Bedienung per App:

In der App werden die aktuellen Informationen vom sonoro Gerät angezeigt und das Gerät kann per App gesteuert werden.



Bedienung per Panel:

Die aktuellen Informationen vom sonoro Gerät werden am Display/Panel angezeigt. Das Gerät kann vom Display/ Panel fernbedient und gesteuert werden.

Support:

Weiteren Support und Informationen zu kompatiblen Geräten finden Sie bei sonoro:

https://sonoro.com/support/kontakt/

support@sonoro.com

+49(0)2131/88 34 141



