

ABB DRIVES FOR HVAC

ACH580 HVAC control program

Quick start-up guide



English	3	EN
Deutsch	13	DE
Español	23	ES
Suomi	33	FI
Français	43	FR
Italiano	53	IT
Nederlands ...	63	NL
Português	73	PT
Русский	83	RU
Svenska	93	SV

EN – Quick start-up guide

This guide describes how to start-up the drive using the First start assistant on the Hand-Off-Auto control panel. For complete information on start-up including Normal ID run, see *ACH580 firmware manual* (3AXD5000027537 [English]). Normal ID run is required during the drive start-up, when the load torque is higher than 20% or the machinery is not able to withstand the nominal torque transient during the ID run.

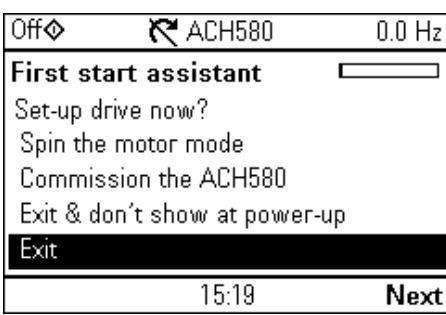
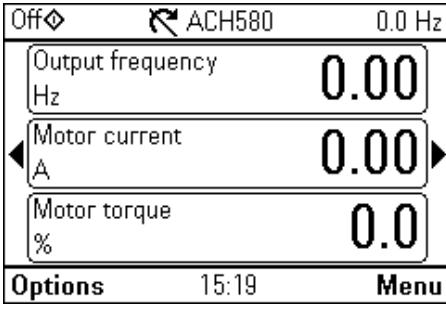
Safety

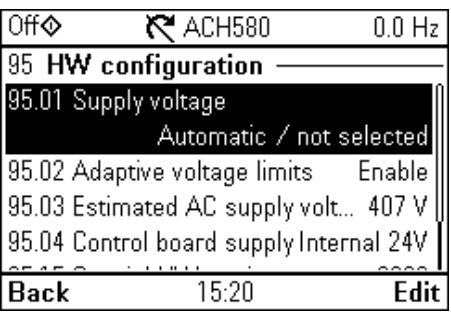
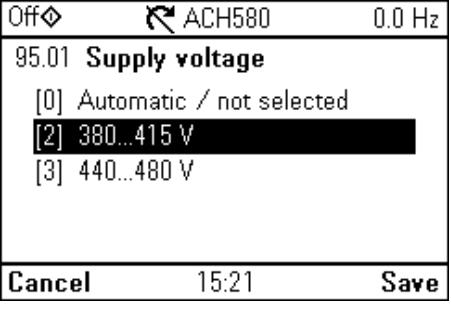
	Obey the safety instructions in the drive hardware manual. If you ignore them, injury or death, or damage to the equipment can occur.
<input type="checkbox"/>	Make sure that the installation work is complete. Make sure that cover of the drive and the cable box, if included, are on place. In cabinet drives, make sure that the cabinet doors are closed.
<input type="checkbox"/>	 Check that the starting of the motor does not cause any danger. De-couple the driven machine if there is a risk of damage in case of an incorrect direction of rotation. Before you activate the automatic fault reset or automatic restart functions of the drive control program, make sure that no dangerous situations can occur. These functions reset the drive automatically and continue operation after a fault or supply break. If these functions are activated, the installation must be clearly marked as defined in IEC/EN 61800-5-1, subclause 6.5.3, for example, "THIS MACHINE STARTS AUTOMATICALLY".

Using the Hand-Off-Auto control panel

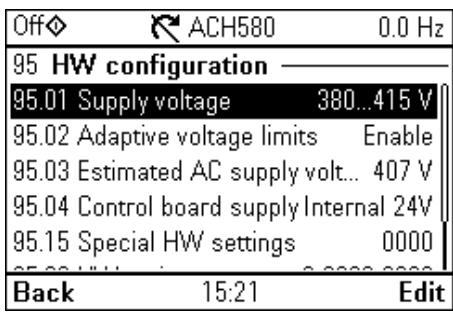
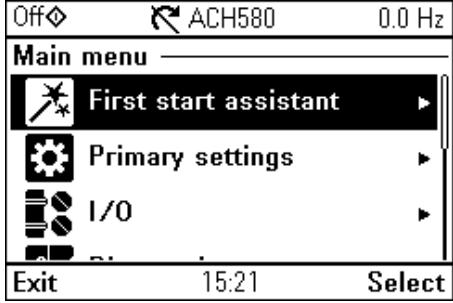
<p>The two commands at the bottom of the display (Options and Menu in the figure on the right), show the functions of the two softkeys  and  located below the display. The commands assigned to the softkeys vary depending on the context.</p> <p>Use keys , ,  and  to move the cursor and/or change values depending on the active view.</p> <p>Key  shows a context-sensitive help page.</p> <p>For more information, see <i>ACS-AP-x assistant control panels user's manual</i> (3AUA0000085685 [Englisch]).</p>	
---	--

Selecting the supply voltage (ACH580-31 and ACH580-34 drives only)

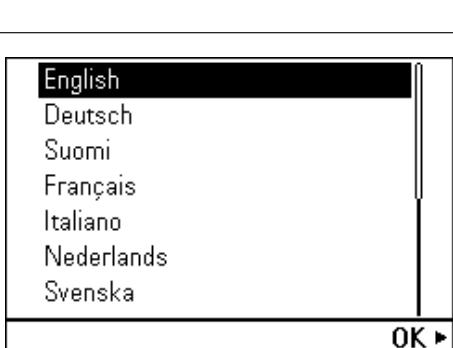
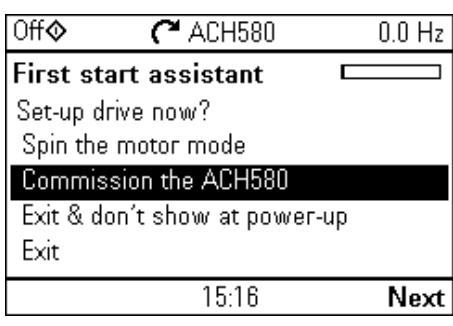
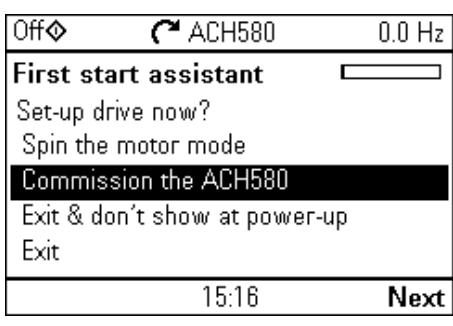
EN	<p><input type="checkbox"/> Power up the drive.</p> <p><input type="checkbox"/> Select the language you want to use by highlighting it (if not already highlighted) and pressing  (OK).</p> <p>Note: After you have selected the language, it takes a few minutes to download the language file to the control panel.</p>	 <p>English Deutsch Suomi Français Italiano Nederlands Svenska</p> <p>OK ►</p>
	<p><input type="checkbox"/> In the First start assistant screen, select Exit and press  (Next).</p>	 <p>Off ◊ ACH580 0.0 Hz</p> <p>First start assistant</p> <p>Set-up drive now? Spin the motor mode Commission the ACH580 Exit & don't show at power-up</p> <p>Exit</p> <p>15:19 Next</p>
	<p><input type="checkbox"/> In the Home screen, press  (Menu) to enter the Main menu.</p>	 <p>Off ◊ ACH580 0.0 Hz</p> <p>Output frequency Hz 0.00</p> <p>Motor current A 0.00</p> <p>Motor torque % 0.0</p> <p>Options 15:19 Menu</p>

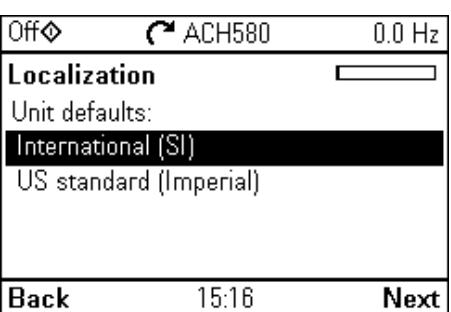
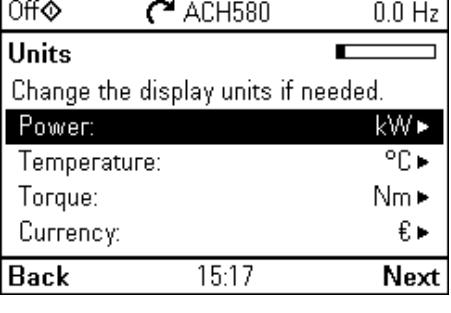
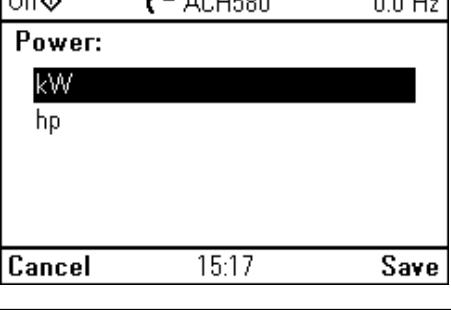
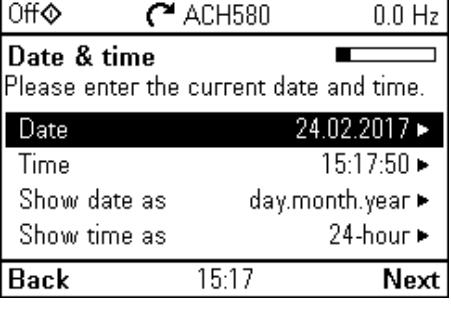
<input type="checkbox"/>	In the Main menu , go to Parameters → Complete list → 95 HW configuration , pressing (Select) repeatedly to select parameter 95.01.	
<input type="checkbox"/>	In parameter 95.01 Supply voltage , press (Edit).	
<input type="checkbox"/>	Select supply voltage as 380...415 V or 440...480 V , using and keys. Press (Save). To cancel the selection, press (Cancel).	

EN

<input type="checkbox"/>	Parameter 95.01 displays the supply voltage selected manually. Press  (Back) repeatedly to go back to the Main menu.	
<input type="checkbox"/>	In the Main menu, select First start assistant and press  (Select) to enter the First start assistant menu. Continue with the following steps.	

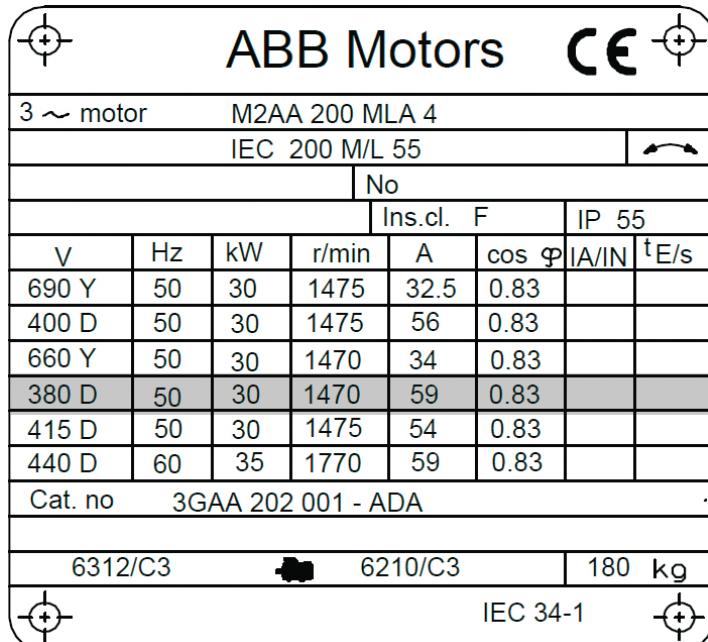
Start-up with the First start assistant

<input type="checkbox"/>	Have the motor name plate data at hand. Power up the drive.	
<input type="checkbox"/>	The First start assistant guides you through the first start-up. The assistant begins automatically. Wait until the control panel enters the view shown on the right Select the language you want to use by highlighting it (if not already highlighted) and pressing  (OK). Note: After you have selected the language, it takes a few minutes to download the language file to the control panel.	
<input type="checkbox"/>	Select Commission the ACH580 and press  (Next).	

<input type="checkbox"/>	Select the localization you want to use and press  (Next).	
<input type="checkbox"/>	Change the units shown on the panel if needed. • Go to the edit view of a selected row by pressing  . • Scroll the view with  and  .	
<input type="checkbox"/>	To select a value in an edit view: • Use  and  to select the value. Press  (Save) to accept the new setting, or press  (Cancel) to go back to the previous view without making changes.	
<input type="checkbox"/>	Set the date and time as well as date and time display formats. • Go to the edit view of a selected row by pressing  . • Scroll the view with  and  .	

Refer to the motor nameplate for the following nominal value settings of the motor. Enter the values exactly as shown on the motor nameplate.

Example of a nameplate of an induction (asynchronous) motor:



- Check that the motor data is correct. Values are predefined on the basis of the drive size but you should verify that they correspond to the motor.
Start with the motor type.
 - Go to the edit view of a selected row by pressing ▶
 - Scroll the view with ▲ and ▼.Motor nominal cos ϕ and nominal torque are optional.
Press (Next) to continue.

Off	ACH580	0.0 Hz
Motor nominal values		
Find the values on the motor's nameplate, and enter them here:		
Current:	1.8 A ▶	
Speed:	1430 rpm ▶	
Voltage:	400.0 V ▶	
Back	15:18	Next

- To change a value in an edit view:
 - Use and to move the cursor left and right.
 - Use and to change the value.Press (Save) to accept the new setting, or press (Cancel) to go back to the previous view without making changes.

Off	ACH580	0.0 Hz
Current:		
1.8 A		
0.0	5.2	
Cancel	15:18	Save

- This step is optional, and requires rotating the motor. Do not do this if it could cause any risk, or if the mechanical set-up does not allow it.
To do the direction test, select **Spin the motor** and press (Next).

Off	ACH580	0.0 Hz
Direction test?		
Spin the motor to check direction?		
Spin the motor		
Not now		
Back	15:19	Next

<input type="checkbox"/>	Press the Hand key  on the panel to start the drive.	<p>Off ◊ ACH580 5.0 Hz</p> <p>Press Hand</p> <p>Warning: Until set-up is done, safeties are not active and motor speed is 5 Hz.</p> <p>Press Hand now to spin the motor, then check the direction of rotation.</p> <p>Back 15:19</p>												
<input type="checkbox"/>	<p>Check the direction of the motor. If it is forward, select Yes, motor is spinning forward and press  (Next) to continue. If the direction is not forward, select No, fix direction and press  (Next) to continue.</p>	<p>Hand ◊ ACH580 5.0 Hz</p> <p>Is this forward?</p> <p>Selecting "No, fix direction" tells the drive to change direction, and labels the new direction "forward".</p> <p>Yes, motor is spinning forward</p> <p>No, fix direction</p> <p>15:19 Next</p>												
<input type="checkbox"/>	<p>The first start is now complete and the drive is ready for use. Press  (Done) to enter the Home view.</p>	<p>Off ◊ ACH580 0.0 Hz</p> <p>First start complete</p> <p>The drive is ready to run the motor. Press "Hand" to start the motor. To continue commissioning go to Menu > Primary settings.</p> <p>15:19 Done</p>												
<input type="checkbox"/>	<p>The Home view monitoring the values of the selected signals is shown on the panel.</p>	<p>Off ◊ ACH580 0.0 Hz</p> <table border="1"> <tr> <td>Output frequency</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Hz</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Motor current</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Motor torque</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>%</td> <td></td> </tr> </table> <p>Options 15:19 Menu</p>	Output frequency	0.00	Hz		Motor current	0.00	A		Motor torque	0.0	%	
Output frequency	0.00													
Hz														
Motor current	0.00													
A														
Motor torque	0.0													
%														

You can complete the commissioning in five different ways:

1. Start using the drive with no further adjustment:

Press the Hand key  on the panel to start the motor, and set the reference on the panel.

2. Assistant commissioning:

Go to **Menu** → **Primary settings** → **Start, stop reference** and complete the two assistants. For more details see the firmware manual.

3. HVAC quick commissioning:

Go to **Menu** → **Primary settings** → **HVAC quick setup**. Go through the items on the menu. This option is instructed in the rows below.

4. Commissioning with Primary settings:

Go to **Menu → Primary settings**. Set the start/stop and reference, motor data, ramps and limits. You can continue with further adjustment. See in the firmware manual or

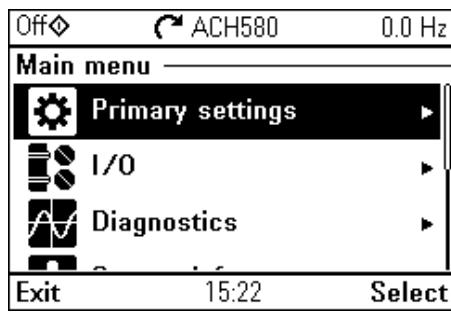
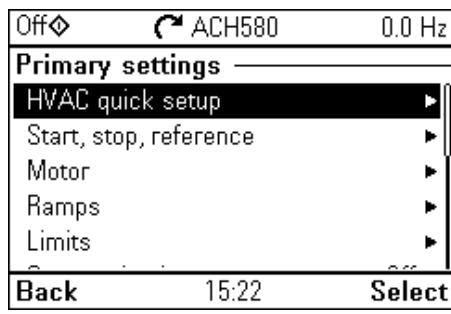
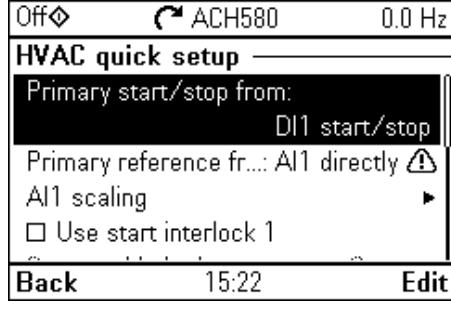
press the  information on Primary settings menu items.

5. Commissioning with parameters (advanced users only):

Go to **Menu → Parameters → Complete list**. See chapter *Parameters* in the firmware manual.

HVAC quick commissioning

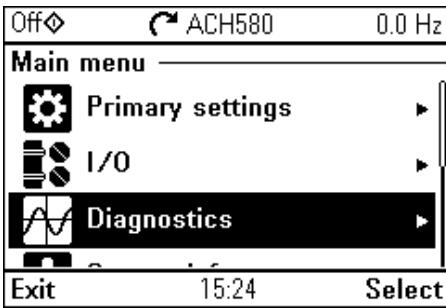
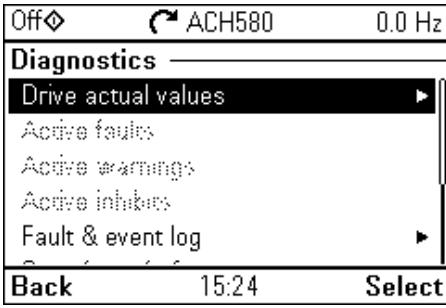
EN

<input type="checkbox"/>	In the Main menu, select Primary settings and press  (Select) to enter the Primary settings menu.	
<input type="checkbox"/>	Select HVAC quick setup and press  (Select) (or ).	
<input type="checkbox"/>	Go through the items on the menu. To adjust the value of a parameter, press  (Edit), adjust the value using  ,  ,  and  keys and press  (Save). Note that the actual wiring must match the new value. Go back to the Main menu by pressing  (Back) repeatedly.	

Additional settings in the Primary settings menu - I/O menu

<input type="checkbox"/>	<p>Make sure that the actual I/O wiring matches the I/O used in the control program.</p> <p>In the Main menu, select a I/O and press (Select) to enter the I/O menu.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Select a connection you want to check and press (Select) (or).</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>To view the details of a parameter that cannot be adjusted via the I/O menu, press (View).</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>To adjust the value of a parameter, press (Edit), adjust the value using , , , and keys and press (Save). Note that the actual wiring must match the new value.</p> <p>Go back to the Main menu by pressing (Back) repeatedly.</p>	

Diagnostics menu

<input type="checkbox"/> Use the Diagnostics menu to make sure that the setup is functioning correctly. In the Main menu, select Diagnostics and press  (Select) (or ).	
<input type="checkbox"/> Select the diagnostics item you want to view and press  (Select). Return to the Diagnostics menu by pressing  (Back).	

DE – Kurzanleitung für die Inbetriebnahme

Diese Anleitung beschreibt die Inbetriebnahme des Frequenzumrichters ACH580 mit dem Inbetriebnahme-Assistenten des Hand-Aus-Auto-Bedienpanels. Die vollständigen Informationen über die Inbetriebnahme einschließlich dem normalen ID-Lauf finden Sie im *ACH580 firmware manual* (3AXD50000027537 [Englisch]). Der normale ID-Lauf ist bei der Inbetriebnahme des Frequenzumrichters erforderlich, wenn das Lastmoment mehr als 20 % beträgt oder die Maschine dem Nennmomenttransienten während des ID-Laufs nicht standhalten kann.

Sicherheit

DE



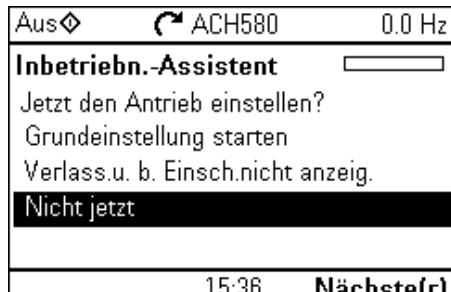
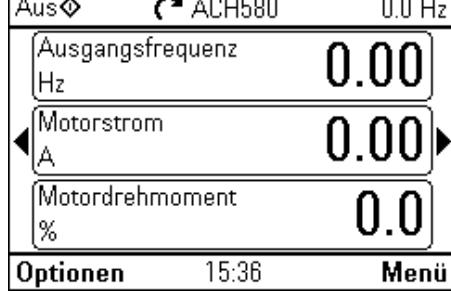
Befolgen Sie die Sicherheitsvorschriften im Hardware-Handbuch des ACH580 Frequenzumrichters. Die Nichtbeachtung der Vorschriften kann zu Verletzungen und tödlichen Unfällen oder Schäden an den Geräten führen.

<input type="checkbox"/>	Stellen Sie sicher, dass die Installationsarbeiten abgeschlossen sind. Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung des Frequenzumrichters und des Kabelanschlusskastens, falls vorhanden, montiert ist. Stellen Sie bei Schrankgeräten sicher, dass die Schranktüren geschlossen sind.
<input type="checkbox"/>	<p></p> <p>Prüfen Sie, dass der Start des Motors gefahrlos erfolgen kann. Entkoppeln Sie die Arbeitsmaschine, falls die Gefahr einer Beschädigung durch Drehen in der falschen Richtung besteht. Bevor Sie die Funktionen für eine automatische Störungsquittierung oder einen automatischen Neustart des Antriebsregelungsprogramms aktivieren, stellen Sie sicher, dass keine gefährlichen Situationen auftreten können. Diese Funktionen bewirken eine automatische Quittierung der Störung des Frequenzumrichters und eine sofortige Wiederaufnahme des Betriebs nach einer Störung oder einer kurzen Unterbrechung der Spannungsversorgung. Wenn diese Funktionen aktiviert sind, muss die Anlage gemäß IEC/EN 61800-5-1, Unterabschnitt 6.5.3, deutlich gekennzeichnet werden zum Beispiel "DIESE MASCHINE STARTET AUTOMATISCH".</p>

Verwendung des Hand-Aus-Auto-Bedienpanels

<p>Die beiden Befehlsanzeigen am unteren Rand des Displays zeigen die Funktionen der beiden Funktionstasten und an, die sich unterhalb des Displays befinden (in dem Bild rechts Optionen und Menü). Die den Funktionstasten zugeordneten Befehlsanzeigen sind vom Betriebszustand abhängig.</p> <p>Mit den Tasten , , und können Sie, je nach aktiver Ansicht, den Cursor bewegen und/oder Werte ändern.</p> <p>Taste zeigt eine kontextsensitive Hilfe-Seite an.</p> <p>Für weitere Informationen siehe <i>ACS-AP-x assistant control panels user's manual</i> (3AUA0000085685 [English]).</p>	
---	--

Einstellung der Versorgungsspannung (nur ACH580-31 und ACH580-34 Frequenzumrichter)

<input type="checkbox"/>	Den Frequenzumrichter einschalten.	
<input type="checkbox"/>	<p>Wählen Sie die zu benutzende Sprache aus (falls nicht bereits markiert) und drücken Sie dann  (OK).</p> <p>Hinweis: Nach Auswahl der Sprache dauert es einige Zeit, bis die Umstellung des Bedienpanels erfolgt ist.</p>	 <p>OK ►</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Wählen Sie im Inbetriebnahme-Assistenten Beenden und drücken Sie die Taste  (Weiter).</p>	 <p>15:36 Nächste(r)</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Drücken Sie in der Startansicht die Taste  (Menü), um das Hauptmenü zu öffnen.</p>	 <p>Optionen 15:36 Menü</p>

<input type="checkbox"/>	<p>Wählen Sie im Hauptmenü die Option Parameter → Komplette Liste → 95 Hardware-Konfiguration, drücken Sie wiederholt die Taste (Auswählen), um 95.01 auszuwählen.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Wählen Sie Parameter 95.01 Einspeisespannung aus und drücken Sie dann die Taste (Bearbeiten).</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Wählen Sie die Einspeisespannung 380...415 V oder 440...480 V mit den Tasten und . Drücken Sie die Taste (Speichern). Um die Auswahl zurückzusetzen, drücken Sie die Taste (Abbrechen).</p>	

<input type="checkbox"/>	<p>Parameter 95.01 zeigt nun die manuell eingestellte Einspeisespannung an.</p> <p>Durch das wiederholte Drücken der Taste (Zurück) kehren Sie in das Hauptmenü zurück.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Wählen Sie im Hauptmenü die Option Inbetriebnahme-Assistent und drücken Sie die Taste (Auswählen), um das Menü Inbetriebnahme-Assistent zu öffnen.</p> <p>Führen Sie die folgenden Schritte aus.</p>	

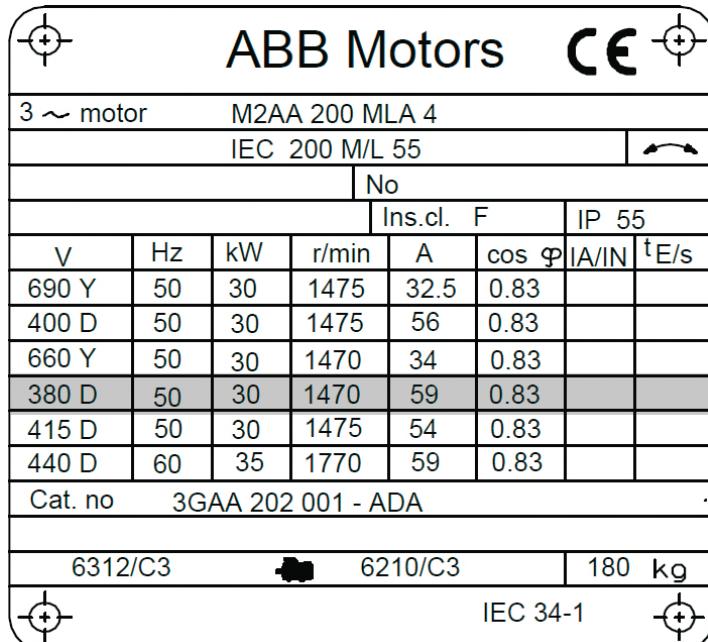
Erstinbetriebnahme mit dem Inbetriebnahme-Assistenten

<input type="checkbox"/>	<p>Zur Einstellung müssen die Daten vom Motortypenschild verfügbar sein.</p> <p>Den Frequenzumrichter einschalten.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Der Inbetriebnahme-Assistent führt Sie durch die erste Inbetriebnahme.</p> <p>Der Assistent startet automatisch. Warten Sie, bis das Bedienpanel die erste Ansicht, wie rechts dargestellt, anzeigt.</p> <p>Wählen Sie die zu benutzende Sprache aus (falls nicht bereits markiert) und drücken Sie dann (OK).</p> <p>Hinweis: Nach Auswahl der Sprache dauert es einige Minuten, bis die Sprachdatei in das Bedienpanel geladen ist.</p>	 OK ►
<input type="checkbox"/>	<p>Wählen Sie Inbetriebnahme des ACH580 und drücken Sie dann Taste (Weiter).</p>	 12:04 Weiter

<input type="checkbox"/>	<p>Wählen Sie Ihr bevorzugtes Einheitensystem aus und drücken Sie die Taste (Weiter).</p>	<p>Aus ACH580 0.0 Hz Lokalisierung Werkseinstellungen: International (SI) US-Norm (Imperial)</p> <p>Zurück 12:04 Weitere</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Sie können einzelne Einheit auf Wunsch anpassen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Durch das Drücken von wechseln Sie zur Bearbeitungssicht einer ausgewählten Zeile. Durch das Drücken von und können Sie die ausgewählte Zeile wechseln. <p>Gehen Sie mit Taste (Weiter) zum nächsten Schritt der Inbetriebnahme.</p>	<p>Aus ACH580 0.0 Hz Einheiten Falls nötig Anzeige-Einheiten ändern. Leistung: kW ► Temperatur: °C ► Drehmoment: Nm ► Währung: € ►</p> <p>Zurück 12:04 Weitere</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Auswählen eines Werts in der Ansicht Bearbeiten (Edit):</p> <ul style="list-style-type: none"> Mit den Tasten und den gewünschten Wert auswählen. <p>Mit der Taste (Speichern) die neue Einstellung übernehmen, oder mit Taste (Abbrechen) ohne Änderungen zur vorhergehenden Ansicht zurückkehren.</p>	<p>Aus ACH580 0.0 Hz Leistung: kW hp</p> <p>Abbrechen 12:04 Speichern</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Datum und Uhrzeit sowie das Anzeigeformat von Datum und Uhrzeit einstellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Durch das Drücken von wechseln Sie zur Bearbeitungssicht einer ausgewählten Zeile. Durch das Drücken von und können Sie die ausgewählte Zeile wechseln. <p>Gehen Sie mit Taste (Weiter) zum nächsten Schritt der Inbetriebnahme.</p>	<p>Aus ACH580 0.0 Hz Datum & Zeit Bitte aktuelles Datum und Uhrzeit eingeben. Datum 18.09.2017 ► Zeit 12:04:32 ► Datum anzeigen als Tag.Monat.Jahr ►</p> <p>Zurück 12:04 Weitere</p>

Für die folgenden Einstellungen der Motordaten die Nenndaten vom Motor-Typschild verwenden. Die auf dem Motor-Typschild angegeben Werte genau eingeben.

Beispiel für ein Typenschild eines Asynchronmotors:



Prüfen Sie, ob die Motordaten korrekt eingegeben wurden. Die Werte sind auf Basis der Frequenzumrichtergröße voreingestellt und Sie müssen sicherstellen, dass sie mit den Daten auf dem Motor-Typschild übereinstimmen.

Starten mit dem Motortyp.

- Durch Drücken der Taste wechseln Sie zur Bearbeitungssicht einer ausgewählten Zeile.
- Durch das Drücken von und können Sie die ausgewählte Zeile wechseln.

Motornenn-cos φ und Motornennmoment sind optional.

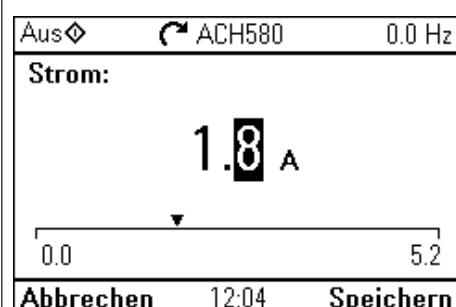
Mit der Taste (Weiter) fortfahren.



Ändern eines Werts in der Ansicht Bearbeiten:

- Mit den Tasten und den Cursor nach links und rechts bewegen.
- Mit den Tasten und den Einstellwert ändern.

Mit der Taste (Speichern) die neue Einstellung übernehmen, oder mit Taste (Abbrechen) ohne Änderungen zur vorhergehenden Ansicht zurückkehren.



<input type="checkbox"/>	Dieser Schritt ist optional und erfordert, dass der Motor dreht. Diesen Schritt nicht durchführen, wenn davon eine Gefahr ausgehen könnte oder der mechanische Aufbau dies nicht zulässt. Für einen Drehrichtungstest die Zeile Den Motor drehen markieren und die Taste  (Weiter) drücken.	<p>Aus  ACH580 0.0 Hz</p> <p>Drehrichtungstest?</p> <p>Motor zum Prüfen der Drehrichtung drehen?</p> <p>Den Motor drehen</p> <p>Nicht jetzt</p> <p>Zurück 12:05 Weitere</p>
<input type="checkbox"/>	Drücken Sie die Taste  auf dem Bedienpanel, um den Antrieb zu starten.	<p>Aus  ACH580 5.0 Hz</p> <p>Taste Hand drücken</p> <p>Warnung: Bis zum Abschluss der Einstellungen sind keine Sicherungen aktiv und der Motor dreht mit 5 Hz.</p> <p>Zum Drehen des Motors Hand drücken und dann die Drehrichtung</p> <p>Zurück 12:05</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Prüfen Sie die Drehrichtung des Motors. Dreht der Motor in die richtige Richtung, wählen Sie, Ja, Motor dreht vorwärts aus und drücken Sie die Taste  (Weiter), um fortzufahren. Dreht der Motor nicht in die richtige Richtung, wählen Sie, Nein, Drehrichtung ändern aus und drücken Sie die Taste  (Weiter), um fortzufahren.</p>	<p>Hand  ACH580  5.0 Hz</p> <p>Ist das vorwärts?</p> <p>Mit Ausw. Nein, Drehrichtung ändert wechselt d. Antrieb d. Drehricht.u. interpretiert d. Richtung als vorwärts.</p> <p>Ja, Motor dreht vorwärts</p> <p>Nein, Drehrichtung ändern</p> <p>12:05 Weitere</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Die Erstinbetriebnahme ist nun komplett und der Frequenzumrichter betriebsbereit. Die Taste  (Fertig) drücken, um zur Startansicht zu gelangen.</p>	<p>Aus  ACH580 0.0 Hz</p> <p>Inbetriebnahme beendet</p> <p>Der Antrieb ist für den Betrieb des Motors bereit. "Hand" drücken, um den Motor zu starten. Um die Inbetriebnahme fortzusetzen, zum Menü > Grundeinstellungen wechseln.</p> <p>12:05 Fertig</p>
<input type="checkbox"/>	Mit der Startansicht können die Werte der ausgewählten Signale auf dem Bedienpanel angezeigt werden.	<p>Aus  ACH580 0.0 Hz</p> <p>Ausgangsfrequenz 0.00</p> <p>Hz</p> <p>Motorstrom 0.00</p> <p>A</p> <p>Motordrehmoment 0.0</p> <p>%</p> <p>Optionen 12:05 Menü</p>

Sie können die Inbetriebnahme auf fünf verschiedene Weisen abschließen:

1. Verwenden Sie den Frequenzumrichter ohne weitere Einstellungen.

Drücken Sie die Taste Hand  auf dem Bedienpanel, um den Motor zu starten, und geben Sie den Sollwert auf dem Bedienpanel ein.

2. Inbetriebnahme mit dem Komfort-Bedienpanel:

Öffnen Sie das **Menü** → **Grundeinstellungen** → **Start, Stopp, Sollwert** und schließen Sie die beiden Assistenten ab. Siehe hierzu das Firmware-Handbuch.

3. HLK-Schnelleinrichtung:

Öffnen Sie das **Menü** → **Grundeinstellungen** → **HLK-Schnelleinrichtung**. Gehen Sie die einzelnen Menüpunkte durch. Diese Option wird nachfolgend beschrieben.

4. Inbetriebnahme mit den Grundeinstellungen:

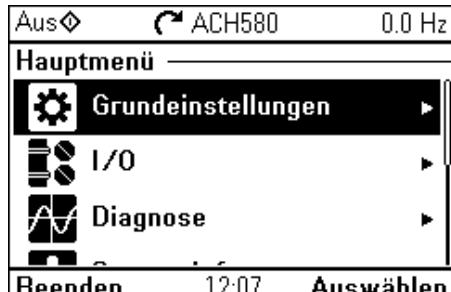
Öffnen Sie das **Menü** → **Grundeinstellungen**. Geben Sie Start/Stopp und den Sollwert, die Motordaten, Rampen und Grenzwerte ein. Sie können weitere Einstellungen vornehmen. Siehe das Firmware-Handbuch oder drücken Sie für weitere Informationen

die Taste  im Menü Grundeinstellungen.

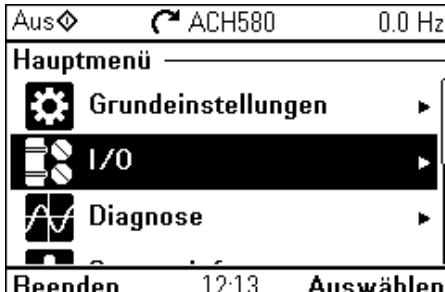
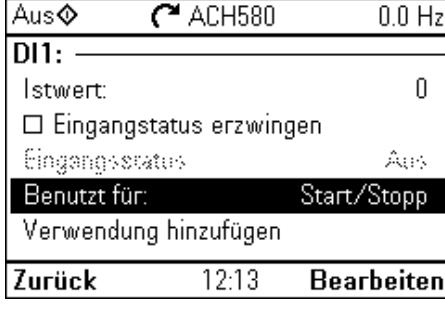
5. Inbetriebnahme mit Parametern (nur für erfahrene Anwender):

Öffnen Sie das **Menü** → **Parameter** → **Komplette Liste**. Siehe Kapitel *Parameter* im Firmware-Handbuch.

HLK-Schnelleinrichtung:

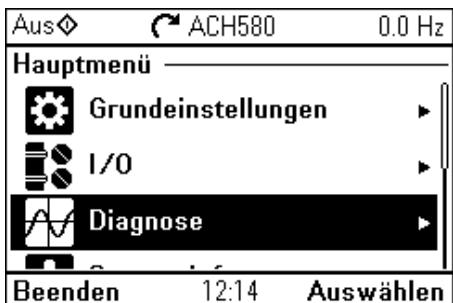
<input type="checkbox"/>	Wählen Sie im Hauptmenü die Option Grundeinstellungen und drücken Sie die Taste  (Auswählen), um das Menü Grundeinstellungen zu öffnen.	
<input type="checkbox"/>	Wählen Sie HLK-Schnelleinrichtung und drücken Sie die Taste  (Auswählen) (oder 	
<input type="checkbox"/>	Gehen Sie die einzelnen Punkte des Menüs durch. Drücken Sie die Taste  (Bearbeiten), um einen Parameterwert einzustellen. Stellen Sie den Wert mit den Tasten  ,  ,  und  ein und drücken Sie  (Speichern). Beachten Sie, dass die tatsächliche Verdrahtung zu diesem neuen Wert passen muss. Kehren Sie durch wiederholtes Drücken der Taste  (Zurück) zum Hauptmenü zurück.	

Zusätzliche Einstellungen im Menü Grundeinstellungen - E/A-Menü

<input type="checkbox"/>	<p>Stellen Sie sicher, dass die tatsächliche E/A-Verdrahtung den im Regelungsprogramm verwendeten E/A entspricht. Wählen Sie im Hauptmenü einen I/O aus und drücken Sie die Taste  (Auswählen), um das I/O-Menü zu öffnen.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Wählen Sie einen Anschluss, den Sie prüfen möchten, und drücken Sie Taste  (Auswählen) (oder ).</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Zur Anzeige der Details eines Parameters, der nicht über das E/A-Menü eingestellt werden kann, drücken Sie Taste  (Ansicht).</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Drücken Sie die Taste  (Bearbeiten), um einen Parameterwert einzustellen. Stellen Sie den Wert mit den Tasten , ,  und  ein und drücken Sie  (Speichern). Beachten Sie, dass die tatsächliche Verdrahtung zu diesem neuen Wert passen muss. Kehren Sie durch wiederholtes Drücken der Taste  (Zurück) zum Hauptmenü zurück.</p>	 

DE

Diagnose-Menü

<input type="checkbox"/> Im Diagnose -Menü können Sie überprüfen, ob die Einstellung ordnungsgemäß funktioniert. Wählen Sie im Hauptmenü die Option Diagnose und drücken Sie die Taste  (Auswählen) (oder ).	
<input type="checkbox"/> Wählen Sie das Diagnose-Kriterium, das angezeigt werden soll, und drücken Sie Taste  (Auswählen). Kehren Sie durch Drücken der Taste  (Zurück) in das Diagnose -Menü zurück	

ES – Guía rápida de puesta en marcha

Esta guía describe cómo poner en marcha el convertidor con el Asistente de primera puesta en marcha en el panel de control Hand-Off-Auto. Consulte la información completa sobre la puesta en marcha del convertidor, incluyendo la marcha de identificación normal, en *ACH580 firmware manual* (3AXD50000027537 [Inglés]). La marcha de ID Normal es necesaria durante la puesta en marcha del convertidor cuando el par de carga sea superior al 20% o la maquinaria no sea capaz de soportar el par nominal momentáneo durante la marcha de ID.

Seguridad



Siga las instrucciones de seguridad del manual de hardware del convertidor. Si no se tienen en cuenta esas instrucciones podrían producirse lesiones físicas o la muerte, o daños en el equipo.

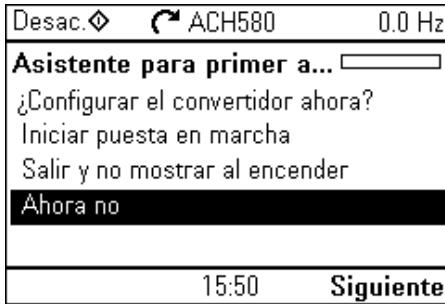
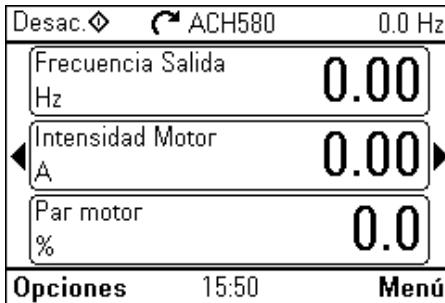
<input type="checkbox"/>	Asegúrese de que se hayan completado las tareas de instalación. Asegúrese de que se hayan colocado la cubierta del convertidor y la caja de entrada de cables, si está incluida. En convertidores en armario, asegúrese de que las puertas del armario están cerradas.
<input type="checkbox"/>	<p>Compruebe que la puesta en marcha del motor no entrañe ningún peligro. Desacople la maquinaria accionada si existe riesgo de daños en caso de que la dirección de giro sea incorrecta. Antes de activar las funciones de restauración automática de fallos o de reinicio automático del programa de control del convertidor, asegúrese de que no pueden producirse situaciones peligrosas. Estas funciones restauran el convertidor automáticamente y reanudan el funcionamiento tras un fallo o interrupción breve de la alimentación. Si se activan estas funciones, la instalación debe marcarse claramente según se define en la norma IEC/EN 61800-5-1, subapartado 6.5.3, por ejemplo, "ESTA MÁQUINA ARRANCA AUTOMÁTICAMENTE".</p>

ES

Uso del panel de control Hand-Off-Auto

<p>Los dos comandos de la parte inferior de la pantalla (Opciones y Menú en la imagen de la derecha) muestran las funciones de los dos botones multifunción y situados debajo de la pantalla. Los comandos asignados a los botones multifunción varían en función del contexto.</p> <p>Use los botones , , y para mover el cursor y cambiar los valores en función de la vista activa.</p> <p>El botón muestra una página de ayuda que depende del contexto.</p> <p>Para más información, consulte la <i>ACS-AP-x assistant control panels user's manual</i> (3AUA0000085685 [Inglés]).</p>	
--	--

Selección de la tensión de alimentación (sólo convertidores ACH580-31 y ACH580-34)

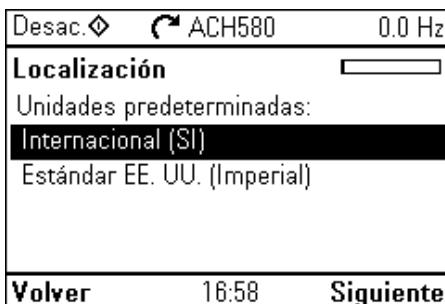
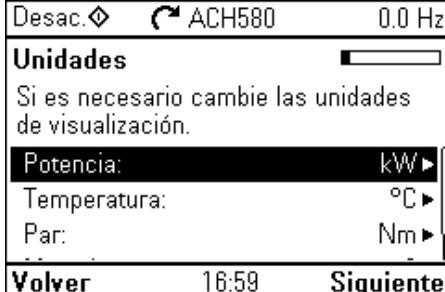
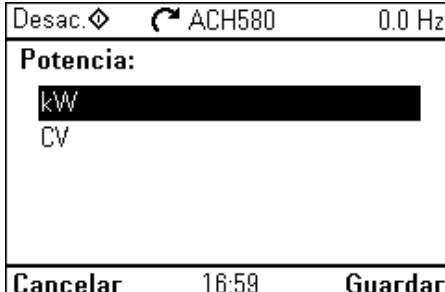
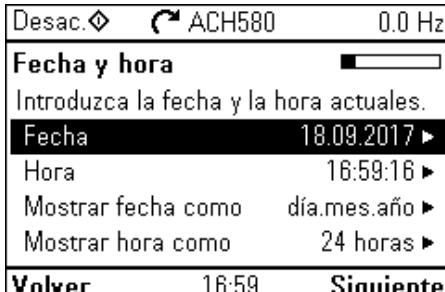
<input type="checkbox"/>	Encienda el convertidor.	
<input type="checkbox"/>	<p>Para seleccionar el idioma que desea utilizar, resáltelo (si no lo está ya) y pulse  (OK).</p> <p>Nota: Después de haber seleccionado el idioma, el panel de control tarda unos minutos en reactivarse.</p>	 <p>Deutsch Suomi Français Italiano Nederlands Svenska Español</p> <p>OK ►</p>
<input type="checkbox"/>	En la pantalla Asistente de primera puesta en marcha, seleccione Salir y pulse  (Siguiente).	 <p>Desac. ◊ ACH580 0.0 Hz</p> <p>Asistente para primer a...</p> <p>Configurar el convertidor ahora? Iniciar puesta en marcha Salir y no mostrar al encender Ahora no</p> <p>15:50 Siguiente</p>
<input type="checkbox"/>	En la pantalla Inicio, pulse  (Menú) para entrar en el menú principal .	 <p>Desac. ◊ ACH580 0.0 Hz</p> <p>Frecuencia Salida 0.00 Hz</p> <p>Intensidad Motor 0.00 ► A</p> <p>Par motor 0.0 %</p> <p>Opciones 15:50 Menú</p>

<input type="checkbox"/>	<p>En el menú principal, vaya a Parámetros → Lista completa → 95 Configuración Hardware, pulsando repetidamente  (Seleccionar) para seleccionar el parámetro 95.01.</p> 
<input type="checkbox"/>	<p>En el parámetro 95.01 Tensión Alimentación pulse  (Editar).</p> 
<input type="checkbox"/>	<p>Seleccione la tensión de alimentación 380...415 V o 440...480 V con las teclas  y . Pulse  (Guardar). Para cancelar la selección, pulse  (Cancelar).</p> 

<input type="checkbox"/>	<p>El parámetro 95.01 muestra la tensión de alimentación seleccionada manualmente.</p> <p>Pulse (Atrás) repetidamente para retroceder al menú principal.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>En el menú principal, seleccione Asistente de primera puesta en marcha y pulse (Seleccionar) para entrar en el menú Asistente de primera puesta en marcha.</p> <p>Continúe con los siguientes pasos.</p>	

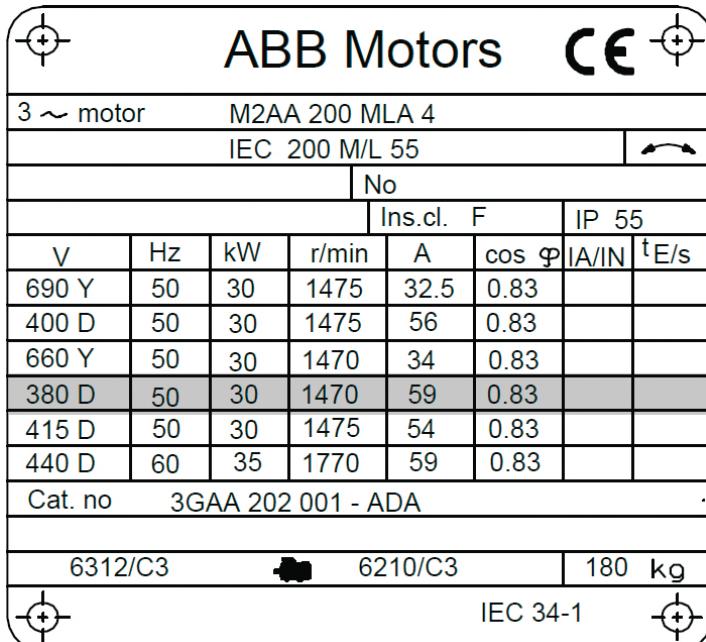
Puesta en marcha con el Asistente de primera puesta en marcha

<input type="checkbox"/>	Tenga a mano la información de la placa de características del motor. Encienda el convertidor.	
<input type="checkbox"/>	<p>El Asistente de primera puesta en marcha le guiará durante la misma.</p> <p>El asistente se inicia automáticamente. Espere hasta que en el panel de control aparezca la pantalla de la derecha.</p> <p>Para seleccionar el idioma que desea utilizar, resáltelo (si no lo está ya) y pulse (OK).</p> <p>Note: Despues de haber seleccionado el idioma, se necesitan unos minutos para descargar el archivo de idioma en el panel de control.</p>	
<input type="checkbox"/>	Seleccione Poner en marcha el ACH580 y pulse (Siguiente).	

<input type="checkbox"/>	Seleccione la ubicación que desea utilizar y pulse (Siguiente).	
<input type="checkbox"/>	<p>Si es necesario, modifique las unidades mostradas en el panel.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pulse para ir a la vista de edición de la fila seleccionada. Desplace la información de la pantalla con los botones y . <p>Pulse (Siguiente) para pasar a la siguiente vista.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Para seleccionar un valor en una vista de edición:</p> <ul style="list-style-type: none"> Use y para seleccionar el valor. <p>Pulse (Guardar) para aceptar el nuevo ajuste o pulse (Cancelar) para volver a la vista anterior sin hacer cambios.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Establezca la fecha y la hora, así como su formato.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pulse para ir a la vista de edición de la fila seleccionada. Desplace la información de la pantalla con los botones y . <p>Pulse (Siguiente) para pasar a la siguiente vista.</p>	

Consulte la placa de características del motor para conocer los siguientes valores nominales del motor. Introduzca exactamente los valores que se muestran en la placa de características del motor.

Ejemplo de placa de características de un motor de inducción (asíncrono):



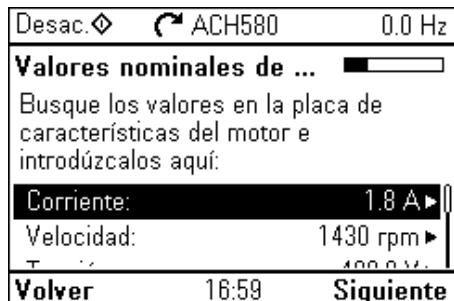
- Compruebe que los datos del motor sean correctos. Los valores están predefinidos según el tamaño del convertidor pero usted debe verificar que se corresponden con los del motor.

Empiece por el tipo de motor.

- Pulse ▶ para ir a la vista de edición de la fila seleccionada.
- Desplace la información de la pantalla con los botones ▲ y ▼.

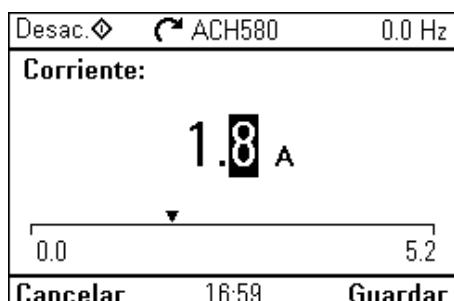
Los valores nominales de cos φ y de par son opcionales.

Pulse ➤ (Siguiente) para continuar.



- Para modificar un valor en una vista de edición:
- Use ▲ y ▼ para mover el cursor hacia la izquierda y la derecha.
 - Use ▲ y ▾ para cambiar el valor.

Pulse ➤ (Guardar) para aceptar el nuevo ajuste o pulse ➡ (Cancelar) para volver a la vista anterior sin hacer cambios.



<input type="checkbox"/>	<p>Este paso es opcional y requiere hacer girar el motor. No lo lleve a cabo si ello pudiera ocasionar algún riesgo o si la configuración mecánica no lo permite.</p> <p>Para hacer la prueba de dirección, seleccione Girar el motor y pulse (Siguiente).</p>	<p>Desac. ACH580 0.0 Hz</p> <p>¿Prueba de dirección?</p> <p>¿Girar el motor para comprobar la dirección?</p> <p>Girar el motor</p> <p>Ahora no</p> <p>Volver 16:59 Siguiente</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Para poner en marcha el convertidor, pulse el botón Hand en el panel.</p>	<p>Desac. ACH580 5.0 Hz</p> <p>Pulse Hand</p> <p>Aviso: hasta que no acabe la configuración, las medidas de seguridad no están activas y la velocidad del motor es de 5 Hz.</p> <p>Pulse Hand ahora para hacer girar el</p> <p>Volver 16:59</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Compruebe la dirección de giro del motor.</p> <p>Si gira hacia adelante, seleccione Sí, el motor gira hacia adelante y pulse (Siguiente) para continuar.</p> <p>Si no, seleccione No, cambiar dirección y pulse (Siguiente) para continuar.</p>	<p>Manu. ACH580 5.0 Hz</p> <p>¿Esto es hacia adelante?</p> <p>Si selecciona "No, cambiar dirección" le indica al convertidor que cambie la dirección y la defina como el nuevo "avance"</p> <p>Sí, el motor gira hacia adelante</p> <p>No, cambiar dirección</p> <p>Volver 16:59 Siguiente</p>
<input type="checkbox"/>	<p>La primera puesta en marcha ha terminado y el convertidor está listo para su uso.</p> <p>Pulse (Hecho) para ir a la Vista de Inicio.</p>	<p>Desac. ACH580 0.0 Hz</p> <p>Primer arranque completo</p> <p>El convertidor está listo para poner en marcha el motor.</p> <p>Pulse "Manual" para arrancar motor.</p> <p>Continuar puesta en marcha: Menú > Ajustes principales</p> <p>Volver 16:59 Hecho</p>
<input type="checkbox"/>	<p>En el panel se muestra la Vista de Inicio con la monitorización de los valores de las señales seleccionadas.</p>	<p>Desac. ACH580 0.0 Hz</p> <p>Frecuencia Salida Hz 0.00</p> <p>Intensidad Motor A 0.00</p> <p>Par motor % 0.0</p> <p>Opciones 17:00 Menú</p>

Puede completar la puesta en marcha de cinco modos distintos:

1. Empiece a usar el convertidor sin realizar ajustes adicionales:

Pulse el botón Hand  del panel para arrancar el motor y configure la referencia en el panel.

2. Puesta en marcha con asistente:

Vaya a **Menú** → **Ajustes principales** → **Marcha, paro, referencia** y complete los dos asistentes. Para obtener más detalles, véase el manual de firmware.

3. Puesta en marcha rápida de HVAC:

Vaya a **Menú** → **Ajustes principales** → **Instalación rápida de HVAC**. Recorra las opciones del menú. Esta opción se detalla en las filas siguientes.

4. Puesta en marcha con Ajustes principales:

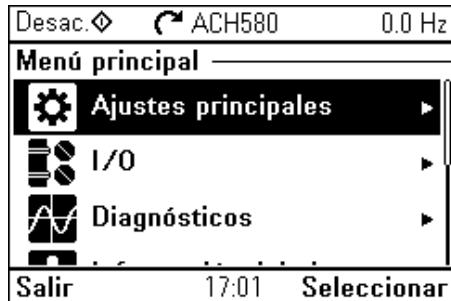
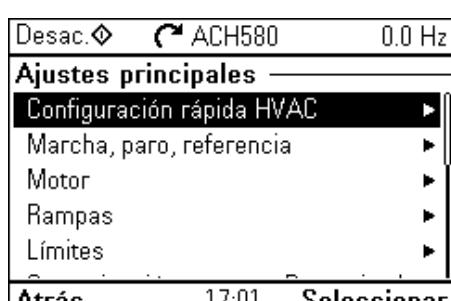
Vaya a **Menú** → **Ajustes principales**. Establezca la marcha/paro y la referencia, los datos de motor, rampas y límites. A continuación puede realizar ajustes adicionales.

Consulte el manual de firmware o pulse el botón de información  en los elementos del menú Ajustes principales.

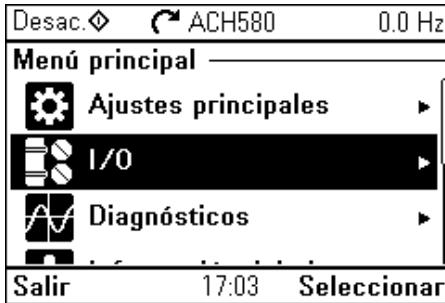
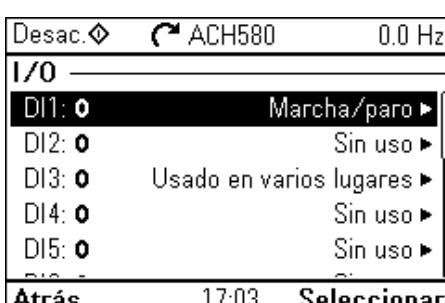
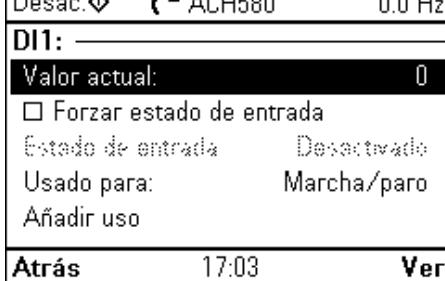
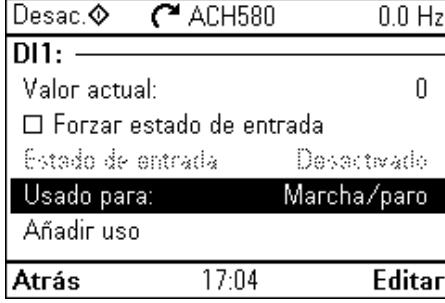
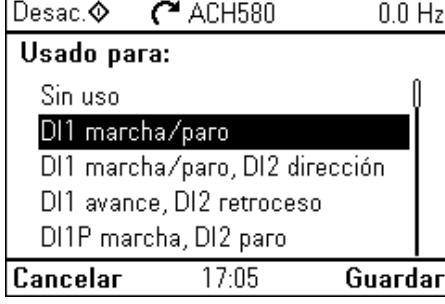
5. Puesta en marcha con parámetros (sólo usuarios avanzados):

Vaya a **Menú** → **Parámetros** → **Lista completa**. Véase el capítulo *Parameters* en el manual de firmware.

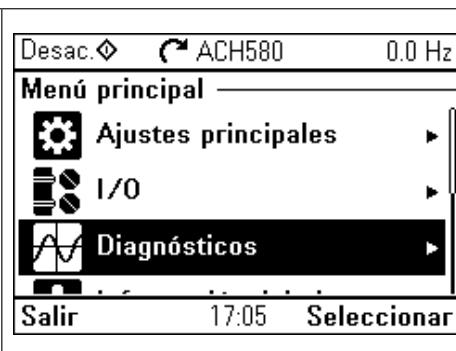
Puesta en marcha rápida de HVAC

<input type="checkbox"/>	En el menú principal , seleccione Ajustes principales y pulse  (Seleccionar) para entrar en el menú Ajustes principales .	
<input type="checkbox"/>	Seleccione Configuración rápida de HVAC y pulse  (Seleccionar) (o  .	
<input type="checkbox"/>	Recorra las opciones del menú. Para ajustar el valor de un parámetro, pulse  (Editar), ajuste el valor usando los botones  ,  ,  y  (Guardar). Tenga en cuenta que el cableado real debe concordar con el nuevo valor. Para regresar al menú principal , pulse  (Atrás) repetidamente.	

Ajustes adicionales en el menú Ajustes principales - menú I/O

<input type="checkbox"/>	<p>Asegúrese de que el cableado de E/S real concuerda con el uso de E/S en el programa de control.</p> <p>En el menú principal, seleccione I/O y pulse  (Seleccionar) para entrar en el menú I/O.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Elija una conexión que desea comprobar y pulse  (Seleccionar) (o  </p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Para ver los detalles de un parámetro que no se pueden ajustar en el menú I/O, pulse  (Ver).</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Para ajustar el valor de un parámetro, pulse  (Editar), ajuste el valor usando los botones , ,  y , y pulse  (Guardar). Tenga en cuenta que el cableado real debe concordar con el nuevo valor.</p> <p>Para regresar al menú principal, pulse  (Atrás) repetidamente.</p>	 

Menú Diagnósticos

<p><input type="checkbox"/> Use el menú Diagnósticos para asegurarse de que la configuración funciona correctamente.</p> <p>En el menú principal, seleccione Diagnósticos y pulse  (Seleccionar) (o ).</p>	
<p><input type="checkbox"/> Seleccione el elemento de diagnóstico que desea ver y pulse  (Seleccionar).</p> <p>Para regresar al menú Diagnósticos, pulse  (Atrás).</p>	

FI – Pika-aloitusopas

Tässä oppaassa kuvataan, miten taajuusmuuttaja käynnistetään käsi/pois/automaattinen-paneelin ensimmäisen käynnistyksen assistantin avulla. Laajemmat käyttöönottotiedot annetaan *ACH580-taajuusmuuttajan ohjelmointioppaassa* (3AXD50000027594). Taajuusmuuttajan käytöönnoton yhteydessä on suoritettava normaali ID-ajo, jos kuormamomentti on suurempi kuin 20 % tai koneisto ei kestä ID-ajon aikana esiiintyvää nimellismomenttia.

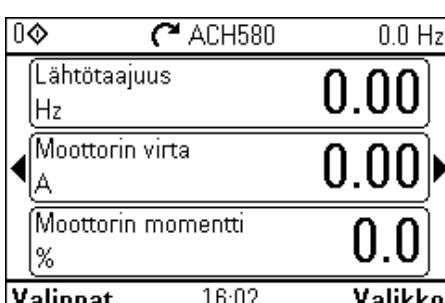
Turvallisuus

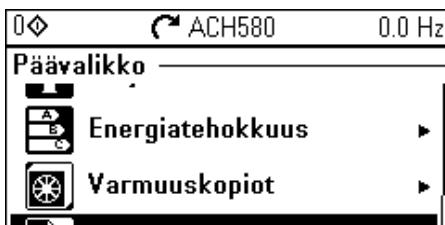
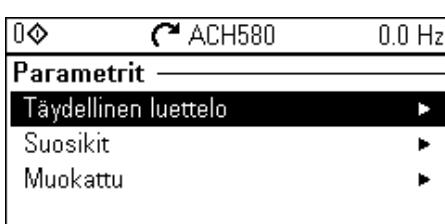
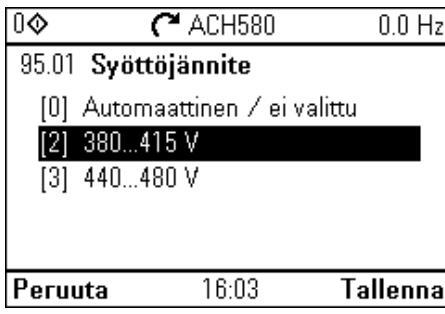
	Noudata taajuusmuuttajan laiteoppaassa annettuja turvaohjeita. Ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa fyysisen vamman tai hengenvaaraa tai vahingoittaa laitteistoa.
<input type="checkbox"/>	Varmista, että asennustyö on valmis. Varmista, että taajuusmuuttajan kansi ja kaapelikotelot, jos se sisältyy kokoonpanoon, ovat paikoillaan. Jos taajuusmuuttaja on asennettu kaappiin, varmista, että kaapin ovet ovat kiinni.
<input type="checkbox"/>	Varmista, että moottorin käynnistäminen ei aiheuta vaaraa. Kytke käytettävä laite irti, jos väärä pyörimissuunta voi vaurioittaa käytettävää laitetta. Varmista ennen taajuusmuuttajan ohjausohjelman automaattisten viankuittaus- tai uudelleenkäynnistystoimintojen käyttöönnottoa, että ne eivät voi johtaa vaaratilanteisiin. Kun nämä toiminnot valitaan käyttöön, ne palauttavat taajuusmuuttajan toimintaan vian tai virtakatkoksen jälkeen. Jos nämä toiminnot ovat käytössä, laitteisto on merkittävä selkeästi standardin IEC/SFS-EN 61800-5-1, kohta 6.5.3, vaativalla tavalla. Merkinnässä on esimerkiksi laitteiston automaattisesta käynnistymisestä varoittava teksti.

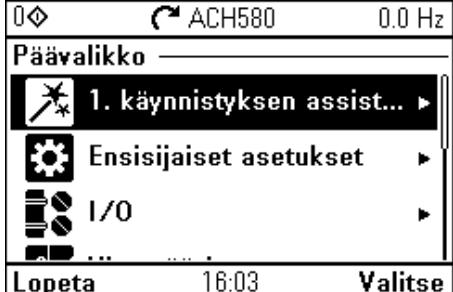
Käsi/pois/automaattinen-ohjauspaneelin käyttäminen

<p>Näytön alareunan kakso komentoa (oikealla olevassa kuvassa Valinnat ja Valikko) osoittavat näytön alla olevien kahden valintapainikkeen ja toiminnot. Valintapainikkeilla annettavat komennot vaihtelevat tilanteen mukaan.</p> <p>Painikkeilla , , ja voidaan siirtää kohdistinta ja/tai muuttaa arvoja aktiivisessa näkymässä.</p> <p>Painike näyttää tilannekohtaisen ohjesivun.</p> <p>Lisätietoja on oppaassa <i>ACS-AP-x assistant control panels user's manual</i> (3AUA0000085685 [englanninkielinen]).</p>	
---	--

Syöttöjännitteen valitseminen (vain ACH580-31- ja ACH580-34-taajuusmuuttajat)

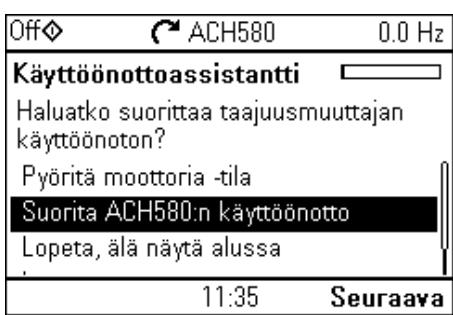
<input type="checkbox"/> Kytke taajuusmuuttajan virta.	
<input type="checkbox"/> Valitse kieli, jota haluat käyttää, korostamalla se (jos se ei jo ole korostettuna) ja painamalla  (OK) -painiketta. Huomautus: Kun olet valinnut kielen, ohjauspaneelin palautuminen kestää muutaman minuutin.	
<input type="checkbox"/> Valitse ensimmäisen käynnistyksen assistantissa Poistu ja paina sitten  (Seuraava) -painiketta.	
<input type="checkbox"/> Siirry päävalikkoon painamalla aloitusnäytössä  (Valikko) -painiketta.	

<input type="checkbox"/>	Valitse Päävalikossa Parametrit → Täydellinen luettelo → 95 Laitteiston konfigurointi ja valitse parametri 95.01 painamalla toistuvasti (Valitse) -painiketta.	  
<input type="checkbox"/>	Kun valittuna on parametri 95.01 Syöttöjännite , paina (Muokkaa) -painiketta.	
<input type="checkbox"/>	Valitse syöttöjännitteeksi 380...415 V tai 440...480 V , käytetään mällä - ja -painikkeita. Paina (Tallenna) -painiketta. Voit peruuttaa valinnan painamalla (Peruuta) -painiketta.	

<input type="checkbox"/>	<p>Parametri 95.01 näyttää manuaalisesti valitun syöttöjännitteen.</p> <p>Palaa päävalikkoon painamalla  (Edellinen) -painiketta useita kertoja.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Sirry päävalikosta ensimmäisen käynnistykseen assistantin valikkoon valitsemalla 1. käynnistykseen assistantti ja painamalla sitten  (Valitse) -painiketta.</p> <p>Jatka suorittamalla seuraavat vaiheet.</p>	

FI

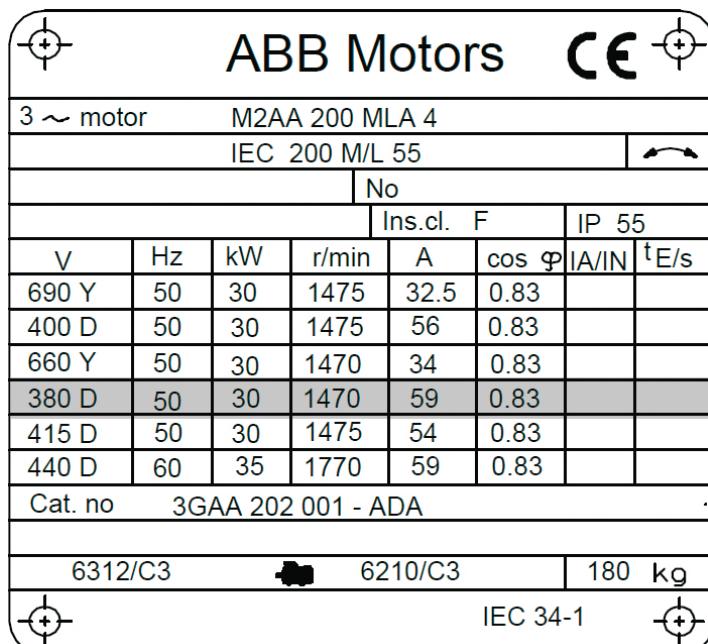
Käynnistys ensimmäisen käynnistykseen assistantin avulla

<input type="checkbox"/>	Varmista, että moottorin arvokilven tiedot ovat saatavilla. Kytke taajuusmuuttajan virta.	
<input type="checkbox"/>	<p>Ensimmäisen käynnistykseen assistantti opastaa sinut ensimmäisen käynnistykseen läpi.</p> <p>Assistantti käynnistyy automaattisesti. Odota, kunnes ohjauspaneeliin aukeaa oikealla näkyvä näkymä.</p> <p>Valitse kieli, jota haluat käyttää, korostamalla se (jos se ei jo ole korostettuna) ja painamalla  (OK) -painiketta.</p> <p>Huomautus: Kun olet valinnut kielten, kielitiedoston latautuminen ohjauspaneeliin kestää muutaman minuutin.</p>	
<input type="checkbox"/>	Valitse Suorita ACH580:n käyttöönotto ja paina  (Seuraava) -painiketta.	

<input type="checkbox"/>	Valitse lokalisointi, jota haluat käyttää, ja paina (Seuraava) -painiketta.	<p>0Φ ACH580 0.0 Hz Lokalisointi Yksiköiden oletusarvot: Kansainvälinen (SI) Yhdysvaltain vakio (Imperial)</p> <p>Takaisin 11:35 Seuraava</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Muuta tarvittaessa paneelissa näkyviä yksiköitä.</p> <ul style="list-style-type: none"> Voit siirtyä valitun rivin muokkaustilaan painamalla -painiketta. Voit selata tekstiä - ja -painikkeilla. <p>Voit siirtyä seuraavaan näkymään painamalla (Seuraava) -painiketta.</p>	<p>0Φ ACH580 0.0 Hz Yksiköt Muuta näytettäviä yksiköitä tarvittaessa. Teho: kW ▶ Lämpötila: °C ▶ Momentti: Nm ▶ Valuutta: € ▶</p> <p>Takaisin 11:35 Seuraava</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Arvon valitseminen muokausnäkymässä:</p> <ul style="list-style-type: none"> Valitse arvo - ja -painikkeilla. <p>Voit hyväksyä uuden asetuksen painamalla (Tallenna) -painiketta tai palata edelliseen näkymään tekemättä muutoksia painamalla (Peruuta) -painiketta.</p>	<p>0Φ ACH580 0.0 Hz Teho: kW hv</p> <p>Peruuta 11:35 Tallenna</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Aseta päivämäärä, aika sekä päivämäärän ja ajan esitysmuodot.</p> <ul style="list-style-type: none"> Voit siirtyä valitun rivin muokkaustilaan painamalla -painiketta. Voit selata tekstiä - ja -painikkeilla. <p>Voit siirtyä seuraavaan näkymään painamalla (Seuraava) -painiketta.</p>	<p>0Φ ACH580 0.0 Hz Päivämäärä ja kellonaika Anna tämänhetkinen päivämäärä ja kellonaika. Päiväys 18.09.2017 ▶ Aika 11:36:03 ▶ Päivämäärän näyttöt... päivä.kuuka... ▶</p> <p>Takaisin 11:36 Seuraava</p>

Tarkista seuraavat moottorin nimellisarvojen asetukset moottorin arvokilvestä. Syötä tarkalleen moottorin arvokilvessä annetut arvot.

Esimerkki induktiomoottorin arvokilvestä:



FI

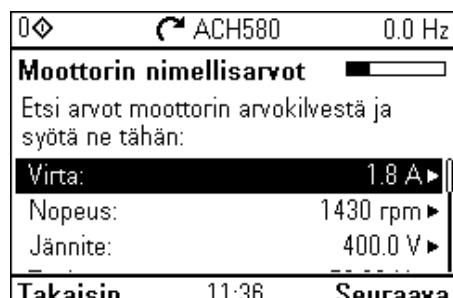
- Tarkista, että moottorin tiedot ovat oikein. Arvot on määritetty ennalta taajuusmuuttajan koon perusteella, mutta käyttäjän on tarkistettava, että ne vastaavat moottoria.

Valitse ensimmäisenä moottorin typpi.

- Voit siirtyä valitun rivin muokkaustilaan painamalla -painiketta.
- Voit selata tekstiä - ja -painikkeilla.

Moottorin nimellinen cosΦ ja nimellismomentti ovat valinnaisia.

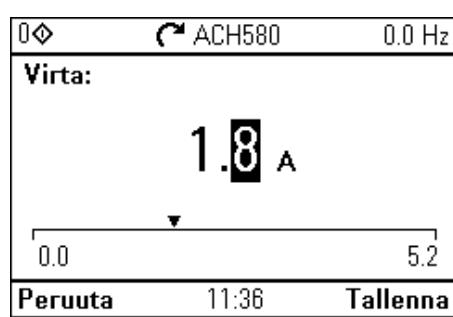
Jatka painamalla (Seuraava) -painiketta.



- Arvon muuttaminen muokkausnäkymässä:

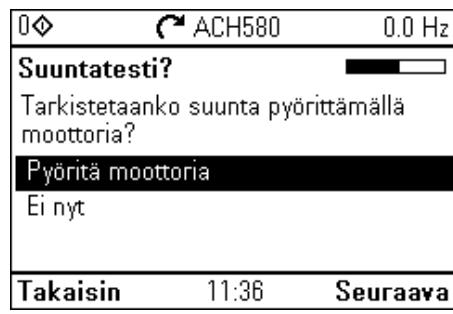
- Siirrä kohdistinta vasemmalle tai oikealle - ja -painikkeilla.
- Muuta arvoa - ja -painikkeilla.

Voit hyväksyä uuden asetuksen painamalla (Tallenna) -painiketta tai palata edelliseen näkymään tekemättä muutoksia painamalla (Peruuta) -painiketta.



- Tämä vaihe on valinnainen, ja se vaatii moottorin pyörittäämistä. Älä tee tätä, jos siitä voi aiheutua vaaratilanne tai jos mekaaninen kokoonpano ei salli sitä.

Voit tehdä suuntatestin valitsemalla **Pyöritä moottoria**-vaihtoehdon ja painamalla (Seuraava) -painiketta.



<input type="checkbox"/>	Käynnistä taajuusmuuttaja painamalla paneelin Hand-painiketta  .	<p>0◊ ACH580 5.0 Hz</p> <p>Valitse Käsi</p> <p>Varoitus! Ennen kuin käyttöönotto on suoritettu, turvatoiminnot eivät ole käytössä ja moottorin nopeus on 5 Hz.</p> <p>Pyöräytä moottoria valitsemalla Käsi ja tarkista sitten pyörimissuunta.</p> <p>Takaisin 11:36</p>						
<input type="checkbox"/>	<p>Tarkista moottorin suunta.</p> <p>Jos se on eteenpäin, valitse vaihtoehto Kyllä, moottori pyörii eteenpäin ja jatka painamalla  (Seuraava) -painiketta.</p> <p>Jos suunta ei ole eteenpäin, valitse vaihtoehto Ei, korjaa suunta ja jatka painamalla  (Seuraava) -painiketta.</p>	<p>Käsi◊ ACH580 5.0 Hz</p> <p>Onko suunta eteenpäin?</p> <p>Valinta "Ei, korjaa suunta" saa taajuusmuuttajan muuttamaan suuntaa. Uusi suunta on "eteenpäin".</p> <p>Kyllä, moottori pyörii eteenpäin</p> <p>Ei, korjaa suunta</p> <p>11:36 Seuraava</p>						
<input type="checkbox"/>	<p>Ensimmäinen käynnistys on nyt valmis ja taajuusmuuttaja on valmis käytettäväksi.</p> <p>Palaa aloitusnäyttöön painamalla  (Valmis)-painiketta.</p>	<p>0◊ ACH580 0.0 Hz</p> <p>Ensimmäinen käynnistys valmis</p> <p>Taajuusmuuttaja on valmiina käyttämään moottoria.</p> <p>Käynnistä moottori valitsemalla Käsi. Jos haluat jatkaa käyttöönottoa, valitse Valikko > Ensisijaiset asetukset.</p> <p>11:36 Valmis</p>						
<input type="checkbox"/>	Paneelissa näkyi aloitusnäyttö, jossa valvotaan valittujen signaalien arvoja.	<p>0◊ ACH580 0.0 Hz</p> <table border="1"> <tr> <td>Lähtöttaajuus Hz</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Moottorin virta A</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Moottorin momentti %</td> <td>0.0</td> </tr> </table> <p>Valinnat 11:36 Valikko</p>	Lähtöttaajuus Hz	0.00	Moottorin virta A	0.00	Moottorin momentti %	0.0
Lähtöttaajuus Hz	0.00							
Moottorin virta A	0.00							
Moottorin momentti %	0.0							

Käyttöönotto voidaan suorittaa viidellä eri tavalla:

1. Aloita taajuusmuuttajan käyttö ilman muita säätöjä:

Käynnistä moottori painamalla paneelin Hand-painiketta  ja aseta ohjearvo paneelista.

2. Käyttöönotto assistanttitoimintojen avulla:

Valitse **Valikko** → **Ensisijaiset asetukset** → **Käynnistys, pysäytys, ohje** ja suorita molemmat assistantit. Lisätietoja on ohjelmointioppaassa.

3. HVAC-pikakäyttöönotto:

Valitse **Valikko** → **Ensisijaiset asetukset** → **LVI-pika-asetukset**. Selaa valikon vaihtoehtoja. Tämä tapa on ohjeistettu alla.

4. Käyttöönotto Ensisijaisten asetusten avulla:

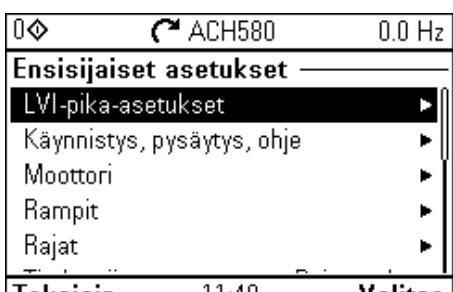
Valitse **Valikko** → **Ensisijaiset asetukset**. Aseta käynnistys/pysäytys sekä ohjearvo, moottorin tiedot, rampit ja rajat. Voit säättää myös muita asetuksia. Katso lisätietoja

ohjelmointioppaasta tai paina **Ensisijaiset asetukset**-valikon asetusten kohdalla  -lisätietopainiketta.

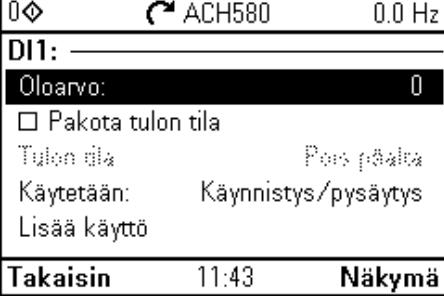
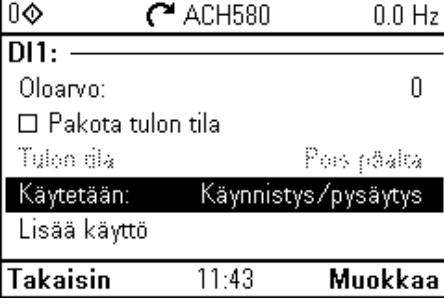
5. Käyttöönotto parametreiden avulla (vain edistyneet käyttäjät):

Valitse **Valikko** → **Parametrit** → **Täydellinen luettelo**. Katso ohjelmointioppaan luku **Parametrit**.

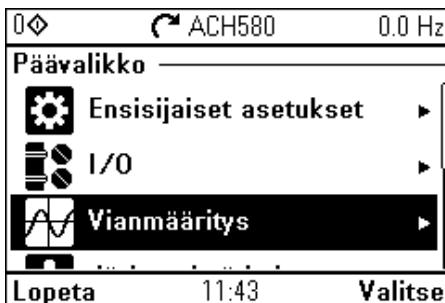
HVAC-pikakäyttöönotto

<input type="checkbox"/> <p>Valitse päävalikossa Ensisijaiset asetukset ja paina sitten  (Valitse) -painiketta, jotta Ensisijaiset asetukset -valikko avautuu.</p>	
<input type="checkbox"/> <p>Valitse LVI-pika-asetukset ja paina  (Valitse) -painiketta (tai ).</p>	
<input type="checkbox"/> <p>Selaa valikon vaihtoehtoja. Jos haluat säättää parametrin arvoa, paina ensin  (Muokkaa), säädä sitten arvoa , ,  ja  -painikkeilla ja paina lopuksi  (Tallenna) -painiketta. Huomaa, että todellisten kytentöjen täytyy vastata uutta arvoa. Voit palata päävalikkoon painamalla  (Takaisin) -painiketta toistuvasti.</p>	

Lisäasetukset Ensisijaiset asetukset -valikossa – I/O-valikko

<input type="checkbox"/>	Varmista, että todelliset I/O-kytkennät vastaavat ohjausohjelman I/O-asetuksia. Valitse päävalikossa I/O ja paina sitten  (Valitse) -painiketta, jotta I/O-valikko avautuu.	
<input type="checkbox"/>	Valitse liitäntä, jonka haluat tarkistaa, ja paina  (Valitse) -painiketta (tai  .	
<input type="checkbox"/>	Jos parametria ei voi säätää I/O-valikon kautta, voit katsoa sen tietoja painamalla  (Näkymä) -painiketta.	
<input type="checkbox"/>	Jos haluat säätää parametrin arvoa, paina ensin  (Muokkaa), säädä sitten arvoa  ,  ,  ja  -painikkeilla ja paina lopuksi  (Tallenna) -painiketta. Huomaa, että todellisten kytkentöjen täytyy vastata uutta arvoa. Voit palata päävalikkoon painamalla  (Takaisin) -painiketta toistuvasti.	 

Vianmääritys-valikko

<input type="checkbox"/> <p>Vianmääritys-valikon avulla voit varmistaa, että taajuusmuuttajakokoonpano toimii oikein.</p> <p>Valitse päävalikossa Vianmääritys ja paina  (Valitse)-painiketta (tai ).</p>	 <p>Päävalikko</p> <ul style="list-style-type: none">  Ensisijaiset asetukset ►  I/O ►  Vianmääritys ► <p>Lopeta 11:43 Valitse</p>
<input type="checkbox"/> <p>Valitse diagnostiikkatieto, jonka haluat nähdä, ja paina  (Valitse)-painiketta.</p> <p>Palaa Vianmääritys-valikkoon painamalla  (Takaisin)-painiketta.</p>	 <p>Vianmääritys</p> <ul style="list-style-type: none"> Taajuusmuuttajan oloarvot ► Aläivisät viat Aläivisät varoitukset Aläivisät varot Vika- ja tapahtumaloki ► <p>Takaisin 11:44 Valitse</p>

FR – Guide de mise en route

Ce guide décrit la mise en route du variateur à l'aide de l'assistant de démarrage de la micro-console Manuel/Off/Auto. Pour des informations détaillées sur la mise en route et l'identification moteur, reportez-vous au *Manuel d'exploitation ACH580* (3AXD50000027595). L'identification normale du moteur est requise si le couple de charge est supérieur à 20 % ou si la mécanique n'est pas capable de supporter le couple nominal sur une période transitoire lors de l'exécution de la fonction.

Sécurité



Vous devez respecter les consignes du manuel d'installation du variateur. Leur non-respect est susceptible de provoquer des blessures graves, voire mortelles, ou des dégâts matériels.

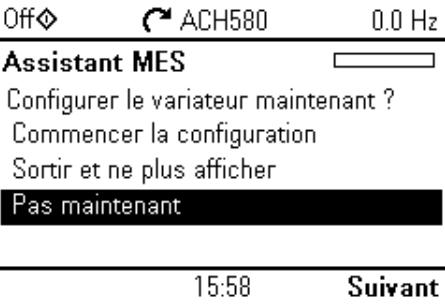
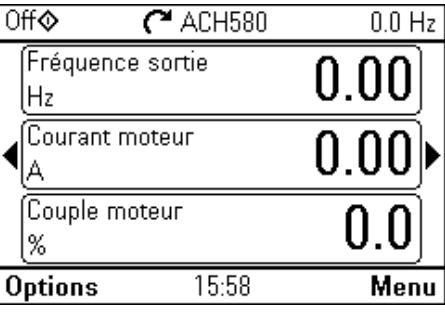
<input type="checkbox"/>	Assurez-vous que le montage de l'appareil est terminé et que le capot du variateur ainsi que le boîtier d'entrée des câbles (si inclus à la livraison) sont en place. Pour les variateurs montés en armoire, assurez-vous que les portes de l'armoire sont bien fermées.
<input type="checkbox"/>	Vérifiez que le moteur peut être démarré en toute sécurité. Vous devez désaccoupler la machine entraînée si elle risque d'être endommagée en cas d'erreur de sens de rotation du moteur. Assurez-vous que tout danger est écarté avant d'activer les fonctions de réarmement automatique des défauts et de redémarrage automatique du programme de commande du variateur. Ces fonctions réarment automatiquement le variateur et le redémarrent après défaut ou interruption de l'alimentation. Si elles sont activées, leur présence doit être clairement identifiée comme stipulé dans la norme CEI/EN 61800-5-1, paragraphe 6.5.3 : par exemple, «CETTE MACHINE DÉMARRE AUTOMATIQUEMENT».

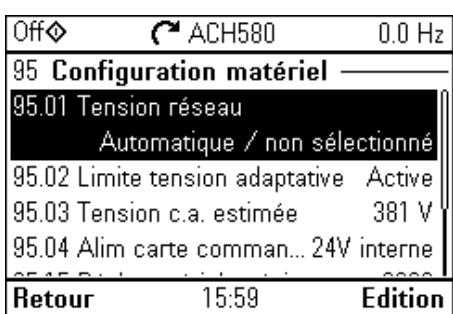
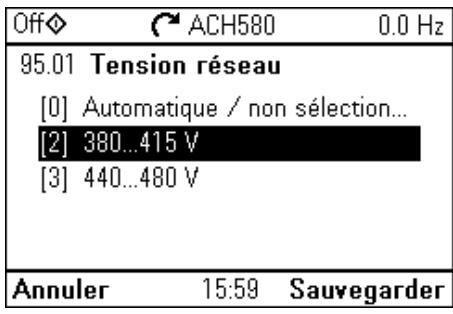
FR

Utilisation de la microconsole Manuel/Off/Auto

<p>Les deux commandes en bas de l'écran (Options et Menu sur la figure de droite) représentent les fonctions des deux touches et situées sous l'écran. Les commandes des touches de fonction varient selon le contexte.</p> <p>Les touches , , et servent, selon la vue active, à déplacer le curseur et/ou à régler les valeurs.</p> <p>La touche ouvre une page d'aide contextuelle.</p> <p>Pour en savoir plus, cf. document anglais <i>ACS-AP-x assistant control panels user's manual</i> (3AUA0000085685).</p>	<p>The image shows a close-up of the ACS-AP-x assistant control panel. The screen displays the following menu structure:</p> <ul style="list-style-type: none"> Off ACH580 0.0 Hz Fréquence sortie Hz 0.00 Courant moteur A 0.00 Couple moteur % 0.0 <p>At the bottom of the screen, there are four physical buttons: Up, Down, Left, and Right. Below the screen, there are two additional buttons labeled "Options" and "Menu". The time "10:13" is also visible at the bottom of the screen.</p>
---	--

Réglage de la tension réseau (variateurs ACH580-31 et ACH580-34 uniquement)

<input type="checkbox"/> Mettez le variateur sous tension.	
<input type="checkbox"/> Pour sélectionner la langue de votre choix, mettez-la en surbrillance (si elle ne l'est pas déjà) et appuyez sur  (OK). N.B. : Après avoir sélectionné la langue, patientez quelques minutes le temps que la micro-console reprenne son activité.	 <p>English Deutsch Suomi Français Italiano Nederlands Svenska</p> <p style="text-align: right;">OK ▶</p>
<input type="checkbox"/> Sur l'écran Assistant MES, sélectionnez Pas maintenant et enfoncez la touche  (Suivant).	 <p>Off  ACH580 0.0 Hz Assistant MES Configurer le variateur maintenant ? Commencer la configuration Sortir et ne plus afficher Pas maintenant</p> <p style="text-align: right;">15:58 Suivant</p>
<input type="checkbox"/> Dans la vue Accueil, enfoncez la touche  (Menu) pour accéder au menu principal .	 <p>Off  ACH580 0.0 Hz Fréquence sortie 0.00 Hz Courant moteur 0.00  A Couple moteur 0.0 % Options 15:58 Menu</p>

<input type="checkbox"/>	Ouvrez ensuite le menu Paramètre → Liste complète → 95 Configuration matériel : enfoncez la touche  (Sel) jusqu'au paramètre 95.01.	
<input type="checkbox"/>	Dans le paramètre 95.01 Tension réseau , enfoncez la touche  (Édition).	
<input type="checkbox"/>	Réglez la tension réseau sur 380...415 V ou 440...480 V à l'aide des touches  et  . Appuyez enfin sur  (Sauvegarde). Pour annuler vos réglages, appuyez sur  (Annuler).	

<input type="checkbox"/>	<p>Le paramètre 95.01 affiche le réglage manuel de la tension réseau.</p> <p>Appuyez sur (Retour) 2 fois pour revenir au menu principal.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Dans le menu principal, sélectionnez Assistant MES et enfoncez la touche (Sel) pour accéder au menu. Poursuivez la procédure de mise en service.</p>	

FR

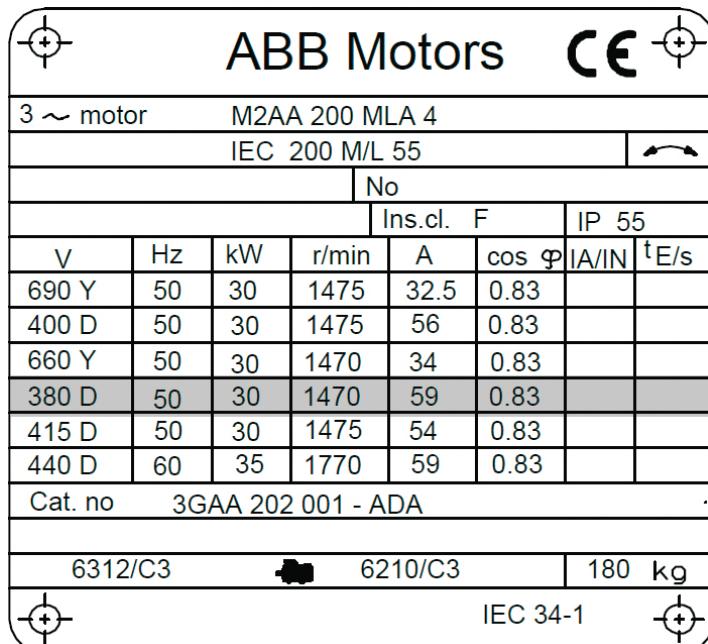
Mise en route avec l'assistant de mise en service

<input type="checkbox"/>	<p>Gardez les données de la plaque signalétique du moteur à portée de main.</p> <p>Mettez le variateur sous tension.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>L'assistant de mise en service vous guide pour la configuration initiale.</p> <p>L'assistant démarre automatiquement. Attendez que la micro-console affiche l'écran illustré à droite.</p> <p>Pour sélectionner la langue de votre choix, mettez-la en surbrillance (si elle ne l'est pas déjà) et appuyez sur (OK).</p> <p>Nota : Après avoir sélectionné la langue, vous devrez patienter quelques minutes pendant le téléchargement du fichier des paramètres dans la microconsole.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Sélectionnez Mise en route de l'ACH580 et enfoncez la touche (Suivant).</p>	

<input type="checkbox"/>	Choisissez le système d'unités que vous souhaitez utiliser et appuyez sur (Suivant).	<p>Off ACH580 0.0 Hz Localisation Préréglage des unités : Système international (SI) Système impérial (norme US)</p> <p>Retour 10:12 Suivant</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Modifiez les unités présentées sur la micro-console si nécessaire.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour modifier une ligne en surbrillance, enfoncez la touche . Faites défiler le contenu de l'affichage avec les touches et . <p>Pour passer à l'écran suivant, appuyez sur (Suivant).</p>	<p>Off ACH580 0.0 Hz Unités Modifiez les unités d'affichage si requis. Puissance: kW ► Température : °C ► Couple : Nm ► Monnaie: € ►</p> <p>Retour 10:12 Suivant</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Sélection d'une valeur dans une vue :</p> <ul style="list-style-type: none"> Ajustez la valeur avec et . <p>Enfoncez (Sauvegarder) pour sauvegarder votre réglage ou (Annuler) pour annuler les modifications et revenir à l'écran précédent.</p>	<p>Off ACH580 0.0 Hz Puissance: kW hp</p> <p>Annuler 10:12 Sauvegarder</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Réglez la date, l'heure et les formats d'affichage de la date et de l'heure.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour modifier une ligne en surbrillance, enfoncez la touche . Faites défiler le contenu de l'affichage avec les touches et . <p>Pour passer à l'écran suivant, appuyez sur (Suivant).</p>	<p>Off ACH580 0.0 Hz Date & Heure Saisissez l'heure et la date du jour. Date 19.09.2017 ► Heure 10:12:22 ► Format date jour.mois.année ► Format heure 24 heures ►</p> <p>Retour 10:12 Suivant</p>

Reportez-vous à la plaque signalétique du moteur pour régler les valeurs nominales du moteur. Entrez les valeurs exactes de la plaque signalétique du moteur.

Exemple de plaque signalétique d'un moteur asynchrone :



FR

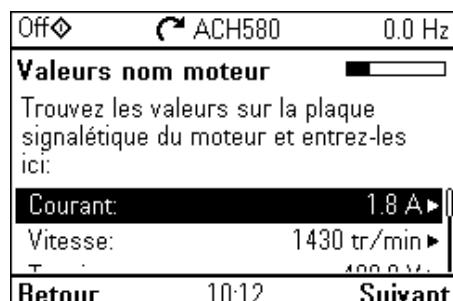
- Assurez-vous que les données moteur sont correctes. Les valeurs sont préréglées en fonction de la taille de l'appareil mais vous devez vérifier qu'elles correspondent bien au moteur.

Commencez par le type de moteur.

- Pour modifier une ligne en surbrillance, enfoncez la touche
- Faites défiler le contenu de l'affichage avec les touches et .

Les réglages du cosΦ nominal et du couple nominal sont facultatifs.

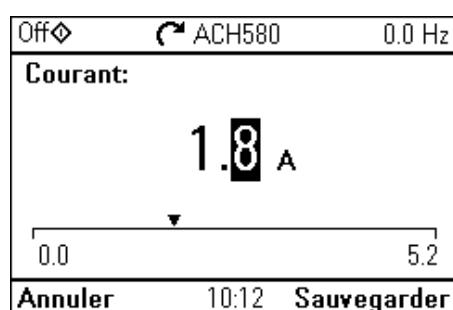
Enfoncez (Suivant) pour continuer.



- Modification d'une valeur dans une vue :

- Déplacez le curseur vers la droite ou la gauche avec les touches et .
- Ajustez la valeur avec et .

Enfoncez (Sauvegarder) pour sauvegarder votre réglage ou (Annuler) pour annuler les modifications et revenir à l'écran précédent.



<input type="checkbox"/>	<p>Cette étape facultative nécessite de faire tourner le moteur. Ne l'effectuez pas si elle présente le moindre risque ou si la configuration mécanique ne s'y prête pas.</p> <p>Pour vérifier le sens de rotation, mettez Rotation moteur en surbrillance et appuyez sur (Suivant).</p>	<p>Off ACH580 0.0 Hz</p> <p>Essai sens de rotation ? </p> <p>Faire tourner le moteur pour vérifier le sens de rotation ?</p> <p>Rotation moteur </p> <p>Pas maintenant</p> <p>Retour 10:12 Suivant</p>						
<input type="checkbox"/>	<p>Enfoncez la touche Hand de la microconsole pour démarrer le variateur.</p>	<p>Off ACH580 5.0 Hz</p> <p>Enfoncez Hand </p> <p>Attention! Tant que la configuration n'est pas finie, les sécurités ne sont pas activées et la vitesse moteur est limitée à 5 Hz.</p> <p>Appuyez sur Hand pour faire tourner</p> <p>Retour 10:12</p>						
<input type="checkbox"/>	<p>Vérifiez le sens de rotation du moteur.</p> <p>S'il tourne en sens avant, sélectionnez Oui, rotation en sens avant et enfoncez (Suivant) pour poursuivre.</p> <p>Dans le cas contraire, sélectionnez Non, sens de rotation fixe et enfoncez (Suivant) pour poursuivre.</p>	<p>Manu. ACH580 5.0 Hz</p> <p>Rotation en sens avant ? </p> <p>Avec «Non, sens de rotation fixe», le variateur inverse le sens de rotation, qui devient le «sens avant».</p> <p>Oui, rotation en sens avant </p> <p>Non, sens de rotation fixe</p> <p>10:12 Suivant</p>						
<input type="checkbox"/>	<p>La première mise en route est maintenant terminée, et le variateur est prêt à fonctionner.</p> <p>Enfoncez la touche (Fait) pour accéder à la vue Accueil.</p>	<p>Off ACH580 0.0 Hz</p> <p>Mise en service terminée</p> <p>Variateur prêt à faire tourner le moteur.</p> <p>Appuyez sur «Hand» pr démarr. moteur. Pr continuer mise en service, Menu > Réglages essentiels.</p> <p>10:13 Fait</p>						
<input type="checkbox"/>	<p>La vue Accueil, qui permet de visualiser les valeurs des signaux sélectionnés, s'affiche à l'écran.</p>	<p>Off ACH580 0.0 Hz</p> <table border="1"> <tr> <td>Fréquence sortie Hz</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Courant moteur A</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Couple moteur %</td> <td>0.0</td> </tr> </table> <p>Options 10:13 Menu</p>	Fréquence sortie Hz	0.00	Courant moteur A	0.00	Couple moteur %	0.0
Fréquence sortie Hz	0.00							
Courant moteur A	0.00							
Couple moteur %	0.0							

La mise en service peut s'effectuer de cinq façons différentes :

1. Mise en route simple :

Enfoncez la touche Hand  de la microconsole pour démarrer le variateur et réglez la référence.

2. Assistant de mise en service :

Effectuez les deux assistants disponibles dans **Menu principal → Réglages essentiels → Marche, arrêt, référence**. Reportez-vous au manuel d'exploitation pour des détails.

3. Mise en service rapide HVAC :

Suivez la procédure de la page **Menu principal Réglages essentiels Config. rapide HVAC**. Cette option est décrite ci-après.

4. Mise en service avec réglages essentiels :

Dans **Menu principal → Réglages essentiels**, ajustez les valeurs de démarrage, d'arrêt et de référence, les données moteurs, les rampes et les limites, ainsi que tout autre paramètre souhaité. Reportez-vous à cet effet au manuel d'exploitation ou enfoncez

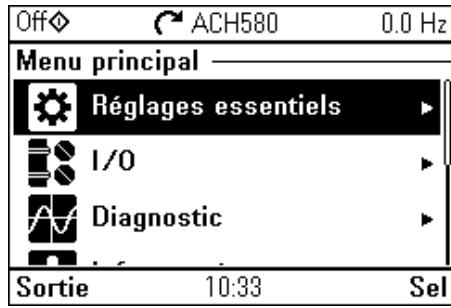
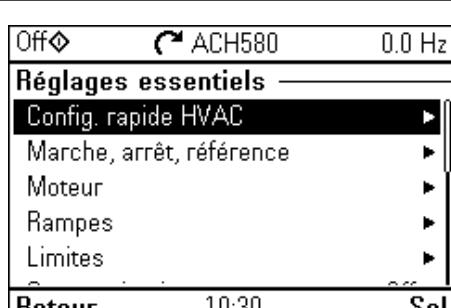
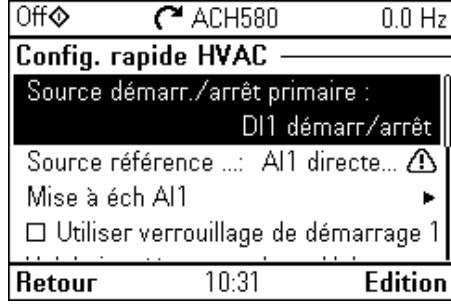
la touche  dans le menu Réglages essentiels.

5. Mise en service par paramétrages (utilisateurs avancés uniquement) :

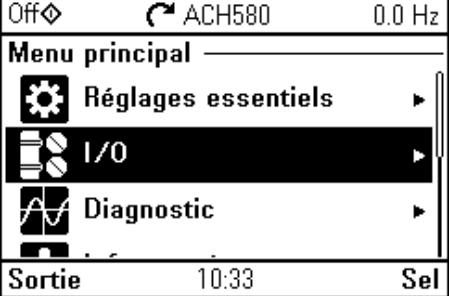
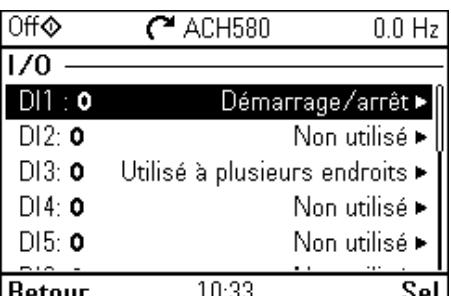
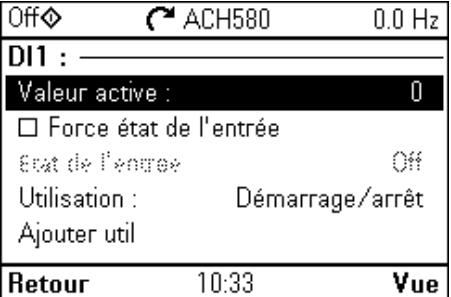
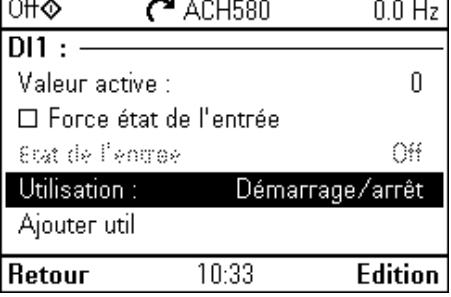
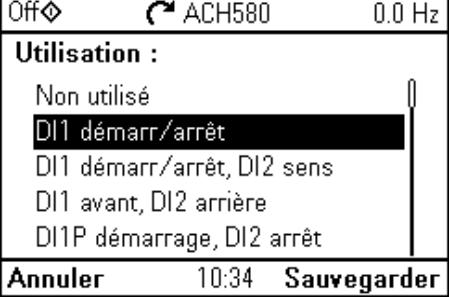
Ouvrez la page **Menu principal → Paramètres → Liste complète**. Reportez-vous au chapitre *Paramètres* du manuel d'exploitation.

FR

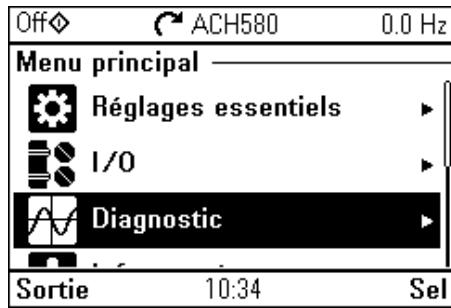
Mise en service rapide HVAC

<input type="checkbox"/>	Dans le Menu principal , sélectionnez Réglages essentiels et enfoncez la touche  (Sel) pour accéder au menu Réglages essentiels .	
<input type="checkbox"/>	Sélectionnez Config. rapide HVAC et appuyez sur  (Sel) (ou ).	
<input type="checkbox"/>	Parcourez les éléments du menu. Pour régler la valeur d'un paramètre, enfoncez la touche  (Édition), modifiez la valeur à l'aide des touches  ,  et  puis appuyez sur  (Sauvegarder). Revenez au menu principal en appuyant sur la touche  (Retour) autant de fois que nécessaire.	

Réglages supplémentaires dans le menu Réglages essentiels – I/O

<input type="checkbox"/>	Vérifiez que le câblage effectif des entrées/sorties correspond bien à leur utilisation par le programme de commande. Dans le Menu principal , sélectionnez I/O et enfoncez la touche  (Sel) pour accéder au menu I/O.	
<input type="checkbox"/>	Sélectionnez un réglage à vérifier et appuyez sur  (Sel) (ou ).	
<input type="checkbox"/>	Pour afficher les détails d'un paramètre non réglage via le menu I/O enfoncez  (Vue).	
<input type="checkbox"/>	Pour régler la valeur d'un paramètre, enfoncez la touche  (Édition), modifiez la valeur à l'aide des touches  ,  ,  et  puis appuyez sur  (Sauvegarder). Revenez au menu principal en appuyant sur la touche  (Retour) autant de fois que nécessaire.	 

Menu Diagnostic

<input type="checkbox"/> Le menu Diagnostic vous permet de vérifier que la configuration du variateur fonctionne correctement. Dans le Menu principal , sélectionnez Diagnostic et enfoncez la touche  (Sel) (ou ).	 <p>Off ◊ ACH580 0.0 Hz</p> <p>Menu principal</p> <ul style="list-style-type: none">  Réglages essentiels ►  I/O ►  Diagnostic ► <p>Sortie 10:34 Sel</p>
<input type="checkbox"/> Choisissez les éléments à contrôler et appuyez sur  (Sel). Revenez au menu Diagnostic en appuyant sur la touche  (Retour) autant de fois que nécessaire.	 <p>Off ◊ ACH580 0.0 Hz</p> <p>Diagnostic</p> <ul style="list-style-type: none"> Valeurs réelles variateur ► Défaux actifs Alarmes actives Bloquages actifs Piles défauts & événements ► <p>Retour 10:34 Sel</p>

IT – Guida rapida all'avviamento

Questa guida descrive come avviare il convertitore di frequenza utilizzando la funzione di assistenza al primo avviamento sul pannello di controllo Hand-Off-Auto. Per le informazioni complete sull'avviamento e il Normal ID run, fare riferimento al *ACH580 Firmware Manual* (3AXD50000027537 [inglese]). È necessario eseguire una routine di identificazione (Normal ID run) all'avviamento del convertitore, quando la coppia di carico è superiore al 20% o la macchina non è in grado di sostenere il transitorio della coppia nominale durante l'ID run.

Sicurezza

	Rispettare le norme di sicurezza riportate nel Manuale hardware del convertitore di frequenza. Il mancato rispetto di queste norme può mettere a repentaglio l'incolumità delle persone, con rischio di morte, o di danneggiamento le apparecchiature.
<input type="checkbox"/>	Verificare che l'installazione sia stata completata. Verificare che siano installati il coperchio del convertitore e la cassetta dei cavi, se inclusa. Per i convertitori in cabinet, accertarsi che le porte dell'armadio siano chiuse.
<input type="checkbox"/>	 Controllare che l'avviamento del motore non determini situazioni di pericolo. Disaccoppiare la macchina comandata qualora vi sia rischio di danni in caso di verso di rotazione sbagliata. Prima di attivare le funzioni di reset automatico dei guasti o di riavviamento automatico previste dal programma di controllo del convertitore, accertarsi che non possano verificarsi situazioni di pericolo. Quando queste funzioni sono attive, in caso di guasto o di interruzione dell'alimentazione, il convertitore viene resettato e riprende a funzionare automaticamente. Se queste funzioni sono attive, l'installazione deve essere chiaramente contrassegnata come specificato in IEC/EN 61800-5-1, sottoclausola 6.5.3, ad esempio "MACCHINA AD AVVIAMENTO AUTOMATICO".

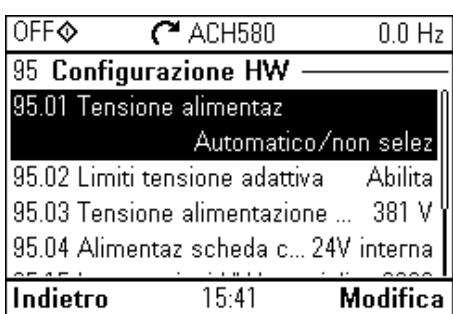
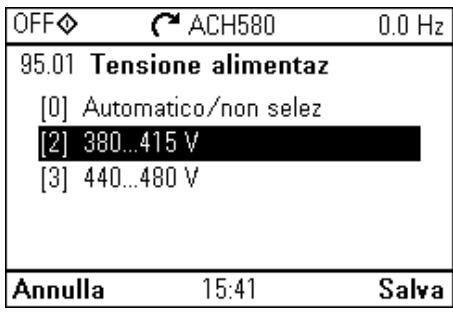
IT

Uso del pannello di controllo Hand-Off-Auto

<p>I due comandi in basso sullo schermo (Opzioni e Menu nella figura a destra) corrispondono alle funzioni dei due tasti software  e  posizionati sotto il display. I comandi assegnati ai tasti software variano in base al contesto.</p> <p>Utilizzare i tasti , ,  e  per spostare il cursore e/o modificare i valori in base alla visualizzazione attiva.</p> <p>Il tasto  richama una pagina di aiuti sensibili al contesto. Per ulteriori informazioni, vedere <i>ACS-AP-x assistant control panels user's manual</i> (3AUA0000085685 [inglese]).</p>	
--	--

Selezione della tensione di alimentazione (solo convertitori ACH580-31 e ACH580-34)

<input type="checkbox"/>	Accendere il convertitore.	
<input type="checkbox"/>	Selezionare la lingua dell'interfaccia: evidenziarla (a meno che non sia già evidenziata) e premere (OK).	<p>English Deutsch Suomi Français Italiano Nederlands Svenska</p> <p>OK ►</p>
<input type="checkbox"/>	Nella schermata di assistenza al primo avviamento, selezionare Non ora e premere (Avanti).	<p>OFF ACH580 0.0 Hz</p> <p>Assistente avviam </p> <p>Eseguire set-up del convertitore? Inizia set-up Esci+non mostrare all'accensione Non ora</p> <p>15:41 Avanti</p>
<input type="checkbox"/>	Nella schermata Home, premere (Menu) per accedere al Menu principale .	<p>OFF ACH580 0.0 Hz</p> <p>Frequenza uscita 0.00 Hz</p> <p>Corrente motore 0.00 ▶ A</p> <p>Coppia motore 0.0 %</p> <p>Opzioni 15:41 Menu</p>

<input type="checkbox"/>	Nel Menu principale , andare a Parametri → Elenco completo → 95 Configurazione HW , premendo più volte  (Selezione) per selezionare il parametro 95.01.	
<input type="checkbox"/>	Al parametro 95.01 Tensione alimentaz , premere  (Modifica).	
<input type="checkbox"/>	Selezionare la tensione di alimentazione 380...415 V o 440...480 V con i tasti  e  (Salva). Per annullare la selezione, premere  (Annulla).	

<input type="checkbox"/>	<p>Il parametro 95.01 mostra la tensione di alimentazione selezionata manualmente.</p> <p>Premere più volte (Indietro) per tornare al Menu principale.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Nel Menu principale, selezionare Assistente avviam e premere (Seleziona) per entrare nel menu di assistenza al primo avviamento.</p> <p>Proseguire con i punti seguenti.</p>	

IT

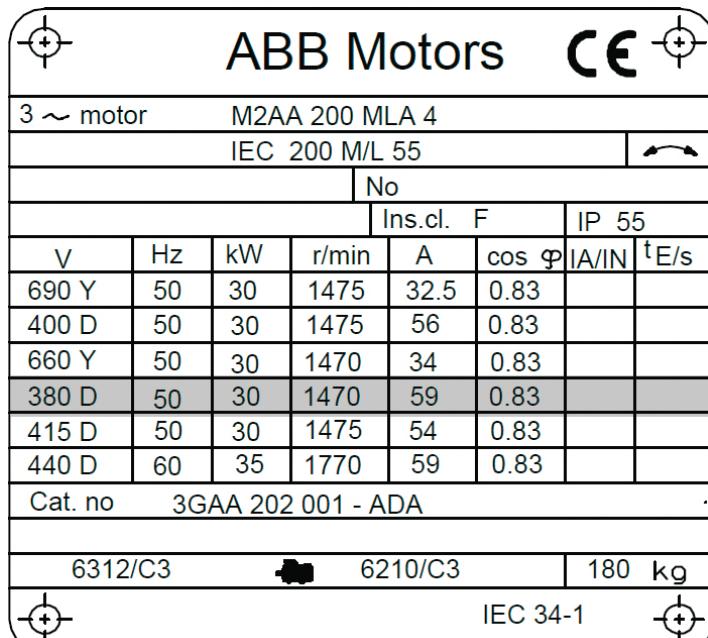
Primo avviamento con la funzione Assistente set-up

<input type="checkbox"/>	<p>Tenere a portata di mano i dati di targa del motore.</p> <p>Accendere il convertitore.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>La funzione di assistenza al primo avviamento guida l'utente durante il primo avviamento.</p> <p>La funzione di assistenza si avvia automaticamente. Attendere finché sul pannello di controllo non compare la schermata della figura a destra.</p> <p>Selezionare la lingua dell'interfaccia: evidenziarla (a meno che non sia già evidenziata) e premere (OK).</p> <p>Nota: dopo aver selezionato la lingua, attendere qualche minuto il download del file della lingua sul pannello di controllo.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Selezionare Messa in servizio ACH580 e premere (Avanti).</p>	

<input type="checkbox"/>	Selezionare il sistema di unità di misura e premere (Avanti).	
<input type="checkbox"/>	Se necessario, modificare i valori visualizzate sul pannello. <ul style="list-style-type: none">• Per modificare la riga selezionata, premere .• Scorrere verso l'alto e verso il basso con i tasti e . Passare alla schermata successiva premendo (Avanti).	
<input type="checkbox"/>	Per selezionare un valore: <ul style="list-style-type: none">• Per selezionare il valore, premere e . Premere (Salva) per accettare la nuova impostazione o (Annulla) per tornare alla schermata precedente senza effettuare modifiche.	
<input type="checkbox"/>	Impostare data, ora e i relativi formati. <ul style="list-style-type: none">• Per modificare la riga selezionata, premere .• Scorrere verso l'alto e verso il basso con i tasti e . Passare alla schermata successiva premendo (Avanti).	

Per le seguenti impostazioni dei valori nominali del motore, fare riferimento ai dati riportati sulla targa del motore. I valori devono essere inseriti esattamente come compaiono sulla targa del motore.

Esempio di targa di un motore a induzione (asincrono):



IT

- Controllare che i dati del motore siano corretti. I valori sono predefiniti sulla base della taglia del convertitore, ma è necessario verificare che corrispondano al motore.
Iniziare dal tipo di motore.
- Per modificare la riga selezionata, premere ▶.
 - Scorrere verso l'alto e verso il basso con i tasti ▲ e ▼.
- I valori cosφ nominale e coppia nominale del motore sono facoltativi.
- Premere (Avanti) per continuare.

OFF	ACH580	0.0 Hz
Valori nominali motore		
Inserire i valori riportati sulla targa del motore:		
Corrente:	1.8 A	▶
Velocità:	1430 rpm	▶
Tensione:	400.0 V	▶
Indietro	14:03	Avanti

- Per modificare un valore:
- Per spostare il cursore a destra e a sinistra, premere ▲ e ▶.
 - Per modificare il valore, premere ▲ e ▼.
- Premere (Salva) per accettare la nuova impostazione o (Annulla) per tornare alla schermata precedente senza effettuare modifiche.

OFF	ACH580	0.0 Hz
Corrente:		
1.8 A		
0.0	5.2	▼
Indietro	14:03	Salva

- Questo passaggio è facoltativo e richiede la rotazione del motore. Non eseguirlo se può creare situazioni di pericolo o se la configurazione meccanica non lo consente.
Per eseguire la prova di rotazione del motore, selezionare **Ruota il motore** e premere (Avanti).

OFF	ACH580	0.0 Hz
Prova direzione?		
Ruotare il motore per verificare la direzione?		
Ruota il motore		
Non ora		
Indietro	14:03	Avanti

<input type="checkbox"/>	Premere il tasto Hand  sul pannello per avviare il convertitore.	<p>OFF  ACH580 5.0 Hz</p> <p>Premere Hand</p> <p>Attenzione: durante il set-up le funzioni di sicurezza non sono attive e la velocità del motore è 5 Hz.</p> <p>Premere Hand ora per avviare il motore e verificare la direzione di</p> <p>Indietro 14:04</p>												
<input type="checkbox"/>	Controllare la direzione di rotazione del motore. Se è "avanti", selezionare Sì, il motore ruota in avanti e premere  (Avanti) per continuare. Se la direzione è "indietro", selezionare No, cambia direzione e premere  (Avanti) per continuare.	<p>Manu.  ACH580  5.0 Hz</p> <p>Rotazione avanti?</p> <p>Selezionando "No, cambia direzione" il convertitore inverte la direzione e considera "avanti" la nuova direzione.</p> <p>Sì, il motore ruota in avanti</p> <p>No, cambia direzione</p> <p>14:04 Avanti</p>												
<input type="checkbox"/>	A questo punto il primo avviamento è terminato e il convertitore di frequenza è pronto all'uso. Premere  (Fatto) per andare alla schermata Home.	<p>OFF  ACH580 0.0 Hz</p> <p>Avviamento OK</p> <p>Il convertitore è pronto ad azionare il motore. Premere "Hand" per avviare il motore. Per proseguire la messa in servizio: Menu > Impostazioni principali.</p> <p>14:04 Fatto</p>												
<input type="checkbox"/>	Sul pannello compare la schermata Home, da cui si esegue il monitoraggio dei segnali selezionati.	<p>OFF  ACH580 0.0 Hz</p> <table border="1"> <tr> <td>Frequenza uscita</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Hz</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Corrente motore</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Coppia motore</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>%</td> <td></td> </tr> </table> <p>Opzioni 14:04 Menu</p>	Frequenza uscita	0.00	Hz		Corrente motore	0.00	A		Coppia motore	0.0	%	
Frequenza uscita	0.00													
Hz														
Corrente motore	0.00													
A														
Coppia motore	0.0													
%														

La messa in servizio si può completare in cinque modi diversi:

1. Avviamento del convertitore senza ulteriori regolazioni:

Premere il tasto Hand  sul pannello per avviare il motore e impostare il riferimento sul pannello.

2. Messa in servizio con funzione di assistenza:

Andare a **Menu** → **Impostazioni principali** → **Marcia, arresto, riferimento** e completare le due procedure guidate. Per maggiori informazioni vedere il Manuale firmware.

3. Messa in servizio rapida HVAC:

Andare a **Menu** → **Impostazioni principali** → **Setup rapido HVAC**. Impostare le voci del menu. Questa opzione è illustrata nel dettaglio più oltre.

4. Messa in servizio con le Impostazioni principali:

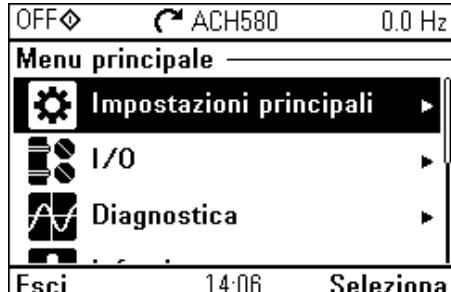
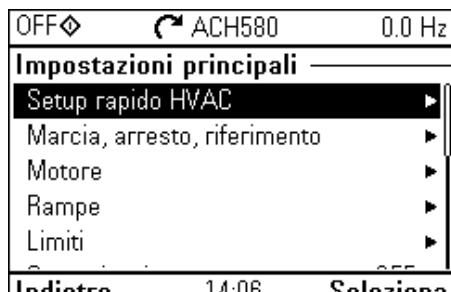
Andare a **Menu → Impostazioni principali**. Impostare marcia/arresto e riferimento, i dati del motore, le rampe e i limiti. È possibile effettuare anche altre impostazioni. Vedere

il Manuale firmware o premere il tasto informazioni  in corrispondenza delle voci del menu Impostazioni principali.

5. Messa in servizio con impostazioni parametriche (per utenti esperti):

Andare a **Menu → Parametri → Elenco completo**. Vedere il capitolo *Parametri* nel Manuale firmware.

Messa in servizio rapida HVAC

<input type="checkbox"/> <p>Nel Menu principale, selezionare Impostazioni principali e premere  (Selezione) per entrare nel menu Impostazioni principali.</p>	
<input type="checkbox"/> <p>Selezionare Setup rapido HVAC e premere  (Selezione) (o ).</p>	
<input type="checkbox"/> <p>Impostare le varie voci del menu. Per modificare il valore di un parametro, premere  (Modifica), regolare il valore con i tasti , ,  e  e premere  (Salva). Il collegamento effettivo deve corrispondere al nuovo valore. Tornare al Menu principale premendo più volte  (Indietro).</p>	

Impostazioni supplementari nel menu Impostazioni principali – I/O

<input type="checkbox"/>	<p>Verificare che i collegamenti di I/O corrispondano all'uso degli I/O nel programma di controllo.</p> <p>Nel Menu principale, selezionare I/O e premere (Selezione) per entrare nel menu I/O.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Selezionare il collegamento da controllare e premere (Selezione) (o).</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Per visualizzare i dettagli di un parametro che non può essere regolato dal menu I/O, premere (Vista).</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Per modificare il valore di un parametro, premere (Modifica), regolare il valore con i tasti , , e e premere (Salva). Il collegamento effettivo deve corrispondere al nuovo valore.</p> <p>Tornare al Menu principale premendo più volte (Indietro).</p>	

Menu Diagnostica

<p><input type="checkbox"/> Utilizzare il menu Diagnostica per verificare che la configurazione del convertitore funzioni correttamente.</p> <p>Nel Menu principale, selezionare Diagnostica e premere  (Selezione) (o ).</p>	
<p><input type="checkbox"/> Selezionare la voce che si desidera visualizzare e premere  (Selezione).</p> <p>Premere  (Indietro) per tornare al menu Diagnostica.</p>	

NL – Beknopte opstartgids

Deze gids beschrijft het opstarten van de omvormer via de Eerste-start assistent op het Hand-Off-Auto bedieningspaneel. Zie, voor complete informatie over opstarten inclusief Normale ID-run, *ACH580 firmware manual* (3AXD50000027537 [Engels]). Een normale ID-run is vereist tijdens het opstarten van de omvormer, wanneer het lastkoppel hoger is dan 20% of de machine niet bestand is tegen de nominale koppel-piek tijdens de ID-run.

Veiligheid



Volg de instructies in de hardwarehandleiding van de omvormer. Als u ze negeert, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel of schade aan de apparatuur.

<input type="checkbox"/>	Controleer dat de installatiewerkzaamheden voltooid zijn. Controleer dat de omvormerkap en het kabel-ingangsblok, indien meegeleverd, op hun plaats zitten. Let op dat bij in een kast ingebouwde omvormers de kastdeuren gesloten zijn.
<input type="checkbox"/>	Controleer of het starten van de motor geen gevaar oplevert. Ontkoppel de aangedreven machine als er een risico van schade bestaat bij een eventueel verkeerde draairichting. Verzeker u ervan dat er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, voordat u de automatische foutresetfuncties of automatische herstartfuncties van het besturingsprogramma van de omvormer activeert. Deze functies resetten de omvormer automatisch en blijven na een fout of voedingsonderbreking in bedrijf. Indien deze functies geactiveerd worden, moet de installatie duidelijk gemarkeerd worden zoals gedefinieerd in IEC/EN 61800-5-1, subclause 6.5.3, bijvoorbeeld, "DEZE MACHINE START AUTOMATISCH".

NL

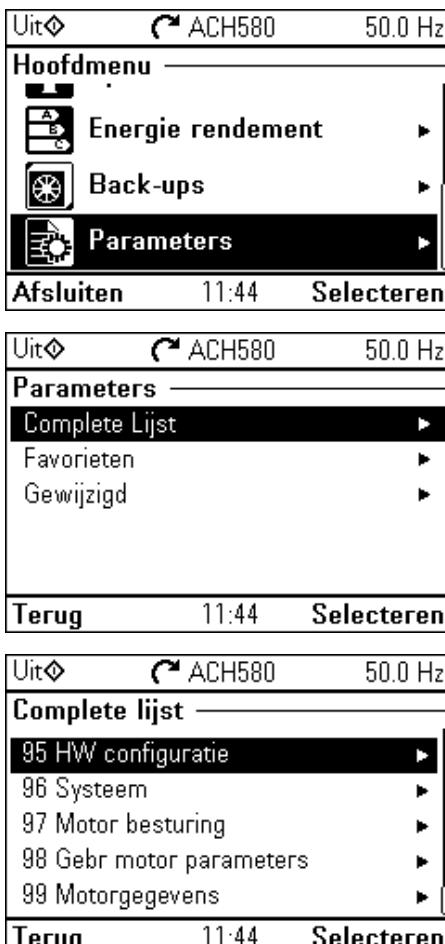
Gebruik van het Hand-Off-Auto bedieningspaneel

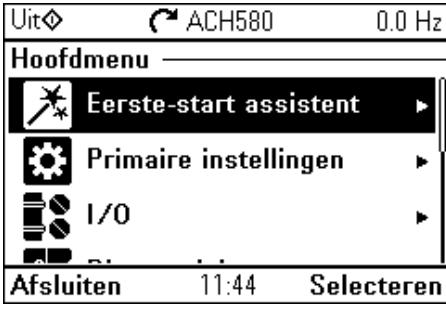
<p>De twee commando's onder aan het display (Opties en Menu in de figuur rechts), tonen de functies van de twee softkeys en die zich onder het display bevinden. De commando's die aan de softkeys toegewezen zijn variëren afhankelijk van de context.</p> <p>Gebruik de toetsen , , en om de cursor te bewegen en/of waarden te wijzigen, afhankelijk van het actieve scherm.</p> <p>De toets toont een context-gevoelige help-pagina. (empty translation)</p>	
---	--

Selecteren van de voedingsspanning (alleen ACH580-31 en ACH580-34 omvormers)

<input type="checkbox"/>	Schakel de voeding van de omvormer in.	
<input type="checkbox"/>	Kies de taal die u wilt gebruiken door deze te markeren (indien deze nog niet gemarkerd is) en op (OK) te drukken. Opmerking: Nadat u de taal geselecteerd heeft, duurt het een paar minuten voordat het bedieningspaneel gewekt is.	
<input type="checkbox"/>	Selecteer in het Eerste-start assistent menu Afsluiten en druk op (Volgende).	
<input type="checkbox"/>	Druk in het Home scherm op (Menu) om naar het Hoofdmenu te gaan.	

NL

<input type="checkbox"/>	Ga in het Hoofdmenu naar Parameters → Complete lijst → 95 HW configuratie , door herhaaldelijk op  (Selecteren) te drukken om parameter 95.01 te selecteren.	
<input type="checkbox"/>	Druk bij parameter 95.01 Voedingsspanning , op  (Bewerken).	
<input type="checkbox"/>	Selecteer voedingsspanning als 380...415 V of 440...480 V , via  en  toetsen. Druk op  (Opslaan). Om de selectie te annuleren drukt u op  (Annuleren).	

<input type="checkbox"/>	<p>Parameter 95.01 toont de handmatig geselecteerde voedingsspanning.</p> <p>Druk herhaaldelijk op  (Terug) om naar het Hoofdmenu terug te gaan.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Selecteer in het Hoofdmenu Eerste start assistent en druk op  (Selecteren) om naar het Eerste-start assistentmenu te gaan.</p> <p>Ga door met de volgende stappen.</p>	

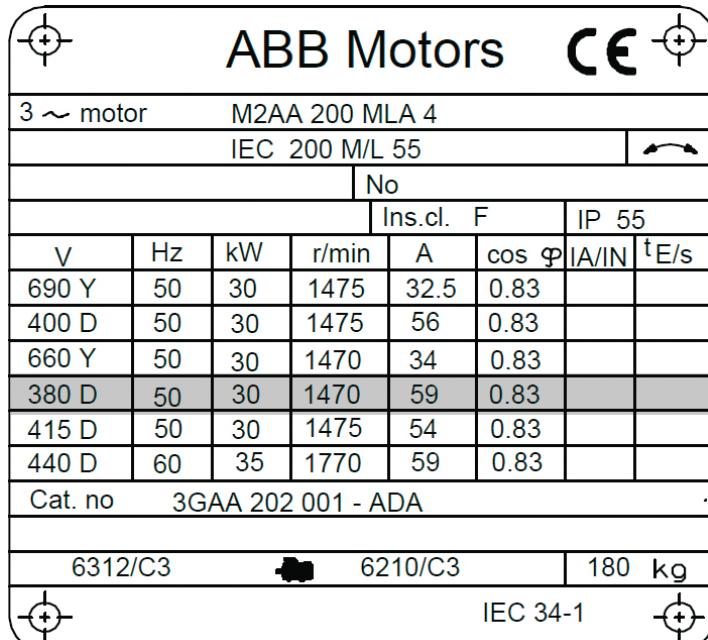
Opstarten met de Eerste start assistent

NL	<input type="checkbox"/>	Houd de gegevens van het motortypeplaatje bij u. Schakel de voeding van de omvormer in.	
	<input type="checkbox"/>	<p>De Eerste start assistent leidt u door de eerste keer opstarten.</p> <p>De assistent begint automatisch. Wacht totdat het bedieningspaneel het scherm rechts hiernaast toont.</p> <p>Kies de taal die u wilt gebruiken door deze te markeren (indien deze nog niet gemarkeerd is) en op  (OK) te drukken.</p> <p>Opmerking: Nadat u de taal geselecteerd heeft, duurt het een paar minuten voordat de taal-file naar het bedieningspaneel geladen is.</p>	
	<input type="checkbox"/>	Selecteer In bedrijf nemen van de ACH580 en druk op  (Volgende).	

<input type="checkbox"/>	Selecteer de lokalisatie die u wilt gebruiken en druk op (Volgende).	<p>Uit ACH580 0.0 Hz Lokalisatie Standaard eenheden: Internationaal (SI) US standaard (Imperial)</p> <p>Terug 12:48 Volgende</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Wijzig zo nodig de eenheden die op het paneel te zien zijn.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ga naar het bewerkscherm van een geselecteerde regel door op te drukken. Scroll door het scherm met en . <p>Ga naar het volgende scherm door op (Volgende) te drukken.</p>	<p>Uit ACH580 0.0 Hz Enheden Wijzig de display-eenheden, indien nodig. Vermogen: kW ► Temperatuur: °C ► Koppel: Nm ► Munteenheid: € ►</p> <p>Terug 12:48 Volgende</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Om een waarde te selecteren in een bewerkingsscherm:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gebruik en om de waarde te selecteren. <p>Druk op (Opslaan) om de nieuwe instelling te accepteren, of druk op (Annuleren) om terug te gaan naar het vorige scherm zonder iets te wijzigen.</p>	<p>Uit ACH580 0.0 Hz Vermogen: kW pk</p> <p>Annuleren 12:48 Opslaan</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Stel de datum en tijd in, en ook de displayformats van datum en tijd.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ga naar het bewerkscherm van een geselecteerde regel door op te drukken. Scroll door het scherm met en . <p>Ga naar het volgende scherm door op (Volgende) te drukken.</p>	<p>Uit ACH580 0.0 Hz Datum & tijd Voer de huidige datum en tijd in. Datum 19.09.2017 ► Tijd 12:48:14 ► Toon datum als dag.maand.jaar ► Toon tijd als 24-uur ►</p> <p>Terug 12:48 Volgende</p>

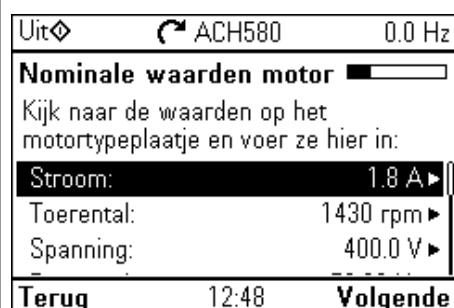
Raadpleeg het motortypeplaatje voor de volgende instellingen van de nominale waarden van de motor. Voer de waarden exact hetzelfde in als op het motortypeplaatje.

Voorbeeld van een typeplaatje van een (asynchrone) inductiemotor:

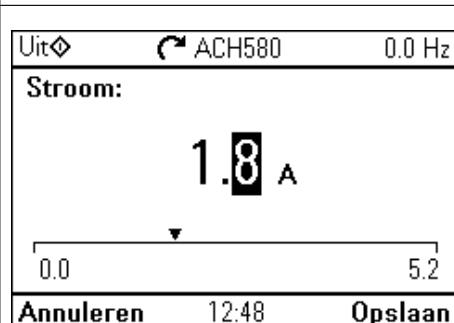


NL

- Controleer dat de motorgegevens juist zijn. De waarden zijn voorgedefinieerd op basis van omvormergrootte, maar u dient te verifiëren dat ze overeenkomen met de motor.
Begin met het motortype.
 - Ga naar het bewerkscherm van een geselecteerde regel door op te drukken.
 - Scroll door het scherm met en .Nominale cos ϕ en nominaal koppel van de motor zijn optioneel.
Druk op (Volgende) om door te gaan.



- Om een waarde te wijzigen in een bewerkingsscherm:
 - Gebruik en om de cursor naar links en rechts te verplaatsen.
 - Gebruik en om de waarde te wijzigen.Druk op (Opslaan) om de nieuwe instelling te accepteren, of druk op (Annuleren) om terug te gaan naar het vorige scherm zonder iets te wijzigen.



- Deze stap is optioneel, en vereist een draaiende motor. Doe dit niet als het enig risico met zich meebrengt, of als de mechanische opstelling dit niet toestaat.
Om de draairichtingstest uit te voeren, markeert u Laat de motor draaien en drukt u op (Volgende).



<input type="checkbox"/>	Druk op de Hand-toets  op het paneel om de omvormer te starten.	<p>Uit ACH580 5.0 Hz</p> <p>Druk op Hand</p> <p>Waarschuwing: Totdat set-up voltooid is, zijn veiligheidsfuncties niet actief en is het motortoerental 5 Hz.</p> <p>Druk nu op Hand om de motor te laten draaien, en controleer daarna de</p> <p>Terug 12:48</p>												
<input type="checkbox"/>	<p>Controleer de draairichting van de motor.</p> <p>Als deze voorwaarts is, selecteer dan Ja, motor draait voorwaarts en druk op  (Volgende) to continue om door te gaan.</p> <p>Als de draairichting niet voorwaarts is, markeer dan Nee, leg richting vast en druk op  (Volgende) to continue om door te gaan.</p>	<p>Hand ACH580  5.0 Hz</p> <p>Is dit voorwaarts?</p> <p>Kiezen van "Nee, leg richting vast" laat de omvormer richting wijzigen, en noemt de nieuwe richting "voorwaarts".</p> <p>Ja, motor draait voorwaarts</p> <p>Nee, leg richting vast</p> <p>12:48 Volgende</p>												
<input type="checkbox"/>	<p>De eerste start is nu voltooid en de omvormer is gereed voor gebruik.</p> <p>Druk op  (Gereed) om naar het Home-scherm te gaan.</p>	<p>Uit ACH580 0.0 Hz</p> <p>Eerste-start voltooid</p> <p>De omvormer is gereed om de motor te laten lopen.</p> <p>Druk op "Hand" om de motor te starten. Om door te gaan met inbedrijfstelling gaat u naar Menu > Primaire instellingen.</p> <p>12:48 Gereed</p>												
<input type="checkbox"/>	Het Home-scherm, dat de waarden van de geselecteerde signalen monitoort, wordt op het paneel getoond.	<p>Uit ACH580 0.0 Hz</p> <table border="1"> <tr> <td>Uitgangsfrequentie</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Hz</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Motorstroom</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Motorkoppel</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>%</td> <td></td> </tr> </table> <p>Opties 12:48 Menu</p>	Uitgangsfrequentie	0.00	Hz		Motorstroom	0.00	A		Motorkoppel	0.0	%	
Uitgangsfrequentie	0.00													
Hz														
Motorstroom	0.00													
A														
Motorkoppel	0.0													
%														

U kunt de inbedrijfname op vijf verschillende manieren voltooien:

1. Start met gebruiken van de omvormer zonder verdere aanpassingen:

Druk op de Hand-toets  op het paneel om de motor te starten, en stel de referentie in op het paneel.

2. Inbedrijfname met assistent:

Ga naar **Menu** → **Primaire instellingen** → **Start, stop referentie** en voltoooi de twee assistenten. Zie voor meer details de firmwarehandleiding.

3. HVAC snelle inbedrijfname:

Ga naar **Menu** → **Primaire instellingen** → **HVAC snelle setup**. Doorloop de items in het menu. Hieronder volgen instructies voor deze optie.

4. Inbedrijfname met Primaire instellingen:

Ga naar **Menu → Primaire instellingen**. Stel de start/stop en referentie, motorgegevens, hellingen en limieten in. U kunt nog meer aanpassingen doen. Zie de firmwarehandleiding

of druk op de  informatie bij menu-items van Primaire instellingen.

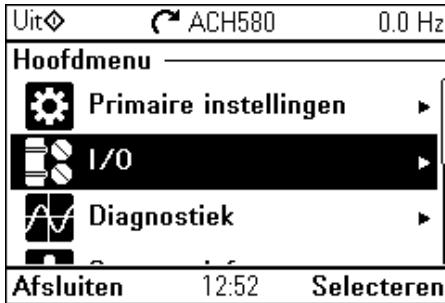
5. Inbedrijfname met parameters (alleen voor gevorderde gebruikers):

Ga naar **Menu → Parameters → Complete lijst**. Zie het hoofdstuk *Parameters* in de firmwarehandleiding.

HVAC snelle inbedrijfname

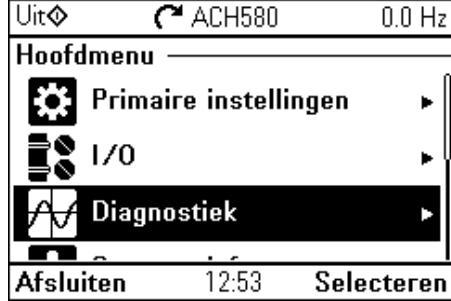
<input type="checkbox"/>	Selecteer in het Hoofdmenu Primaire instellingen en druk op  (Selecteren) om het Primaire instellingen menu te openen.	
<input type="checkbox"/>	Selecteer HVAC snelle setup en druk op  (Selecteren) (of ).	
<input type="checkbox"/>	Doorloop de items in het menu. Om de waarde van een parameter aan te passen drukt u op  (Bewerken), past u de waarde aan met  ,  ,  en  toetsen en drukt u op  (Opslaan). Let op dat de werkelijke bedrading overeen moet komen met de nieuwe waarde. Ga terug naar het Hoofdmenu door herhaaldelijk op  (Terug) te drukken.	

Aanvullende instellingen in het menu Primaire instellingen - I/O menu

<input type="checkbox"/>	Zorg er voor dat de werkelijke I/O-bedrading overeenkomt met de I/O-gebruikt in het besturingsprogramma. In het Hoofdmenu , selecteert u een I/O en drukt u op  (Selecteren) om naar het I/O menu te gaan.	
<input type="checkbox"/>	Selecteer een aansluiting die u wilt controleren en druk op  (Selecteren) (of ).	
<input type="checkbox"/>	Om de details te zien van een parameter die niet aangepast kan worden via het I/O menu, drukt u op  (Bekijken).	
<input type="checkbox"/>	Om de waarde van een parameter aan te passen drukt u op  (Bewerken), past u de waarde aan met  ,  ,  en  toetsen en drukt u op  (Opslaan). Let op dat de werkelijke bedrading overeen moet komen met de nieuwe waarde. Ga terug naar het Hoofdmenu door herhaaldelijk op  (Terug) te drukken.	 

NL

Diagnostiek menu

<input type="checkbox"/> Gebruik het Diagnostiek menu om er zeker van te zijn dat de setup goed functioneert. In het Hoofdmenu , selecteert u Diagnostiek en drukt u op  (Selecteren) (of ).	
<input type="checkbox"/> Selecteer het diagnostiek-item dat u wilt bekijken en druk op  (Selecteren). Keer terug naar het Diagnostiek menu door op  (Terug te drukken.)	

PT – Guia de início rápido

Este guia descreve como arrancar o conversor de frequência usando o Assistente de primeiro arranque Manual-Off-Auto na consola de programação. Para informação sobre o arranque incluindo o ID run Normal, consulte *ACH580 firmware manual* (3AXD50000027537 [Inglês]). O ID run normal é requerido durante o arranque do conversor de frequência, quando o binário de carga é superior a 20% ou a maquinaria não consegue suportar o transiente de binário nominal durante o ID run.

Segurança



Cumpra as instruções de segurança no manual de hardware do conversor de frequência. Se ignorar as mesmas, podem ocorrer ferimentos ou morte, ou danos no equipamento.

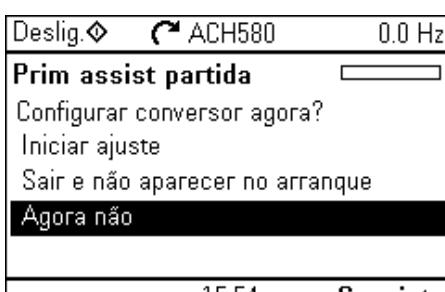
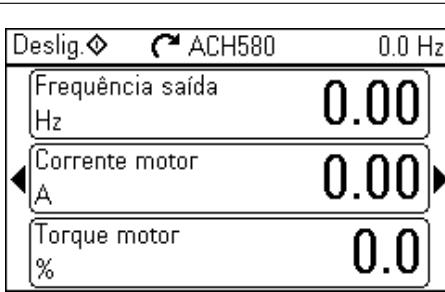
<input type="checkbox"/>	Certifique-se de que a instalação tenha sido concluída. Certifique-se de que a tampa do inversor de frequência e a caixa de cabo, se inclusas, estão em seu devido lugar. Em unidades de armário, certifique-se de que as portas do armário estão fechadas.
<input type="checkbox"/>	Verifique se o arranque do motor não causa nenhum perigo. Desacoplar a máquina acionada se existir risco de danos no caso de um sentido de rotação incorreto. Antes de ativar as funções de rearme automático de falhas ou de arranque automático do programa de controlo do acionamento, certifique-se de que não poderão ocorrer quaisquer situações perigosas. Estas funções restauram o acionamento automaticamente e continuam a operação depois de uma falha ou de uma falha de alimentação. Se estas funções estiverem ativadas, a instalação deve ser claramente marcada como definido na IEC/EN 61800-5-1, Sub-cláusula 6.5.3, por exemplo, "ESTA MÁQUINA ARRANCA AUTOMATICAMENTE".

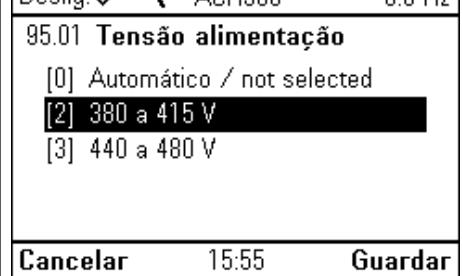
PT

Usando a consola de programação Manual-Off-Auto

<p>Os dois comandos na parte inferior do visor (Opções e Menu na figura à direita) exibem as funções das duas teclas e localizadas abaixo do visor. Os comandos atribuídos às teclas variam dependendo do contexto.</p> <p>Use as teclas , , e para mover o cursor e/ou alterar valores dependendo da visualização ativa.</p> <p>A tecla exibe uma página de ajuda relacionada ao contexto.</p> <p>Para mais informação, consulte <i>ACS-AP-x assistant control panels user's manual</i> (3AU0000085685 [Inglês]).</p>	
---	--

Selecionar a tensão de alimentação (apenas unidades ACH580-31 e ACH580-34)

<input type="checkbox"/>	Dê partida no inversor de frequência.	
<input type="checkbox"/>	Selecione o idioma que deseja utilizar, destacando-o (caso ele ainda não esteja destacado) e pressionando (OK).	 <p>Nederlands Svenska Español Türkçe Polski Russki Portugues</p> <p>OK ►</p>
<input type="checkbox"/>	No menu do Assistente de primeiro arranque, selecione Sair e pressione (Seguinte).	 <p>Deslig. ACH580 0.0 Hz Prim assist partida Configurar conversor agora? Iniciar ajuste Sair e não aparecer no arranque Agora não</p> <p>15:54 Seguinte</p>
<input type="checkbox"/>	Na vista Home, pressione (Menu) para entrar no menu Principal .	 <p>Deslig. ACH580 0.0 Hz Frequência saída 0.00 Hz Corrente motor 0.00 A Torque motor 0.0 %</p> <p>Opções 15:54 Menu</p>

<input type="checkbox"/>	<p>No menu Principal aceda a Parâmetros → Lista completa → Configuração 95 HW, pressione  (Selecionar) repetidamente para selecionar o parâmetro 95.01.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>No parâmetro 95.01 Tensão de alimentação pressione  (Editar).</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Selecione a tensão de alimentação 380...415 V ou 440...480 V, usando as teclas  e  . Pressione  (Guardar). Para cancelar a seleção, pressione  (Cancelar).</p>	

<input type="checkbox"/>	O parâmetro 95.01 apresenta a tensão de alimentação selecionada manualmente. Pressione (Voltar) repetidamente para voltar ao menu Principal.	
<input type="checkbox"/>	No menu Principal, selecione Assistente de primeiro arranque e pressione (Selecionar) para entrar no menu do Assistente de primeiro arranque. Continue com os passos seguintes.	

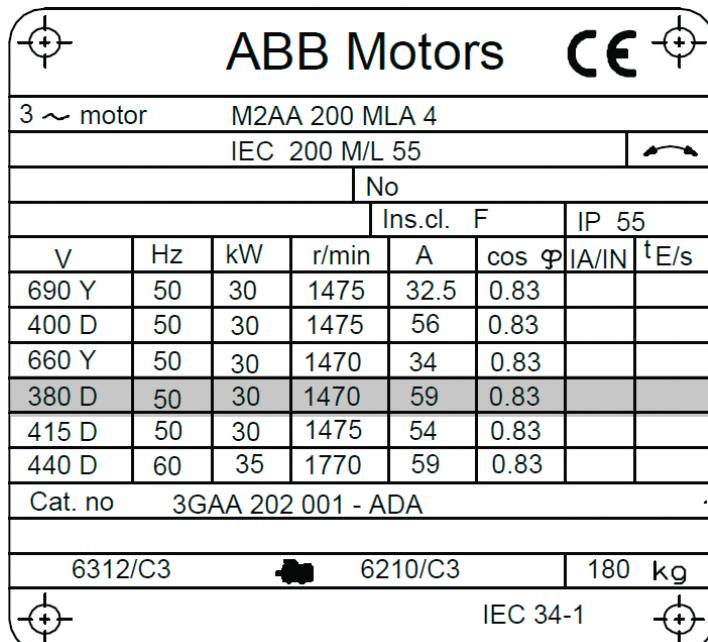
Arranque com o Primeiro assistente de arranque

<input type="checkbox"/>	Tenha os dados da placa de identificação do motor em mãos. Dê partida no inversor de frequência.	
<input type="checkbox"/>	O assistente de inicialização o ajudará nessa primeira etapa. O assistente iniciará automaticamente. Espere até que a consola de programação de controlo entre na visualização apresentada à direita. Selecione o idioma que deseja utilizar, destacando-o (caso ele ainda não esteja destacado) e pressionando (OK). Nota: Depois de selecionar o idioma, demora alguns minutos até a consola de programação de controlo ser ativada.	
<input type="checkbox"/>	Selecione Comissionar o ACH580 e pressione (Seguinte).	

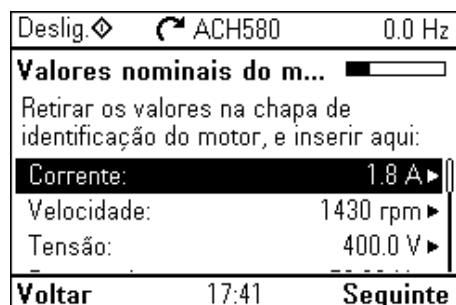
<input type="checkbox"/>	Selecione a localização que você deseja utilizar e pressione (Seguinte).	
<input type="checkbox"/>	<p>Altere as unidades mostradas no painel, se necessário.</p> <ul style="list-style-type: none"> Para acessar a visualização de edição de uma linha selecionada, pressione . Navegue na visualização com as teclas e . <p>Para ir para a próxima visualização, pressione (Seguinte).</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Para selecionar um valor na visualização de edição:</p> <ul style="list-style-type: none"> Use e para selecionar o valor. <p>Pressione (Guardar) para aceitar a nova configuração, ou pressione (Cancelar) para voltar à visualização anterior sem fazer alterações.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Defina as opções data e hora, bem como seu formato de exibição.</p> <ul style="list-style-type: none"> Para acessar a visualização de edição de uma linha selecionada, pressione . Navegue na visualização com as teclas e . <p>Para ir para a próxima visualização, pressione (Seguinte).</p>	

Consulte a placa de identificação do motor para configurar os valores nominais do motor a seguir. Insira os valores exatamente como constam na placa.

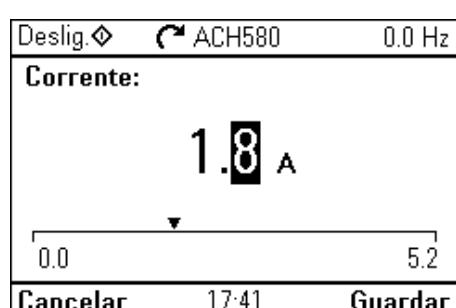
Exemplo de uma placa de identificação de um motor de indução (assíncrono):



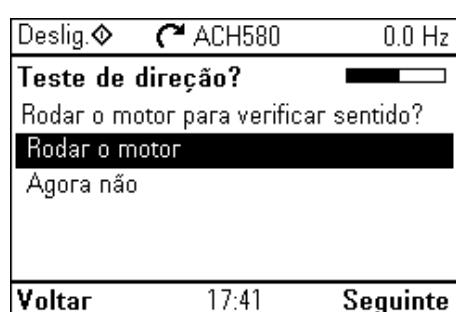
- Verifique se os dados do motor estão corretos. Os valores são predefinidos com base no tamanho do inversor de frequência, mas é necessário verificar se eles correspondem ao motor.
Comece com a opção tipo do motor.
- Aceda à vista de edição de uma linha selecionada pressionando ▶
 - Navegue na visualização com as teclas ▲ e ▼.
- Cos φ nominal do motor e torque nominal são opcionais. Pressione (Seguinte) para continuar.



- Para alterar um valor na visualização de edição:
- Use ▲ e ▼ para mover o cursor para a esquerda e direita.
 - Use ▲ e ▼ para alterar o valor.
- Pressione (Guardar) para aceitar a nova configuração, ou pressione (Cancelar) para voltar à visualização anterior sem fazer alterações.



- Este passo é opcional e requer que o motor esteja em rotação. Não realize essa etapa se ela puder causar riscos ou se a configuração mecânica não permitir.
Para fazer o teste de direção, selecione Girar o motor e pressione (Seguinte).



<input type="checkbox"/>	Pressione a tecla Manual  na consola de programação para arrancar o conversor de frequência.	<p>Deslig.◊ ACH580 5.0 Hz</p> <p>Pressione Man</p> <p>Aviso: Até o término da configuração, a segurança não estará ativa e a velocidade do motor será de 5 Hz.</p> <p>Pressione Man agora para girar o motor e verifique a direção da rotação.</p> <p>Voltar 17:41</p>						
<input type="checkbox"/>	<p>Verifique a direção do motor.</p> <p>Se ela estiver na direção de avanço, selecione Sim, o motor está girando para frente e pressione  (Seguinte) para continuar.</p> <p>Se a direção não for de avanço, selecione Não, corrigir direção e pressione  (Seguinte) para continuar.</p>	<p>Man◊ ACH580 5.0 Hz</p> <p>Isto é frente?</p> <p>Sel "No, fix direction" indica alter sentido, nomeia novo "frente".</p> <p>Sim, o motor está a rodar para a frente Não, corrigir sentido</p> <p>17:41 Seguinte</p>						
<input type="checkbox"/>	<p>A primeira inicialização está concluída e o inversor de frequência está pronto para ser usado.</p> <p>Pressione  (Feito) para ir para visualização inicial.</p>	<p>Deslig.◊ ACH580 0.0 Hz</p> <p>Prim partida cpl</p> <p>O conversor está pronto para fazer o motor funcionar.</p> <p>Pressione "Manual" para dar a partida no motor. Para continuar o comissionamento, vá até os ajustes do Menu > principal.</p> <p>17:41 Feito</p>						
<input type="checkbox"/>	Os valores dos sinais selecionados monitorados pela visualização inicial são mostrados no painel.	<p>Deslig.◊ ACH580 0.0 Hz</p> <table border="1"> <tr> <td>Frequência saída Hz</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Corrente motor A</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Torque motor %</td> <td>0.0</td> </tr> </table> <p>Opções 17:42 Menu</p>	Frequência saída Hz	0.00	Corrente motor A	0.00	Torque motor %	0.0
Frequência saída Hz	0.00							
Corrente motor A	0.00							
Torque motor %	0.0							

É possível completar o comissionamento de cinco formas diferentes:

1. Começar a usar o conversor de frequência sem mais ajustes.

Pressione a tecla Manual  na consola de programação para arrancar o motor e defina a referência na consola de programação.

2. Assistente de comissionamento:

Aceda a **Menu** → **Ajustes primários** → **Arranque, paragem, referência** e complete os dois assistentes. Para mais detalhes consulte o manual de firmware.

3. Comissionamento rápido HVAC:

Aceda a **Menu** → **Ajustes primários** → **Ajuste rápido HVAC**. Percorra os itens no menu. Esta opção é indicada nas linhas abaixo.

4. Comissionamento com os ajustes Primários:

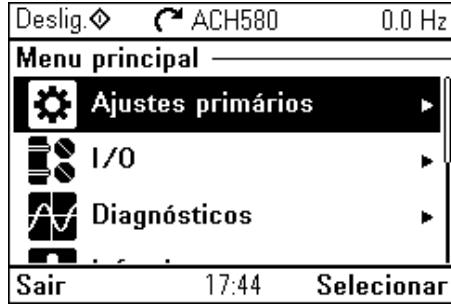
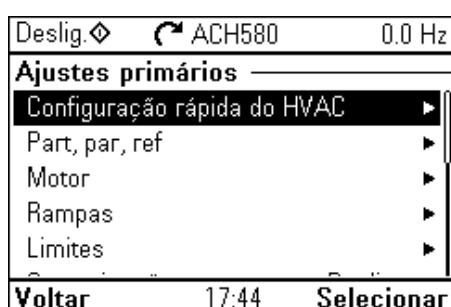
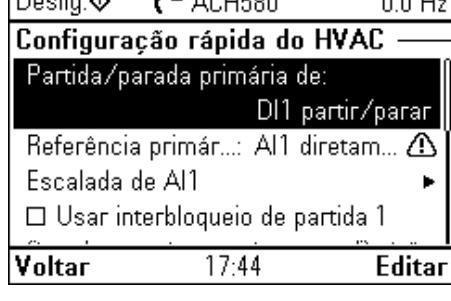
Aceda a **Menu → Ajustes primários**. Defina arranque/paragem e referência, dados do motor, rampas e limites. Pode continuar com mais ajustes. Consulte no manual do

firmware ou pressione  informação nos itens do menu de Ajustes primários.

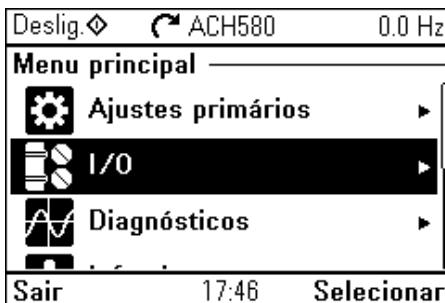
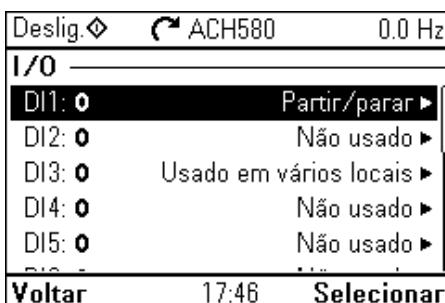
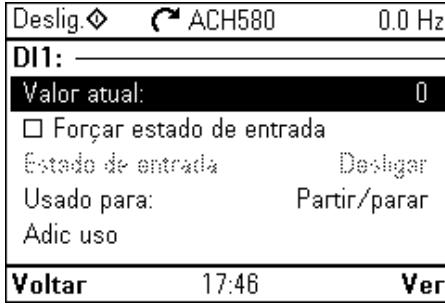
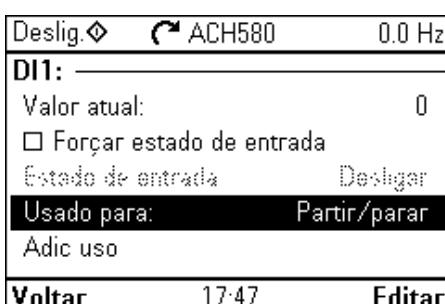
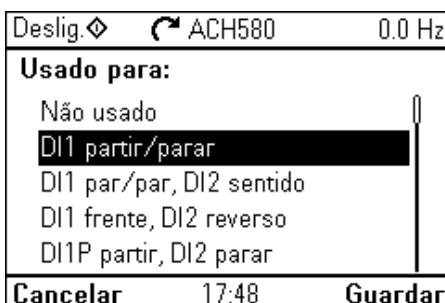
5. Comissionamento com parâmetros (apenas utilizadores avançados):

Aceda a **Menu → Parâmetros → Lista completa**. Consultar o capítulo *Parâmetros* no manual de firmware.

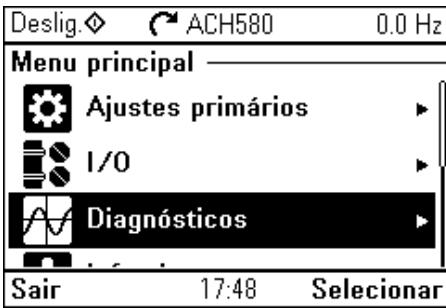
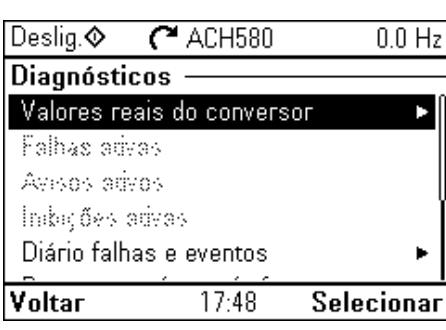
Comissionamento rápido HVAC

<input type="checkbox"/>	No menu Principal , selecione Ajustes primários e pressione  (Selecionar) para entrar no menu Ajustes primários .	
<input type="checkbox"/>	Selecione Ajuste rápido HVAC e pressione  (Selecionar) (ou ).	
<input type="checkbox"/>	Percorra os itens no menu. Para ajustar o valor de um parâmetro, pressione  (Editar), ajuste o valor usando  ,  ,  e as teclas  e pressione  (Guardar). De notar que a cablagem atual deve corresponder ao novo valor. Volte para o menu Principal pressionando  (Voltar) repetidamente.	

Ajustes adicionais no menu Ajustes primários - menu E/S

<input type="checkbox"/>	<p>Confirme se a cablagem E/S atual corresponde com as E/S usadas no programa de controlo.</p> <p>No menu Principal, selecione uma E/S e pressione  (Selecionar) para aceder ao menu E/S.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Selecione uma ligação que pretenda verificar e pressione  (Selecionar) (ou .</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Para ver os detalhes de um parâmetro que não pode ser ajustado através do menu E/S, pressione  (Ver).</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Para ajustar o valor de um parâmetro, pressione  (Editar), ajuste o valor usando , ,  e as teclas  e pressione  (Guardar). De notar que a cablagem atual deve corresponder ao novo valor.</p> <p>Volte para o menu Principal pressionando  (Voltar) repetidamente.</p>	 

Menu de diagnósticos

<p><input type="checkbox"/> Use o menu Diagnósticos para confirmar se o ajuste está a funcionar corretamente.</p> <p>No menu Principal, selecione Diagnósticos e pressione  (Selecionar) (ou .</p>	
<p><input type="checkbox"/> Selecione o item de diagnósticos que pretende ver e pressione  (Selecionar).</p> <p>Volte ao menu Diagnósticos pressionando  (Voltar.)</p>	

RU – Краткое руководство по вводу в эксплуатацию

В этом руководстве описывается процесс ввода привода в эксплуатацию с использованием помощника первого запуска на панели управления Ручной-ВыКЛ.-Авто. Полная информация относительно запуска, включая обычный идентификационный прогон, приведена в документе *ACH580 firmware manual* (код английской версии 3AXD50000027537). Во время ввода привода в эксплуатацию выполнение обычного идентификационного прогона требуется, когда крутящий момент нагрузки превышает 20 %, или если машинное оборудование во время идентификационного прогона не сможет выдержать номинальный переходной крутящий момент.

Техника безопасности



Соблюдайте инструкции по технике безопасности из руководства по монтажу и вводу привода в эксплуатацию. В противном случае возможны травмирование или смерть персонала или повреждение оборудования.

<input type="checkbox"/>	Убедитесь, что монтажные работы завершены. Убедитесь, что крышки привода и кабельной коробки (если они включены в комплект поставки) находятся на своем месте. В случае приводов шкафного исполнения убедитесь, что все двери шкафа закрыты.
<input type="checkbox"/>	<p></p> <p>Убедитесь в том, что пуск двигателя не станет причиной опасной ситуации. Отсоедините приводимый в движение механизм, если существует опасность повреждения оборудования в случае неправильного направления вращения. Перед включением функций автоматического сброса отказов или автоматического перезапуска (в программе управления приводом) убедитесь, что это не приведет к возникновению опасной ситуации. Эти функции позволяют автоматически выполнить сброс и возобновить работу привода после отказа или прерывания питания. Если эти функции активированы, на оборудование рекомендуется нанести четкую маркировку согласно IEC/EN 61800-5-1, п. 6.5.3, например: «ЭТА МАШИНА ЗАПУСКАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ».</p>

Использование панели управления Ручной-ВыКЛ.-Авто

<p>Две команды в нижней части экрана (Параметры и Меню на рисунке справа) указывают назначение двух функциональных клавиш и , расположенных ниже экрана. Команды, назначенные функциональным клавишам, зависят от ситуации.</p> <p>Кнопки , , и , расположенных ниже экрана. Команды, назначенные функциональным клавишам, зависят от ситуации.</p> <p>Кнопки показывает контекстно-зависимую страницу справочной системы.</p> <p>Дополнительная информация приведена в <i>ACS-AP-x assistant control panels user's manual</i> (код англ. версии 3AUA0000085685).</p>	
--	--

Выбор напряжения питания (только приводы ACH580-31 и ACH580-34)

<input type="checkbox"/>	Включите питание привода.	
<input type="checkbox"/>	<p>Выберите язык, выделив его (если он еще не выбран), и нажмите (OK).</p> <p>Примечание. Через несколько минут после выбора языка панель управления выходит из режима ожидания.</p>	<p>Italiano Nederlands Svenska Espanol Türkçe Polski Russki</p> <p>OK ►</p>
<input type="checkbox"/>	<p>На экране помощника первого запуска выберите пункт Выход и нажмите (Далее).</p>	<p>Выкл ACH580 0.0 Гц Помощ. первого запуска Настроить привод сейчас? Начать настройку Выйти и не показ. при вкл. пит. Не сейчас</p> <p>16:11 Далее</p>
<input type="checkbox"/>	<p>На начальном экране нажмите (Меню), чтобы перейти в Главное меню.</p>	<p>Выкл ACH580 0.0 Гц Выходная частота 0.00 Гц Ток двигателя 0.00 А Крут. момент двигателя 0.0 % Параметры 16:11 Меню</p>

<input type="checkbox"/>	<p>В Главном меню перейдите к пункту Параметры → Полный список → 95 Конфигурация аппар. средств, нажав несколько раз (Выбрать), чтобы выбрать параметр 95.01.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Выберите параметр 95.01 Напряжение питания и нажмите (Изменить).</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Выберите напряжение питания 380...415 В или 440...480 В, используя кнопки и . Нажмите (Сохранить). Для отмены выбора нажмите (Отмена).</p>	

<input type="checkbox"/>	<p>Параметр 95.01 показывает напряжение питания, выбранное вручную.</p> <p>Нажмите (Назад) несколько раз, чтобы вернуться в Главное меню.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Чтобы перейти в меню помощника первого запуска, в Главном меню выберите Помощ. первого запуска и нажмите (Выбрать).</p> <p>Выполните следующие действия.</p>	

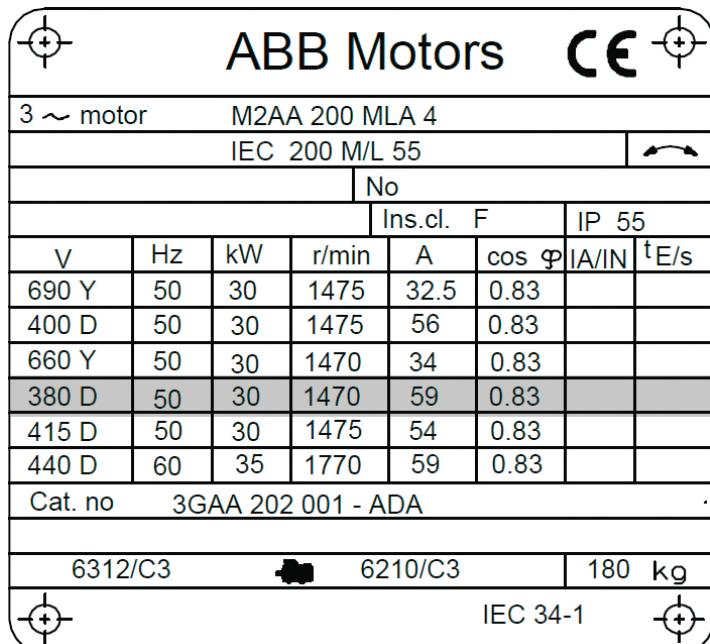
Ввод в эксплуатацию с использованием помощника для первого запуска

<input type="checkbox"/>	<p>Подготовьте данные паспортной таблички двигателя.</p> <p>Включите питание привода.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Помощник первого запуска помогает выполнить первый запуск.</p> <p>Помощник начинает работать автоматически. Подождите, пока на панели управления не появится изображение, показанное справа.</p> <p>Выберите язык, выделив его (если он еще не выбран), и нажмите (OK).</p> <p>Примечание. Через несколько минут после выбора языка в панель управления будет загружен соответствующий языковой файл.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Выберите пункт Ввод в эксплуатацию ACH580 и нажмите (Далее).</p>	

<input type="checkbox"/>	Выберите систему единиц измерения и нажмите (Далее).	<p>ВыклΦ ACH580 0.0 Гц Локализация Единицы измерения, используемые по умолчанию: Международные (СИ) Стандарт США (британские) Назад 12:18 Далее</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Если необходимо, измените единицы измерения, указанные на панели.</p> <ul style="list-style-type: none"> Для перехода на экран редактирования выбранной строки нажмайте . Для прокрутки изображения используйте стрелки и . <p>Переходите к следующему экрану, нажимая (Далее).</p>	<p>ВыклΦ ACH580 0.0 Гц Единицы измерения При необходимости измените отображаемые единицы измерения. Мощность: кВт ► Температура: °C ► Крутящий момент: Н·м ► Назад 12:18 Далее</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Чтобы выбрать значение на экране редактирования:</p> <ul style="list-style-type: none"> Для выбора значения используйте стрелки и . <p>Нажмите (Сохранить), чтобы принять новое значение, или (Отмена), чтобы вернуться к предыдущему экрану без внесения изменений.</p>	<p>ВыклΦ ACH580 0.0 Гц Мощность: кВт л. с. Отмена 12:18 Сохранить</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Установите дату и время, а также формат отображения даты и времени.</p> <ul style="list-style-type: none"> Для перехода на экран редактирования выбранной строки нажмайте . Для прокрутки изображения используйте стрелки и . <p>Переходите к следующему экрану, нажимая (Далее).</p>	<p>ВыклΦ ACH580 0.0 Гц Дата и время Введите текущие значения даты и времени. Дата 18.09.2017 ► Время 12:18:34 ► Показывать дату как день.месяц... ► Назад 12:18 Далее</p>

Чтобы задать следующие номинальные значения, см. данные на паспортной табличке двигателя. Вводимые значения должны точно совпадать с указанными на паспортной табличке двигателя.

Пример паспортной таблички асинхронного двигателя:



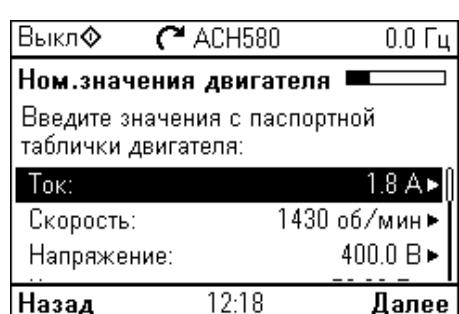
Проверьте правильность данных двигателя. Значения предварительно определяются исходя из мощности привода, но необходимо убедиться, что они соответствуют двигателю.

Начните с типа двигателя.

- Для перехода на экран редактирования выбранной строки нажмайте
- Для прокрутки изображения используйте стрелки и

Номинальные значения $\cos\varphi$ и крутящего момента двигателя являются указываются по желанию.

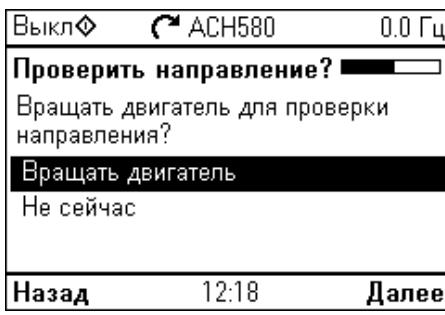
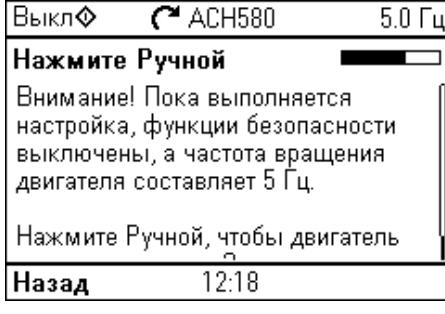
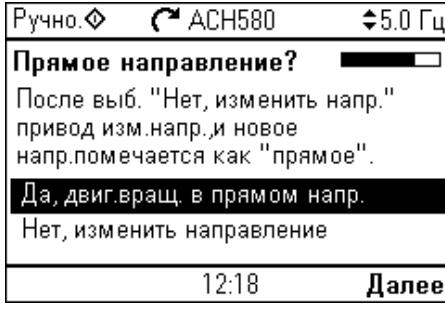
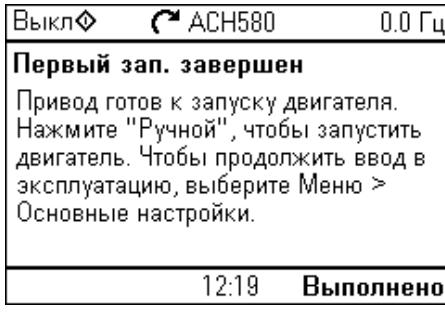
Для продолжения нажмите (Далее)



Чтобы изменить значение на экране редактирования:

- Стрелки и позволяют перемещать курсор влево и вправо.
 - Для изменения значения используйте стрелки и
- Нажмите (Сохранить), чтобы принять новое значение, или (Отмена), чтобы вернуться к предыдущему экрану без внесения изменений.



<input type="checkbox"/>	<p>Эта операция не является обязательной и требует вращения двигателя. Не выполняйте ее, если она сопряжена с какой-либо опасностью или если механическая система не позволяет этого.</p> <p>Чтобы проверить направление вращения, выберите Вращать двигатель и нажмите  (Далее).</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Нажмите кнопку ручного режима  на панели управления, чтобы запустить привод.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Проверьте направление вращения двигателя. Если он вращается в прямом направлении, выберите Да, двигатель вращается в прямом направлении и нажмите  (Далее), чтобы продолжить. Если он вращается в обратном направлении, выберите Нет, изменить направление и нажмите  (Далее), чтобы продолжить.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Теперь первый запуск выполнен и привод готов к эксплуатации. Для вызова экрана начального представления нажмите  (Выполнено).</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>На панели отображается экран начального представления, на котором можно контролировать значения выбранных сигналов.</p>	

Ввод в эксплуатацию можно выполнить пятью различными способами.

- Начните использовать привод без дополнительных регулировок.

Нажмите кнопку ручного режима  на панели управления и настройте задание на данной панели.

2. Ввод в эксплуатацию с использованием функций помощи.

Перейдите к пункту **Меню** → **Основные настройки** → **Пуск, останов, задание** и выполните две программы помощников. Более подробная информация приведена в руководстве по микропрограммному обеспечению.

3. Быстрый ввод в эксплуатацию привода ОВКВ.

Перейдите в меню **Меню** → **Основные настройки** → **Быстрая настройка ОВКВ**. Просмотрите пункты меню. Этот вариант описан ниже.

4. Ввод в эксплуатацию с использованием основных настроек.

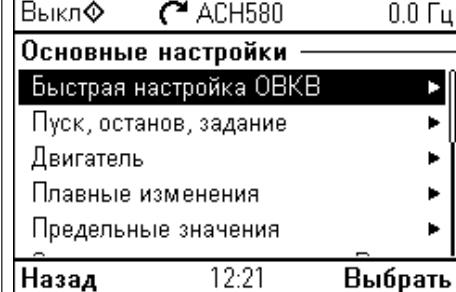
Перейдите в меню **Меню** → **Основные настройки**. Настройте пуск/останов и задание, данные двигателя, плавные изменения и предельные значения. Можно продолжить и выполнить дополнительные настройки. Воспользуйтесь руководством

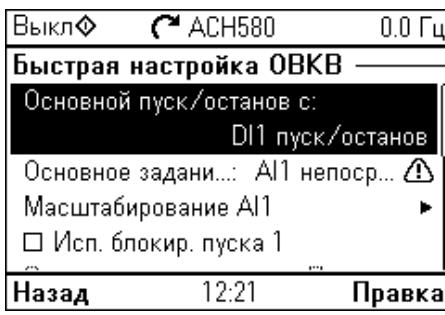
по микропрограммному обеспечению или нажимайте кнопку справки  в пунктах меню основных настроек.

5. Ввод в эксплуатацию с использованием параметров (только опытные пользователи).

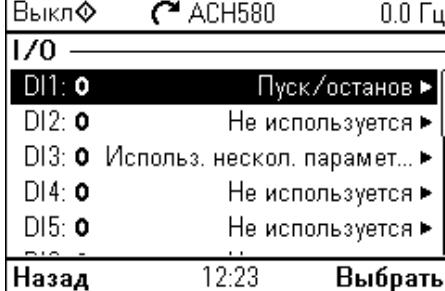
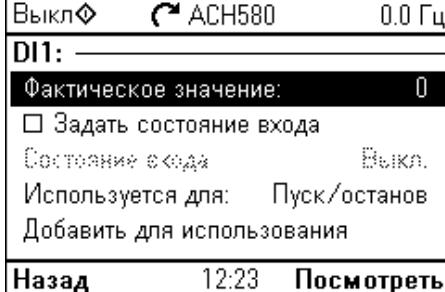
Перейдите к меню **Меню** → **Параметры** → **Полный список**. См. главу *Параметры* в руководстве по микропрограммному обеспечению.

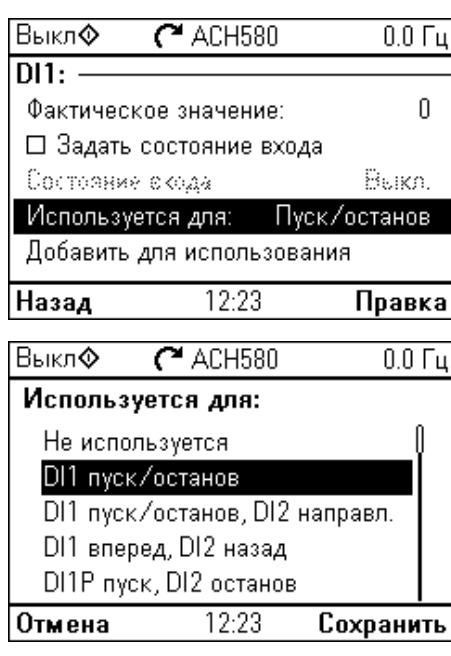
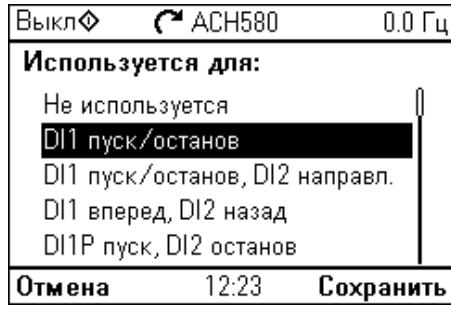
Быстрый ввод в эксплуатацию привода ОВКВ

<input type="checkbox"/>	В Главном меню выберите пункт Основные настройки и нажмите  (Выбрать), чтобы перейти в меню Основные настройки .	
<input type="checkbox"/>	Выберите пункт Быстрая настройка ОВКВ и нажмите  (Выбрать) (или ).	

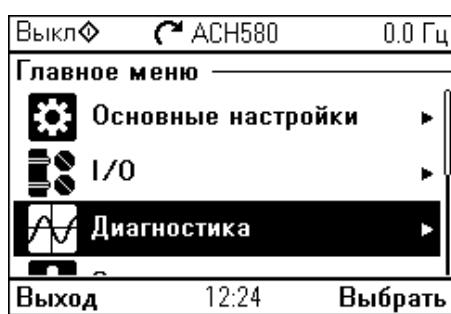
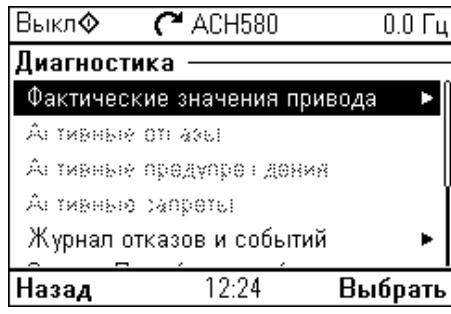
<p><input type="checkbox"/> Просмотрите пункты меню.</p> <p>Чтобы настроить значение параметра нажмите  (Правка), настройте значение с помощью кнопок , ,  и  и нажмите  (Сохранить). Следует отметить, что фактическое подключение должно соответствовать новому значению.</p> <p>Вернитесь в Главное меню, для чего нажмите несколько раз кнопку  (Назад).</p>	
---	--

Дополнительные настройки в меню основных настроек — меню ввода/вывода

<p><input type="checkbox"/> Убедитесь, что фактическое подключение входов/выходов соответствует использованию входов/выходов в программе управления.</p> <p>В Главном меню выберите I/O и нажмите  (Выбрать), чтобы войти в меню I/O.</p>	
<p><input type="checkbox"/> Выберите подключение, которое требуется проверить, и нажмите  (Выбрать) (или ).</p>	
<p><input type="checkbox"/> Чтобы просмотреть характеристики параметра, которые не удается регулировать с помощью меню I/O, нажмите  (Посмотреть).</p>	

<p><input type="checkbox"/> Чтобы настроить значение параметра нажмите  (Правка), настройте значение с помощью кнопок  и  и нажмите  (Сохранить). Следует отметить, что фактическое подключение должно соответствовать новому значению.</p> <p>Вернитесь в Главное меню, для чего нажмите несколько раз кнопку  (Назад).</p>	 <p>ВыклФ ACH580 0.0 Гц DI1: _____ Фактическое значение: 0 <input type="checkbox"/> Задать состояние входа Состояние сюда Выкл. Используется для: Пуск/останов Добавить для использования Назад 12:23 Правка</p>  <p>ВыклФ ACH580 0.0 Гц Используется для: Не используется DI1 пуск/останов DI1 пуск/останов, DI2 направл. DI1 вперед, DI2 назад DI1Р пуск, DI2 останов Отмена 12:23 Сохранить</p>
---	--

Меню «Диагностика»

<p><input type="checkbox"/> Меню Диагностика используется для проверки правильности функционирования системы.</p> <p>В Главном меню выберите Диагностика и нажмите  (Выбрать) (или ).</p>	 <p>ВыклФ ACH580 0.0 Гц Главное меню _____  Основные настройки ►  I/O ►  Диагностика ► Выход 12:24 Выбрать</p>
<p><input type="checkbox"/> Выберите пункт диагностики, который требуется просмотреть, и нажмите  (Выбрать).</p> <p>Вернитесь в меню Диагностика, нажав  (Назад).</p>	 <p>ВыклФ ACH580 0.0 Гц Диагностика _____ Фактические значения привода ► Активные ошибки Активные предупреждения Активные запреты Журнал отказов и событий ► Назад 12:24 Выбрать</p>

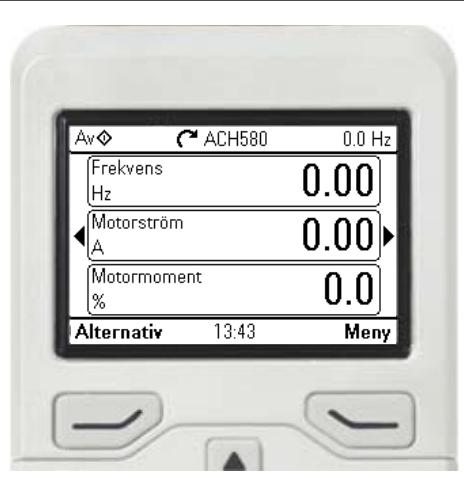
SV – Snabbguide för idrifttagning

I den här guiden beskrivs idrifttagning av frekvensomriktaren med startassistenten på hand-av-auto-manöverpanelen. Fullständig information om idrifttagning finns i *ACH580 firmware manual* (3AXD50000027537 [engelska]). Normal ID-körning krävs under idrifttagning när lastmomentet är högre än 20 % eller utrustningen inte klarar av de nominella momenttransienterna under ID-körningen.

Säkerhet

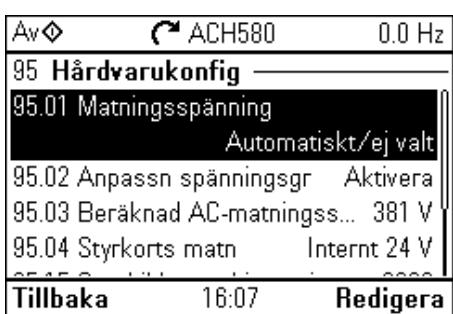
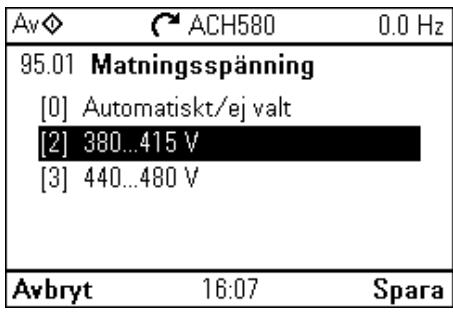
	Följ säkerhetsinstruktionerna i frekvensomriktarens hårdvaruhandledning. Underlätenhet att följa instruktionerna kan medföra personskador och dödsfall samt utrustningsskador.
<input type="checkbox"/>	Säkerställ att installationsarbetet är klart. Säkerställ att frekvensomriktarens kåpa och kabellådan (om den medföljer) är på plats. Se till att skäpdörrarna är stängda för skäpinstallerade frekvensomriktare.
<input type="checkbox"/>	 Kontrollera att det inte medför fara om motorn startas. Koppla bort den drivna utrustningen om det finns risk för skada på grund av felaktig rotationsriktning. Innan funktionerna för automatisk felåterställning eller automatisk omstart aktiveras i frekvensomriktarens styrprogram, se till att inga farliga situationer kan uppstå. Dessa funktioner återställer frekvensomriktaren automatiskt och startar om driften efter ett fel eller matningsavbrott. Om dessa funktioner är aktiverade måste installationen märkas tydligt enligt definitionen i IEC/EN 61800-5-1, delklausul 6.5.3, till exempel "DEN HÄR MASKINEN STARTAR AUTOMATISKT".

Använda Hand-Av-Auto-manöverpanelen.

<p>De två kommandona längst ned på displayen (Alternativ och Meny i figuren till höger), visar funktionerna för de två funktionstangenterna  och  nedanför displayen. Funktionstangenternas funktioner beror på aktuellt sammanhang.</p> <p>Använd tangenterna , ,  och  för att flytta markören och/eller ändra värdena beroende på den aktiva vyn.</p> <p>Tangenten  visar en sammanhangsberoende hjälpsida. För ytterligare information, se <i>ACS-AP-x assistant control panels user's manual</i> (3AUA0000085685 [engelska]).</p>	 <p>The diagram shows a control panel with a central display screen and four function keys below it. The display shows the following information:</p> <table border="1"> <tr> <td>Av</td> <td>ACH580</td> <td>0.0 Hz</td> </tr> <tr> <td>Frekvens</td> <td>0.00</td> <td>Hz</td> </tr> <tr> <td>Motorström</td> <td>0.00</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>Motormoment</td> <td>0.0</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>Alternativ</td> <td>13:43</td> <td>Meny</td> </tr> </table>	Av	ACH580	0.0 Hz	Frekvens	0.00	Hz	Motorström	0.00	A	Motormoment	0.0	%	Alternativ	13:43	Meny
Av	ACH580	0.0 Hz														
Frekvens	0.00	Hz														
Motorström	0.00	A														
Motormoment	0.0	%														
Alternativ	13:43	Meny														

Välja matningsspänning (endast frekvensomriktarna ACH580-31 och ACH580-34)

<input type="checkbox"/>	Spänningssätt frekvensomriktaren.	
<input type="checkbox"/>	<p>Välj det språk du vill använda genom att markera det (om det inte redan är markerat) och trycka på (OK).</p> <p>Obs! När du har valt språk dröjer det några minuter innan manöverpanelen aktiveras.</p>	<p>English Deutsch Suomi Français Italiano Nederlands Svenska</p> <p>OK ►</p>
<input type="checkbox"/>	Välj Avsluta på skärmen Startassistent och tryck på (Nästa).	<p>Av ◇ ACH580 0.0 Hz Startassistent Vill du konfigurera frekvensomriktaren nu? Starta konfiguration Avsluta och visa inte vid start Inte nu</p> <p>16:06 Nästa</p>
<input type="checkbox"/>	Tryck på (Meny) på startskärmen för att öppna huvudmenyn .	<p>Av ◇ ACH580 0.0 Hz Frekvens Hz 0.00 Motorström A 0.00 Motormoment % 0.0 Alternativ 16:06 Meny</p>

<input type="checkbox"/>	På huvudmenyn går du till Parametrar → Fullständig lista → 95 HW konfiguration , och tryck flera gånger på  (Välj) för att välja parameter 95.01.	
<input type="checkbox"/>	I parameter 95.01 Matningsspänning , tryck på  (Redigera).	
<input type="checkbox"/>	Välj matningsspänning 380...415 V eller 440...480 V med hjälp av  - och  -tangenterna. Tryck på  (Spara). För att avbryta valet, tryck på  (Avbryt).	

<input type="checkbox"/>	<p>Parameter 95.01 visar matningsspänningen som valts manuellt.</p> <p>Tryck flera gånger på (Tillbaka) för att återgå till huvudmenyn.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>På huvudmenyn, välj Startassistent och tryck på (Välj) för att öppna menyn Startassistent.</p> <p>Fortsätt med följande steg.</p>	

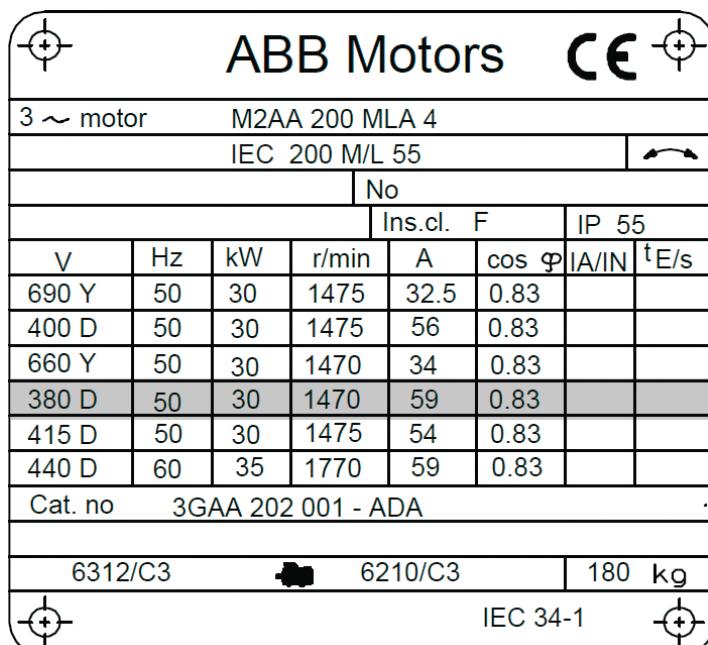
Idrifttagning med Uppstartsassistenten

<input type="checkbox"/>	<p>Ha motorns märkskyldata till hands. Spänningssätt frekvensomriktaren.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Uppstartsassistenten leder dig genom den första idrifttagningen.</p> <p>Assistenten startar automatiskt. Vänta tills manöverpanelen går in i vyn som visas till höger.</p> <p>Välj det språk du vill använda genom att markera det (om det inte redan är markerat) och trycka på (OK).</p> <p>Obs! När du har valt språk dröjer det några minuter innan manöverpanelen aktiveras.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Välj Idrifttagning av ACH580 och tryck på (Nästa).</p>	

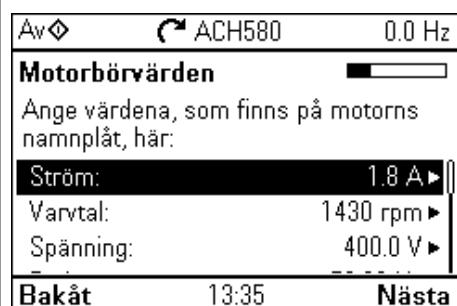
<input type="checkbox"/>	Välj lokalisering och tryck på (Nästa).	
<input type="checkbox"/>	<p>Ändra de enheter som visas på panelen vid behov.</p> <ul style="list-style-type: none"> Gå till redigeringsvyn för en markerad rad genom att trycka på . Rulla i vyn med och . <p>Gå till nästa vy genom att trycka på (Nästa).</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Välja ett värde i en redigeringsvy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Använd och för att välja värdet. <p>Tryck på (Spara) för att godkänna den nya inställningen eller tryck på (Avbryt) för att gå tillbaka till föregående vy utan att göra ändringar.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Ange datum och tid och visningsformat för dem.</p> <ul style="list-style-type: none"> Gå till redigeringsvyn för en markerad rad genom att trycka på . Rulla i vyn med och . <p>Gå till nästa vy genom att trycka på (Nästa).</p>	

Se motorns märkskyt för följande motordata. Mata in värdena exakt så som de anges på motorns märkskyt.

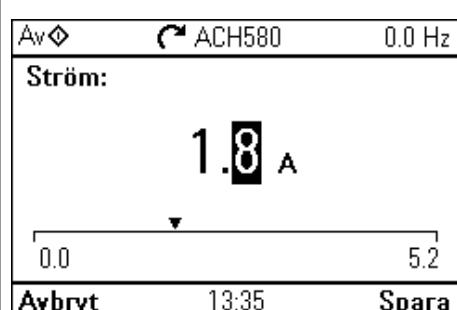
Exempel på märkskyt på en asynkronmotor:



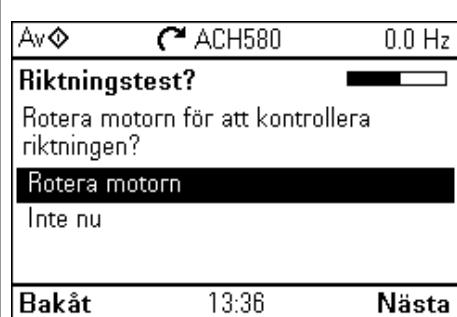
- Kontrollera att motordata är korrekta. Värdena är fördefinierade baserat på frekvensomriktarens storlek men du bör verifiera att de motsvarar motorn.
Starta med motorns typ.
- Gå till redigeringsvyn för en markerad rad genom att trycka på
 - Rulla i vyn med och
- Motorns nominella $\cos\phi$ och märmoment är tillval.
- Tryck på (Nästa) för att fortsätta.

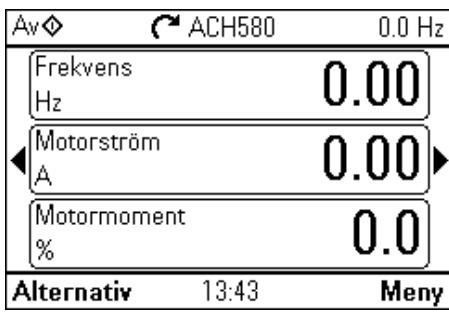


- Ändra ett värde i en redigeringsvy:
- Använd och för att flytta markören åt vänster och höger.
 - Använd och för att ändra värdet.
- Tryck på (Spara) för att godkänna den nya inställningen eller tryck på (Avbryt) för att gå tillbaka till föregående vy utan att göra ändringar.



- Det här steget är valfritt och kräver rotering av motorn. Gör inte detta om det kan orsaka risker eller om den mekaniska konfigurationen inte tillåter det.
Gör riktningstestet genom att markera **Rotera motorn** och trycka på (Nästa).



<input type="checkbox"/>	<p>Tryck på Hand-tangenten  på panelen för att starta frekvensomriktaren.</p>	 <p>Tryck på Hand Varning! Innan konfigurationen är klar är inte säkerhetsfunktionerna aktiva och varvtalet är 5 Hz. Tryck på Hand nu för att rotera motorn och kontrollera Bakåt 13:36</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Kontrollera motorns rotationsriktning.</p> <p>Om den roterar framåt, markera Ja, motorn roterar framåt (om det inte redan är markerat) och tryck på  (Nästa) för att fortsätta.</p> <p>Om riktningen inte är framåt, markera Nej, ändra riktning och tryck på  (Nästa) för att fortsätta.</p>	 <p>Hand ◊ ACH580 5.0 Hz Är detta framåt? Om du väljer Nej, ändra riktning så ändrar frekvensomriktaren riktning och definierar "FRAM" på den nya riktningen. Ja, motorn roterar framåt Nej ändra riktning 13:36 Nästa</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Den första starten är klar och frekvensomriktaren är klar att användas.</p> <p>Tryck på  (Klart) för att öppna startvyn.</p>	 <p>Av ◊ ACH580 0.0 Hz Första starten är klar Frekvensomriktaren är redo att köra motorn. Tryck på "Hand" för att starta motorn. Fortsätt idriftsättning genom att gå till Meny > Primära inställningar. 13:36 Klart</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Startvyns övervakning av värdena för valda signaler visas på panelen.</p>	 <p>Av ◊ ACH580 0.0 Hz Frekvens Hz 0.00 Motorström A 0.00 Motormoment % 0.0 Alternativ 13:43 Meny</p>

Idrifttagningen kan slutföras på fem olika sätt:

1. Börja använda frekvensomriktaren utan att göra fler justeringar:

Tryck på Hand-tangenten  på panelen för att starta motorn och ställ in referensvärdet på panelen.

2. Idrifttagning av assistenter:

Gå till **Meny** → **Guidade inställningar** → **Start, stopp, referens** och slutför de två assistenterna. Se systemprogramvarans handledning för mer information.

3. Snabb HVAC-idrifttagning:

Gå till **Meny** → **Guidade inställningar** → **HVAC-snabbinst.** Gå igenom objekten på menyn. Det här alternativet instrueras på raderna nedan.

4. Idrifttagning med Guidade inställningar:

SV

Gå till **Meny** → **Guidade inställningar**. Ställ in start/stopp och referens, motordata, ramper och gränser. Se systemprogramvarans handledning eller tryck på

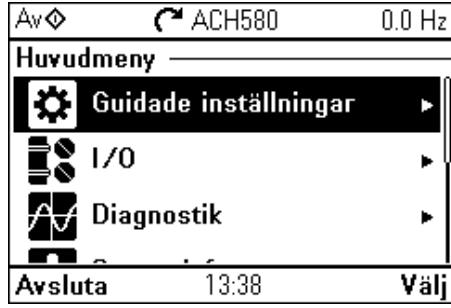


-informationen om objekten på menyn Guidade inställningar.

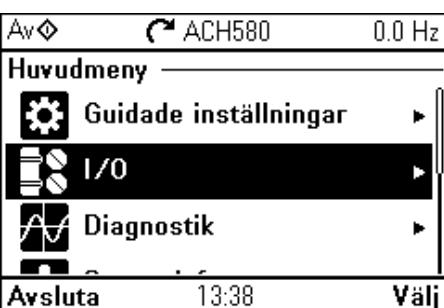
5. Idrifttagning med parametrar (endast avancerade programmerare):

Gå till **Meny** → **Parametrar** → **Fullständig lista**. Se kapitlet *Parametrar* i systemprogramvarans handledning.

Snabb HVAC-idrifttagning

<input type="checkbox"/>	På huvudmenyn , välj Guidade inställningar och tryck på (Välj) för att öppna menyn Guidade inställningar .	
<input type="checkbox"/>	Välj HVAC-snabbinst och tryck på (Välj) (eller).	
<input type="checkbox"/>	Gå igenom objekten på menyn. För att justera värdet för en parameter, tryck på (Redigera), justera värdet med tangenterna , , och och tryck på (Spara). Notera att kablarna måste matcha det nya värdet. Gå tillbaka till huvudmenyn genom att trycka på (Tillbaka) flera gånger.	

Ytterligare inställningar på menyn Guidade inställningar

<input type="checkbox"/>	Kontrollera att I/O-anslutningar matchar I/O som används i styrprogrammet. På huvudmenyn , välj ett alternativ för I/O och tryck på  (Välj) för att öppna menyn I/O .	
<input type="checkbox"/>	Välj I/O-anslutning och tryck på  (Välj) (eller )	
<input type="checkbox"/>	För att visa information om en parameter som inte kan justeras via menyn I/O , tryck på  (Visa).	
<input type="checkbox"/>	För att justera värdet för en parameter, tryck på  (Redigera), justera värdet med tangenterna  ,  ,  och  och tryck på  (Spara). Notera att kablarna måste matcha det nya värdet. Gå tillbaka till huvudmenyn genom att trycka på  (Tillbaka) flera gånger.	 

Menyn Diagnostik

<input type="checkbox"/>	<p>Använd menyn Diagnostik för att kontrollera att konfigurationen fungerar korrekt.</p> <p>På huvudmenyn, välj Diagnostik och tryck på (Välj) (eller).</p>	<p>The screenshot shows the main menu of the ACH580 device. At the top, it displays "Av" (off), "ACH580", and "0.0 Hz". Below this is the "Huvudmeny" (Main menu) with three options: "Guidade inställningar" (Guided settings), "I/O", and "Diagnostik". The "Diagnostik" option is highlighted with a black bar. At the bottom of the menu, it says "Avsluta" (Exit) and "13:41". On the right side, there is a "Välj" (Select) button.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Välj det diagnostikalternativ du vill visa och tryck på (Välj).</p> <p>Återgå till menyn Diagnostik genom att trycka på (Tillbaka).</p>	<p>The screenshot shows the "Diagnostik" menu. It includes options like "Frekvensomriktarens faktiska vär...", "Ai åtta fel", "Ai åtta varningar", "Ai åtta förregleringar", and "Fel- och händelselogg". At the bottom, it says "Tillbaka" (Back) and "13:41". On the right side, there is a "Välj" (Select) button.</p>

Further information

Product and service inquiries

Address any inquiries about the product to your local ABB representative, quoting the type designation and serial number of the unit in question. A listing of ABB sales, support and service contacts can be found by navigating to www.abb.com/searchchannels.

Product training

For information on ABB product training, navigate to new.abb.com/service/training.

Providing feedback on ABB manuals

Your comments on our manuals are welcome. Navigate to new.abb.com/drives/manuals-feedback-form.

Document library on the Internet

You can find manuals and other product documents in PDF format on the Internet at www.abb.com/drives/documents.



www.abb.com/drives



3AXD50000047658B