

Elektronischer Raumtemperaturregler-Einsatz	
1094 U 1095 U 1097 U	Öffner, mit Schiebeschalter
1096 U	Öffner, mit Schiebeschalter, 24 V
1094 UTA 1095 UTA 1097 UTA	Öffner, mit Schiebeschalter und Istwert-Anzeige
1096 UTA	Öffner, mit Schiebeschalter und Istwert-Anzeige, 24 V
1095 UF	Öffner, mit Fernföhler
GEFAHR	
Bei direktem oder indirektem Kontakt mit spannungsführenden Teilen kommt es zu einer gefährlichen Körperdurchströmung. Elektrischer Schock, Verbrennungen oder der Tod können die Folge sein. Bei unsachgemäß ausgeführten Arbeiten an spannungsführenden Teilen besteht Brandgefahr.	
<ul style="list-style-type: none"> - Vor Montage und Demontage Netzspannung freischalten! - Arbeiten am 230 V-Netz nur von Fachpersonal ausführen lassen. 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bedienungsanleitung sorgfältig lesen und aufbewahren. ▪ Weitere Benutzerinformationen und Informationen zur Planung unter www.BUSCH-JAEGER.de oder durch Scannen des QR-Codes. 	
Hinweis	
Beachten Sie die ab dem 01. Januar 2018 gültige EU Verordnung 2015/1188 „Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Einzelraumheizgeräten“.	
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	
Das Gerät wird in geschlossenen Räumen für die Regelung der Temperatur bei Heizsystemen/elektrischen Fußbodenheizungen eingesetzt. Der UP-Einsatz darf nur in UP-Gerätedosen nach DIN 49073-1, Teil 1 oder geeigneten Aufputzgehäusen montiert werden.	
Hinweis	
Einsatz nur in trockenen Räumen!	

Technische Daten		
Nennspannung	1094... 1095... 1097... 1096...	230 V AC ±10%, 50 / 60 Hz 24 V AC ±10%, 50 Hz
Schaltleistung	1094... 1095 U 1095 UTA 1095 UF 1096... 1097...	10 (4) A, 230 V AC
Anschlussklemmen	1094... 1095 U 1095 UTA 1096... 1097... 1095 UF	1,5 mm² ... 2,5 mm² 2 x 2,5 mm² / 1 x 4 mm²
Temperatur-einstellbereich	1094... 1095 U 1095 UTA 1096... 1097... 1095 UF	1 ... 6 (5 ... 30 °C) 1 ... 6 (10 ... 50 °C)
Temperatur-absenkung	4 K	
Schalttemperatur-differenz	±0,5 K	
Schutzart	IP 20 (EN 60529)	
Fernföhler 1095 UF	NTC 10 kΩ / 25 °C	
Fühlerleitungsänge 1095 UF	4 m	
Umgebungs-temperaturbereich	0 ... 30 °C	
Wirkungsweise (DIN EN 60730-1)	1B	
Verschmutzungsgrad (DIN EN 60730-1)	2	
Bemessungs-Stoßspannung (DIN EN 60730-1)	4000 V	




[A] Hinweis		
A	Höhe: 150 cm / Mindestabstand: 30 cm	
B	Montage an Kältebrücken vermeiden	
C	Zugluft / Sonneneinstrahlung vermeiden	
D	Wärmestrahlung externer Geräte vermeiden	
[B] Hinweis		
Zur Verbindung mit Warmwasserheizungen werden für den Regler Stellventile "stromlos geschlossen" benötigt.		
[1]	Zentralscheibe (Abdeckung)	
[2]	Mitnehmerscheibe	
[3]	Einstellknopf (Rückseite)	
[4]	Positionsnase	
1. Gerät anschließen. 2. Gerät in UP-Dose befestigen.		
[C] Hinweis		
Positionierung des Einstellknopfes		
1.	Einstellknopf [3] aufsetzen:	
<ul style="list-style-type: none"> - Zuerst beide Markierungen zueinander drehen (Grundstellung, siehe Pfeile). - Einstellknopf aufsetzen. Positionsnase [4] muss in die Aussparung der Mitnehmerscheibe [2] greifen. 		
[D] Hinweis		
Schaltpunktgenauigkeit (nach 1 - 2 Std. Betrieb) gegeben. Temperatur zur schnelleren Angleichung zunächst höher als gewünscht einstellen.		

[B] Kalibrierung (nur bei 109x UTA)		
A	Höhe: 150 cm / Mindestabstand: 30 cm	
B	Montage an Kältebrücken vermeiden	
C	Zugluft / Sonneneinstrahlung vermeiden	
D	Wärmestrahlung externer Geräte vermeiden	
[B] Offset-Funktion (nur bei 109x UTA)		
Das Erreichen der Raumtemperatur ist abhängig von den Umgebungsbedingungen. Die Skala zeigt Anhaltswerte.		
Der Einstellknopf kann in 4 Stufen um insgesamt ±6 °C für eine möglichst genaue Einstellung versetzt werden:		
1.	Einstellknopf [3] abziehen.	
2.	Positionsnase [4] an Einstellkopfunterseite abschneiden.	
[C] Bedienung		
[A]		
[1]	LED Temperatur-absenkung aktiv	
[2]	Schiebeschalter	
[a]	Externe Temperaturabsenkung	
[b]	Gewählte Temperatur	
[c]	Dauernde Temperaturabsenkung	
[3]	Einstellknopf Raumtemperatur	
1	= 5 °C	
2	= 10 °C	
3	= 15 °C	
4	= 20 °C	
5	= 25 °C	
6	= 30 °C	
[B] Hinweis		
Nur Abdeckung mit Ausschnitt für Temperatur-IST-Wert-Anzeige (nur bei ... UTA)		
4	Symbol im Display	
[a]	Heizung eingeschaltet	
[b]	Temperaturabsenkung aktiv	
[c]	Kalibrierung	
[D] Service		
Busch-Jaeger Elektro GmbH - Ein Unternehmen der ABB Gruppe, Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid, Tel.: +49 2351 956-1600; www.BUSCH-JAEGER.de		

Technical data		
Nominal voltage	1094... 1095... 1097... 1096...	230 V AC ±10%, 50 / 60 Hz 24 V AC ±10%, 50 Hz
Switching capacity	1094... 1095 U 1095 UTA 1095 UF 1096... 1097...	10 (4) A, 230 V AC
Connecting terminals	1094... 1095 U 1095 UTA 1096... 1097... 1095 UF	1.5 mm² ... 2.5 mm² 2 x 2.5 mm² – 1 x 4 mm²
Temperature adjustment range	1094... 1095 U 1095 UTA 1096... 1097... 1095 UF	1 - 6 (5 - 30 °C) 1 - 6 (10 - 50 °C)
Temperature reduction	4 K	
Switching temperature difference	±0.5 K	
Protection type	IP 20 (EN 60529)	
Remote sensor	NTC 10 kΩ / 25 °C	
Sensor line length	4 m	
Ambient temperature range	0 - 30 °C	
Manner of operation (DIN EN 60730-1)	1B	
Degree of contamination (DIN EN 60730-1)	2	
Rated surge voltage (DIN EN 60730-1)	4000 V	

[A] Hinweis		
A	Height: 150 cm/minimum distance: 30 cm	
B	Avoid mounting on thermal bridges	
C	Avoid draught and direct sunlight	
D	Avoid the heat radiation of external devices	
[B] Hinweis		
For connection to hot-water heating appliances, servo valves of the "closed when de-energized" design are required for the controller.		
[1]	Cover plate (cover)	
[2]	Drive plate	
[3]	Adjusting knob (rear)	
[4]	Position lug	
1. Connecting the device 2. Connect the device in a flush-mounted socket.		
[C] Positioning of the adjusting knob		
1.	Put the adjusting knob [3] into place:	
<ul style="list-style-type: none"> - First turn both markings towards each other (home position: see arrow). - Put the adjusting knob into place. The position lug [4] must engage in the hole of the drive plate [2]. 		
[D] Note		
The display shows "E3" (ERRO 3) when the mark of the adjusting knob [3] is not located within the adjusting range (see "Positioning of the adjusting knob").		
[E] Offset function (only for 109x UTA)		
The room temperature is reached depending on the ambient conditions. The scale shows reference values.		
To obtain a setting that is as accurate as possible, the adjusting knob can be offset in 4 stages by a total of ±6°C:		
1.	Remove the adjusting knob [3].	
2.	Cut off the position lug [4] on the bottom of the adjusting knob.	
[F] Operation		
[A]		
[1]	LED temperature reduction active	
[2]	Slide switch	
[a]	External temperature reduction	
[b]	Selected temperature	
[c]	Constant temperature reduction	
[3]	Adjusting knob for room temperature	
1	= 5°C	
2	= 10°C	
3	= 15°C	
4	= 20°C	
5	= 25°C	
6	= 30°C	
[G] Hinweis		
Only cover with cutout for actual temperature value indication (only for ... UTA)		
4	Icon on the display	
[a]	Heating switched on	
[b]	Temperature reduction active	
[c]	Calibration	
[H] Service		
Busch-Jaeger Elektro GmbH - A member of the ABB Group, Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid, Germany, Tel.: +49 2351 956-1600; www.BUSCH-JAEGER.de		

Intended use		
--------------	--	--

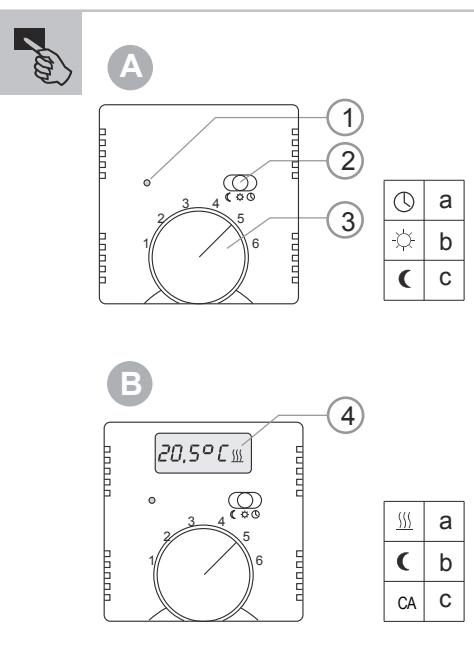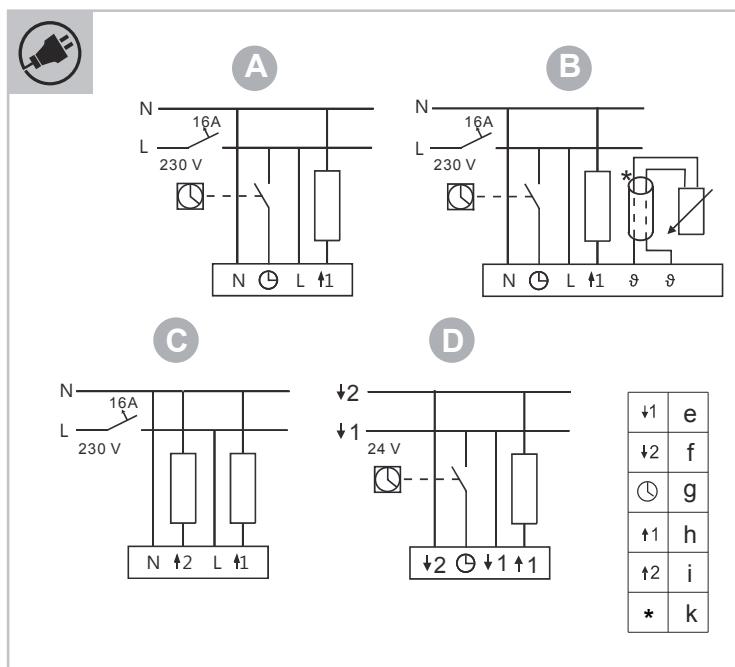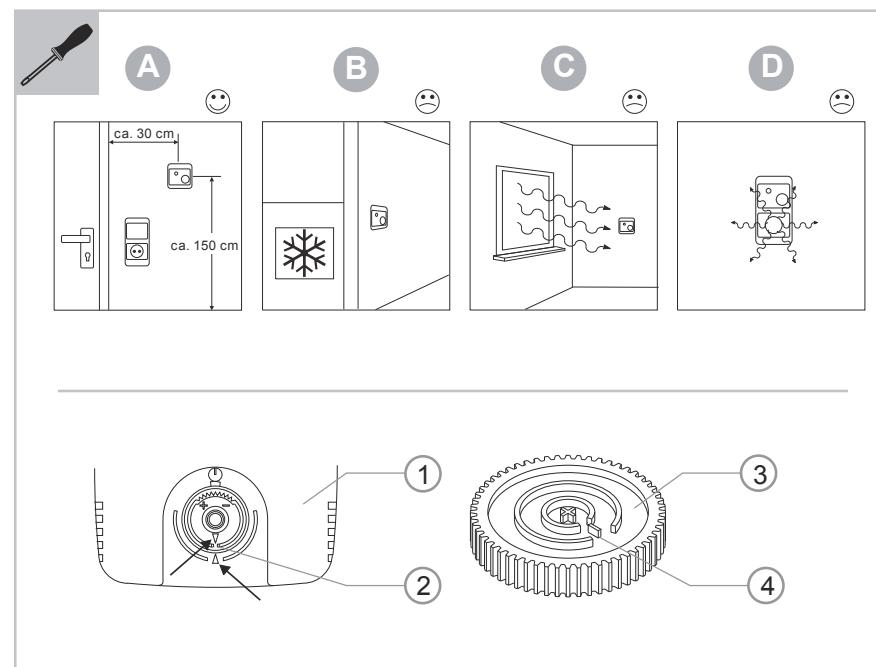

Elektronische kamerthermostaatsokkel		Technische gegevens			Kalibratie (alleen bij 109x UTA)																										
1094 U	Verbreekcontact (NC), met schuifschakelaar	Nominale spanning	1094... 1095... 1097... 1096...	230 V AC ±10 %, 50 / 60 Hz 24 V AC ±10 %, 50 Hz	A Hoogte: 150 cm / minimale afstand: 30 cm																										
1095 U	Verbreekcontact (NC), met schuifschakelaar, 24 V	Schakelvermogen	1094... 1095 U 1095 UTA 1095 UF 1096... 1097... 1097...	10 (4) A, 230 V AC 16 (2) A, 230 V AC 1 (1) A, 24 V AC 5 (2) A, 230 V AC	B Montage aan koudebruggen vermijden																										
1094 UTA	Verbreekcontact (NC), met schuifschakelaar en indicatie werkelijke waarde	Aansluitklemmen	1094... 1095 U 1095 UTA 1096... 1097... 1095 UF	1,5 mm ² ... 2,5 mm ² 2 x 2,5 mm ² / 1 x 4 mm ²	C Tocht / zonnestralen vermijden																										
1095 UTA	Verbreekcontact (NC), met schuifschakelaar en indicatie werkelijke waarde, 24 V	Instelbereik voor temperatuur	1094... 1095 U 1095 UTA 1096... 1097... 1095 UF	1 ... 6 (5 ... 30 °C) 1 ... 6 (10 ... 50 °C)	D Warmtestralen externe apparaten vermijden																										
1096 UTA	Verbreekcontact (NC), met externe voeler	Temperatuur-verlaging	4 K																												
1095 UF	Verbreekcontact (NC), met externe voeler	Schakelttemperatuurverschil	±0,5 K																												
		Beschermingsgraad	IP 20 (EN 60529)																												
		Externe voeler	NTC 10 kΩ / 25 °C																												
		Lengte voelerleiding	4 m																												
		Omgevings-temperatuurbereik	0 ... 30 °C																												
		Werkwijze (DIN EN 60730-1)	1B																												
		Verontreinigingsgraad (DIN EN 60730-1)	2																												
		Nominale stootspanning (DIN EN 60730-1)	4000 V																												
GEVAAR		Opmerking			Offset-functie (alleen bij 109x UTA)																										
Bij direct of indirect contact met spanningsvoerende delen treedt er een gevaarlijke stroomdoorweg door het lichaam op. Elektrische schok, brandwonden of de dood kunnen het gevolg zijn. Bij niet correct uitgevoerde werkzaamheden aan spanningsvoerende delen bestaat brandgevaar.		Voor de verbinding met warmwaterverwarmingen zijn voor de regelaar "stroomloos gesloten" regelkleppen nodig.			Het bereiken van de kamertemperatuur is afhankelijk van de omgevingsvoorwaarden. De schaal geeft richtwaarden aan. Instelknop kan in 4 trappen en in het totaal ±6 °C verplaatst worden voor een zo precies mogelijke instelling:																										
<ul style="list-style-type: none"> - Voor montage en demontage eerst de netspanning uitschakelen! - Werkzaamheden aan het 230V-stroomnet uitsluitend laten uitvoeren door een erkend elektrotechnisch installatiebedrijf. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Toestel aansluiten 2. Apparaat in inbouwdoos bevestigen. 			<ol style="list-style-type: none"> 1. Instelknop [3] plaatsen: <ul style="list-style-type: none"> - Eerst beide markeringen naar elkaar toe draaien (basisstand, zie pijlen). - Instelknop plaatsen. Positieneus [4] moet in de uitsparing van de meenemerplaat [2] grijpen. 																										
Opmerking U dient rekening te houden met de vanaf 1 januari 2018 geldende EU-verordening 2015/1188 "Eisen inzake ecologisch ontwerp voor toestellen voor lokale ruimteverwarming".		Positionering instelknop			<table border="1"> <tr><td>[1]</td><td>Centraalplaat (afdekking)</td></tr> <tr><td>[2]</td><td>Meenemerplaat</td></tr> <tr><td>[3]</td><td>Instelknop (achterzijde)</td></tr> <tr><td>[4]</td><td>Positieneus</td></tr> </table>			[1]	Centraalplaat (afdekking)	[2]	Meenemerplaat	[3]	Instelknop (achterzijde)	[4]	Positieneus																
[1]	Centraalplaat (afdekking)																														
[2]	Meenemerplaat																														
[3]	Instelknop (achterzijde)																														
[4]	Positieneus																														
Beoogd gebruik Het apparaat wordt in gesloten ruimtes gebruikt voor de temperatuurregeling bij verwarmingssystemen / elektrische vloerverwarmingen. De inbouwsoekel mag uitsluitend in inbouwdozen die voldoen aan DIN 49073-1, deel 1 of geschikte opbouwbehuizingen worden gemonteerd.		Bediening [A]			<table border="1"> <tr><td>[1]</td><td>Led temperatuurverlaging actief</td></tr> <tr><td>[2]</td><td>Schuifschakelaar</td></tr> <tr><td>[a]</td><td>Externe temperatuurverlaging</td></tr> <tr><td>[b]</td><td>Ingestelde temperatuur</td></tr> <tr><td>[c]</td><td>Continue temperatuurverlaging</td></tr> <tr><td>[3]</td><td>Instelknop kamertemperatuur</td></tr> <tr><td>1</td><td>= 5 °C</td></tr> <tr><td>2</td><td>= 10 °C</td></tr> <tr><td>3</td><td>= 15 °C</td></tr> <tr><td>4</td><td>= 20 °C</td></tr> <tr><td>5</td><td>= 25 °C</td></tr> <tr><td>6</td><td>= 30 °C</td></tr> </table>			[1]	Led temperatuurverlaging actief	[2]	Schuifschakelaar	[a]	Externe temperatuurverlaging	[b]	Ingestelde temperatuur	[c]	Continue temperatuurverlaging	[3]	Instelknop kamertemperatuur	1	= 5 °C	2	= 10 °C	3	= 15 °C	4	= 20 °C	5	= 25 °C	6	= 30 °C
[1]	Led temperatuurverlaging actief																														
[2]	Schuifschakelaar																														
[a]	Externe temperatuurverlaging																														
[b]	Ingestelde temperatuur																														
[c]	Continue temperatuurverlaging																														
[3]	Instelknop kamertemperatuur																														
1	= 5 °C																														
2	= 10 °C																														
3	= 15 °C																														
4	= 20 °C																														
5	= 25 °C																														
6	= 30 °C																														
Opmerking Uitsluitend in droge ruimtes gebruiken!		Opmerking			<table border="1"> <tr><td>[B]</td><td>Alleen afdekking met uitsparing voor indicatie van de werkelijke temperatuur (alleen bij ... UTA)</td></tr> <tr><td>4</td><td>Symbolen op display</td></tr> <tr><td>[a]</td><td>Verwarming ingeschakeld</td></tr> <tr><td>[b]</td><td>Temperatuurverlaging actief</td></tr> <tr><td>[c]</td><td>Kalibratie</td></tr> </table>			[B]	Alleen afdekking met uitsparing voor indicatie van de werkelijke temperatuur (alleen bij ... UTA)	4	Symbolen op display	[a]	Verwarming ingeschakeld	[b]	Temperatuurverlaging actief	[c]	Kalibratie														
[B]	Alleen afdekking met uitsparing voor indicatie van de werkelijke temperatuur (alleen bij ... UTA)																														
4	Symbolen op display																														
[a]	Verwarming ingeschakeld																														
[b]	Temperatuurverlaging actief																														
[c]	Kalibratie																														
		Service			Busch-Jaeger Elektro GmbH - Een onderneming van de ABB-groep, Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid, Tel.: +49 2351 956-1600; www.BUSCH-JAEGER.de																										