

## Contact us

ABB S.p.A.  
Electrification Business  
Viale dell'Industria, 18  
20009 Vittuone (MI) Italy  
<https://new.abb.com/low-voltage>

Warning! Installation by person with electrotechnical expertise only.  
Warnung! Installation nur durch elektrotechnische Fachkraft.  
Avvertenza! Fare installare solo da un elettricista qualificato.

QR code for online user manual to access M4M 2X via Ekip Connect desktop software


© Copyright 2020 ABB S.p.A. All rights reserved. Specification subject to change without notice.

## 1. Packaging Content

- Network analyzer M4M 2X
- Installation manual
- Calibration certificate
- Removable terminals for wiring


## 2. Mounting

### 2.1. Assembly

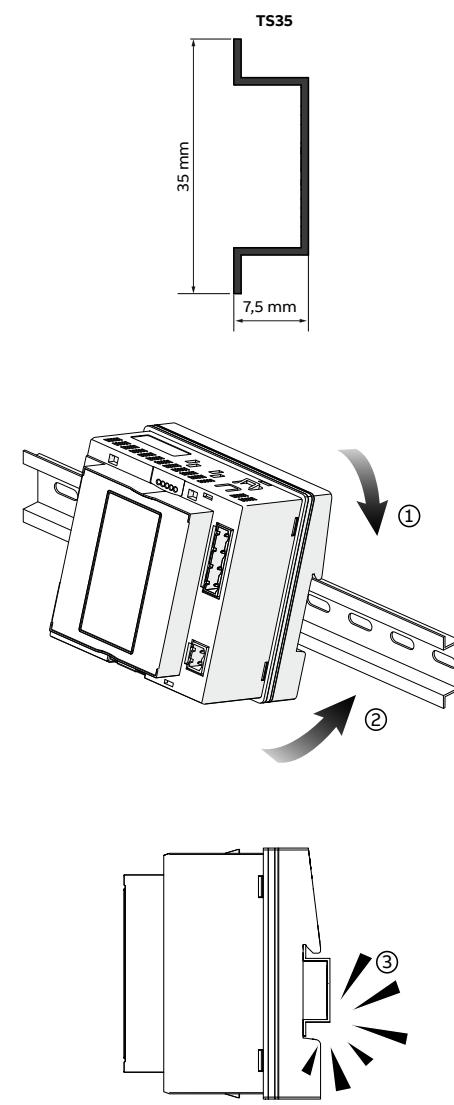

### 2.2. Wiring Diagram

3-phase 4-wire network with 4CTs (only available with functionality package PQ2, Neutral current measured)

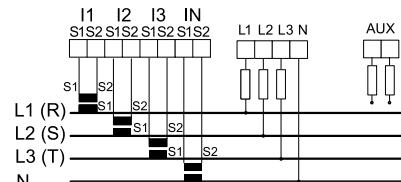

**(i)** For current measurement, please notice that it is needed to fasten the screw-type terminal to the device with the two screws.


December 2020  
2CSG445043D0201




Network analyzer

## INSTALLATION MANUAL M4M 2X


### 3-phase 4-wire network with 3CTs

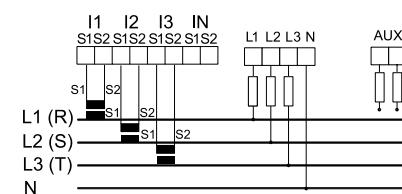


### 3-phase 4-wire network with 1CT

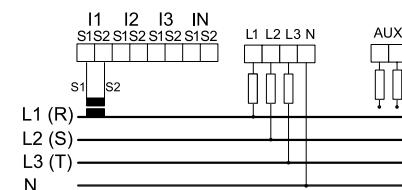


### 3-phase 3-wire network with 1CT

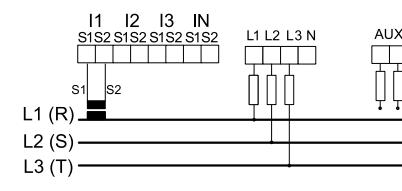


### 3-phase 3-wire network with 3CTs

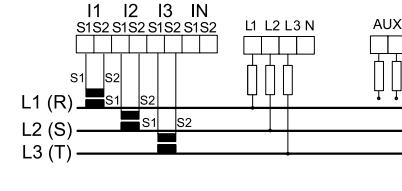


### 3-phase 3-wire network with 2CTs

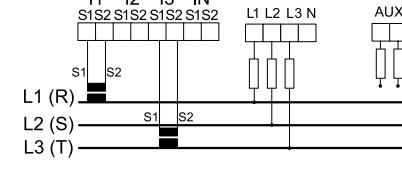

### 2-phase 3-wire network with 2CTs

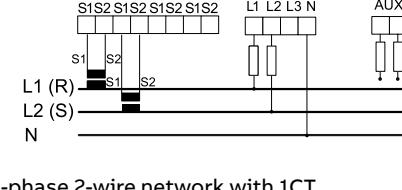

### 1-phase 2-wire network with 1CT

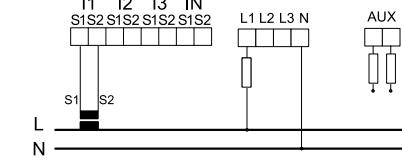

ABB

## 3.M4M 2X features

According to the product version and functionality packages, M4M 2X features are:

M4M 2X	
Current, Voltage, frequency	.
Active, Reactive and Apparent power	.
Power factor	.
Operating timer, countdown timer	.
Active, Reactive and Apparent energy	.
4 quadrants Energy (Import/Export)	.
THD (I, VLN, VLL)	.
Neutral current	Calculated
Single alarms	25
Demand values (average)	Basic
Max/min values	Basic
Warnings, alarms and errors logs	.
Digital Outputs	2
<b>+PQ1</b>	
Individual Harmonics	25th
Unbalances	.
Historicals logs	Intermediate
RTC	.
<b>+PQ2</b>	
Individual Harmonics	40th
Unbalances	.
Historicals logs	Advanced
RTC	.
Neutral current	Measured
<b>+RTS</b>	
Tariffs	6
Complex alarms with logics	4
RTC	.
Programmable I/O <sup>1</sup>	4

<sup>1</sup> instead of 2 Digital Outputs


## 4. Access through mobile app

 Download for EPiC Mobile app from App Store (iOS)

 Download for EPiC Mobile app from Google Play (Android)

1. Download EPiC Mobile App
2. Login to your MyABB account and select "Bluetooth" connection mode
3. Scan your M4M 2X device
4. Follow the guided wizard for pairing M4M 2X to the app.

Default pairing pin is 00 + last four digits of device Serial Number (laser printed on the device).

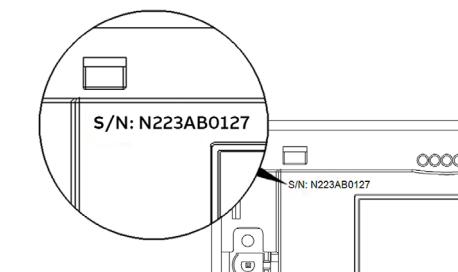

Example:

S/N	Default PIN
N223AB0127	000127

At first use of the app, the pairing pin shall be modified via EPiC Mobile for cybersecurity reasons.

M4M 2X will not communicate over Bluetooth to EPiC Mobile until the pairing pin will be modified.

## 5. Access through software



Download Ekip Connect desktop software from ABB Library

### 5.1. Access for M4M 2X Modbus

1. Download Ekip Connect desktop software
2. Click on "Configure" under Serial port.
3. Select communication parameters and press "Ok".

### Default parameters

Baudrate	19200
Parity	Even
Slave address	1

4. Click on "Scan" in order to access M4M 2X

### 5.2. Access to M4M 2X Ethernet

1. Download Ekip Connect desktop software
2. Click on "Configure" under Ethernet
3. In the section "IP addresses", write the IP address of the device and click "+".

### Default parameters

IP address	192.168.1.12
------------	--------------

4. Click on "Scan" in order to access M4M 2X.

## 6. First Commissioning

To start to use the analyzer it is mandatory to configure the basic setting (type of network, CT ratio and VT ratio). Configuration is possible via EPiC Mobile or Ekip Connect (see chapter 4 and 5).

### 6.1. Type of network

Select the type of network among the following ones

Parameter	Description
3Ph/4W/4CT	3-phase 4-wire + 4CTs
3Ph/4W/3CT	3-phase 4-wire + 3CTs
3Ph/4W/1CT	3-phase 4-wire + 1CT
3Ph/3W/1CT	3-phase 3-wire + 1CT
3Ph/3W/3CT	3-phase 3-wire + 3CTs
3Ph/3W/2CT	3-phase 3-wire + 2CTs
1Ph/2W/1CT	1-phase 2-wire + 1CT

### 6.2. Current Transformer ratio

Set the Current Transformer ratio according to transformation ratio of the installed current transformers.

- CT secondary can either be 1 or 5. CT primary value cannot be lower than CT secondary value.
- In case of PQ2 functionality package, if 4th CT is used to measure the neutral current, CT ratio for Neutral has to be configured.

### 6.3. Voltage Transformer ratio

Set the Voltage Transformer ratio, if used, according to the transformation ratio of the installed voltage transformers.

- In case of direct insertion, 400/400V value shall be used.

## 7. Technical data

Auxiliary power supply	
Voltage range	[V] 48 - 240 VAC/VDC
Frequency	[Hz] 50-60 Hz
Power consumption	10 VA max
Installation category	CAT III 300V class per IEC 61010-1 edition 3
Protection fuse	T1 A - 277 VAC
Measurement accuracy*	
IEC 61557-12	IEC 61557-12 PMD/S/K70/0.5
Active energy	Class 0,5S acc. to IEC 62053-22
Active power	Class 0,5 acc. to IEC 61557-12
Reactive power	Class 1 acc. to IEC 61557-12
Voltage	Class 0,2 acc. to IEC 61557-12
Phase Current (.../5A CT)	Class 0,2 acc. to IEC 61557-12
*accuracy referred to .../5A CT. Derating for .../1A CT.	
Voltage measurement inputs	
Measurement range	[V] 50 - 400 VAC (L-N) 87 - 690 VAC (L-L)
Measurement category	400V~ (CAT III)
Rated frequency	[Hz] 50-60 Hz
Protection fuse	T1 A - 277 VAC
Current measurement inputs	
Number of current inputs	3 (L1, L2, L3) <sup>2</sup>
CT rated secondary current	5 A or 1 A
Measurement range without accuracy derating	50 mA - 6 A
Starting current	[mA] 5 mA

<sup>2</sup> only available with functionality package PQ2 (Neutral current measured).

### I/O

Digital Output	
Voltage (min - max)	5 - 240 VAC/DC
Current (min - max)	2 - 100 mA
Digital Input	3
Maximum Voltage	240 VAC/DC
OFF	20 VAC/DC
ON	45 VAC/DC

<sup>3</sup> only available with functionality package RTS (4 Programmable I/O)

### Terminal characteristics

Nominal cross section	2,5 mm <sup>2</sup>
Solid/stranded wire	0,2 - 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 24 - 12)
Pitch	5,08 mm
Operating conditions	
Operating temperature	-25 to 70°C
Storage temperature	-40 to 85°C
Relative humidity	Max 93% (non-condensing) at 40°C
Pollution degree	2
Altitude	< 2000 m
IP degree of protection (IEC 60529)	Terminals: IP20

Hereby, ABB S.p.A. declares that the radio equipment type M4M is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:



M4M documentation.

### (EN) English

#### Disclaimer

The information in this document is subject to change without notice and should not be construed as a commitment by ABB. ABB assumes no responsibility for any errors that may appear in this document.

In no event shall ABB be liable for direct, indirect, special, incidental or consequential damages of any nature or kind arising from the use of this document, nor shall ABB be liable for incidental or consequential damages arising from use of any software or hardware described in this document.

**⚠ Warning –** Working with high voltage is potentially lethal. Persons subjected to high voltage may suffer cardiac arrest, burn injuries, or other severe injuries. To avoid such injuries, make sure to disconnect the power supply before you start the installation.

Electrical equipment should only be installed, accessed, serviced and maintained by qualified electrical personnel.

**⚠ Warning –** For safety reasons it is recommended that the equipment is installed in a way that makes it impossible to reach or touch the terminal blocks by accident. The best way to make a safe installation is to install the unit in an enclosure. Further, access to the equipment should be limited through use of lock and key, controlled by qualified electrical personnel.

**⚠ Warning –** The power meters must always be protected by fuses on the incoming side. In order to allow for maintenance of transformer rated meters, it is recommended that there should be a short circuiting device installed near the meter. Do not operate the equipment outside the specified technical data.

**Service and Maintenance**  
The power meter contains no parts that can be repaired or exchanged. A broken meter must be replaced. If the meter needs to be cleaned, use a lightly moistened cloth and a mild detergent to wipe it.

**Caution –** Be careful that no liquid gets into the meter since it may damage the equipment.

**Wartung**  
Das Messgerät enthält keine Komponenten, die repariert oder ausgetauscht oder gewartet werden müssen. Ein defektes Messgerät muss neu ersetzt werden. Wenn das Messgerät gereinigt werden muss, verwenden Sie ein feuchtes Tuch und ein mildes Reinigungsmittel.

**Vorsicht –** Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Messgerät eindringt. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

**Entretien et maintenance**

Le compteur ne comporte aucune pièce pouvant être réparée ou remplacée. Un compteur endommagé doit être remplacé intégralement. Pour nettoyer le compteur, essuyez-le avec un chiffon légèrement humidifié et imbibé d'un détergent doux.

**Attention –** Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur du compteur qui pourrait endommager l'équipement.

### (PT) Português

#### Aviso Legal

As informações contidas no presente documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e não devem ser consideradas como um compromisso por parte da ABB. A ABB não se responsabiliza por qualquer erro que possa ocorrer no presente documento.

A ABB não se responsabiliza, de forma alguma, por danos diretos, indiretos, especiais, acidentais ou consequentes, independentemente da sua natureza ou tipo, que resultem da utilização do presente documento; da mesma forma, a ABB não se responsabiliza por eventuais danos acidentais ou consequentes que resultem da utilização de qualquer software ou hardware descrito no presente documento.

**Aviso –** Efetuar trabalhos em alta tensão é potencialmente fatal. Os indivíduos sujeitos a alta tensão podem sofrer paragens cardíacas, ferimentos por queimaduras, ou outros ferimentos graves. Para evitar esse tipo de ferimentos, certifique-se de que desliga a fonte de alimentação antes de iniciar a instalação. Apenas os eletricistas qualificados devem instalar, aceder, prestar assistência e efetuar a manutenção de equipamentos elétricos.

**Aviso –** Por motivos de segurança, recomenda-se que o equipamento seja instalado de forma a que seja impossível tocar ou alcançar os bornes de ligação acidentalmente. A melhor forma de garantir uma instalação segura é instalar a unidade no interior de um quadro. Além disso, o acesso ao equipamento deve estar limitado à utilização de um cadeado e de uma chave, controlados apenas por um eletricista qualificado.

**Aviso –** Os contadores têm de estar sempre protegidos por fusíveis no lado da entrada. Para permitir a manutenção dos transformadores de intensidade do contador, recomenda-se a instalação de um dispositivo de proteção contra curto-circuitos junto ao contador. Não utilize o equipamento fora dos limites especificados pelos dados técnicos.

**Assistência e Manutenção**  
O contador não possui componentes que possam ser reparados ou substituídos. Um contador danificado tem de ser substituído.

Se for necessário limpar o contador, utilize um pano ligeiramente humedecido e um detergente suave.

**Atenção –** Tenha cuidado para não deixar o líquido entrar no contador, pois pode danificar o equipamento.

### (DE) Deutsch

#### Haftungsausschluss

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne Ankündigung geändert werden und können nicht als Verpflichtung seitens ABB erachtet werden. Die ABB haftet nicht für Fehler, die in diesem Dokument auftreten können.

Die ABB haftet auf keinen Fall für direkte, indirekte, besondere, Neben- oder Folgeschäden beliebiger Art, die aus der Verwendung dieses Dokuments entstehen können. Die ABB ist auch nicht haftbar für Neben- oder Folgeschäden, die aus der Verwendung der in diesem Dokument erwähnten Software oder Hardware entstehen können.

**⚠ Warnung –** Arbeiten mit hohen Spannungen kann potenziell tödlich sein. Personen, die mit hohen Spannungen in Berührung kamen, können einen Herzstillstand, Verbrennungen oder andere schwere Verletzungen erleiden. Um solche Verletzungen zu vermeiden, müssen Sie vor der Installation die Stromversorgung unterbrechen. Installation, Zugang und Wartung elektrischer Geräte darf nur durch qualifizierte Elektrofacharbeiter erfolgen.

**⚠ Warnung –** Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, dass die Geräte so installiert werden, dass ein zufälliges Berühren der Anschlussklemmen nicht möglich ist. Die beste Möglichkeit für eine sichere Installation ist die Installation in einem Gehäuse. Außerdem muss der Zugang zu den Geräten mithilfe eines Schlosses und Schlüssels eingeschränkt werden und von qualifizierten Elektrofacharbeitern überwacht werden.

**⚠ Warnung –** Die Messgeräte müssen immer durch eine Schutzeinrichtung wie Sicherungsautomat oder Sicherung eingesaitig geschützt werden. Für die Wartung von Messgeräten an Transformatoren wird empfohlen, eine Kurzschlußvorrichtung in der Nähe des Messgeräts zu installieren. Die Geräte dürfen nicht außerhalb der angegebenen technischen Daten betrieben werden.

**Wartung**  
Das Messgerät enthält keine Komponenten, die repariert oder ausgetauscht oder gewartet werden müssen. Ein defektes Messgerät muss neu ersetzt werden. Wenn das Messgerät gereinigt werden muss, verwenden Sie ein feuchtes Tuch und ein mildes Reinigungsmittel.

**Vorsicht –** Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Messgerät eindringt. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

**Entretien et maintenance**

Le compteur ne comporte aucune pièce pouvant être réparée ou remplacée. Un compteur endommagé doit être remplacé intégralement. Pour nettoyer le compteur, essuyez-le avec un chiffon légèrement humidifié et imbibé d'un détergent doux.

**Attention –** Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur du compteur qui pourrait endommager l'équipement.

### (RU) Русский

#### Отказ от ответственности

Информация в настоящем документе подлежит изменению без уведомления и не должна рассматриваться как обязательство, принятое на себя ABB. ABB не несет ответственности за какие-либо ошибки, которые могут обнаружиться в данном документе.

AABB не отвечает за любые обстоятельства, не несет ответственности за прямые, косвенные, специальные или случайные убытки какого-либо характера или вида, понесенные в результате использования настоящего документа, а также за случайные или косвенные убытки, понесенные в результате использования каких-либо программных или аппаратных средств, описанных в данном документе.

**⚠ Aviso –** Efectuar trabalhos em alta tensão é potencialmente fatal. Os indivíduos sujeitos a alta tensão podem sofrer paragens cardíacas, ferimentos por queimaduras, ou outros ferimentos graves. Para evitar esse tipo de ferimentos, certifique-se de que desliga a fonte de alimentação antes de iniciar a instalação. Apenas os eletricistas qualificados devem instalar, aceder, prestar assistência e efetuar a manutenção de equipamentos elétricos.

**⚠ Aviso –** Por motivos de segurança, recomenda-se que o equipamento seja instalado de forma a que seja impossível tocar ou alcançar os bornes de ligação acidentalmente. A melhor forma de garantir uma instalação segura é instalar a unidade no interior de um quadro. Além disso, o acesso ao equipamento deve estar limitado à utilização de um cadeado e de uma chave, controlados apenas por um eletricista qualificado.

**⚠ Aviso –** Os contadores têm de estar sempre protegidos por fusíveis no lado da entrada. Para permitir a manutenção dos transformadores de intensidade do contador, recomenda-se a instalação de um dispositivo de proteção contra curto-circuitos junto ao contador. Não utilize o equipamento fora dos limites especificados pelos dados técnicos.

**Assistência e Manutenção**  
O contador não possui componentes que possam ser reparados ou substituídos. Um contador danificado tem de ser substituído.

Se for necessário limpar o contador, utilize um pano ligeiramente humedecido e um detergente suave.

**Atenção –** Tenha cuidado para não deixar o líquido entrar no contador, pois pode danificar o equipamento.

**Technical support and repair**  
Счетчик не содержит комплектующих, подлежащих замене. Если необходимо почистить счетчик, используйте слегка увлажненную ткань и мягкое моющее средство.

**Предупреждение –** Проследите за тем, чтобы жидкость не попала в счетчик, иначе это приведет к повреждению оборудования.

### (FR) Français

#### Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et ne doivent pas être interprétées comme un engagement d'ABB. ABB décline toute responsabilité pour les erreurs qui pourraient apparaître dans ce document. En aucun cas, la société ABB ne pourra être tenue responsable pour les dommages directs, indirects, spéciaux, ou consécutifs de toute nature que ce soit résultant de l'utilisation de ce document. De même, la société ABB ne pourra être tenue responsable pour les dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation de tout logiciel ou matériel décrit dans ce document.

**⚠ Avertissement –** Travaillez avec une alimentation en haute tension est potentiellement mortelle. Les personnes exposées à une haute tension peuvent subir un arrêt cardiaque, des brûlures, ou d'autres blessures graves. Pour éviter cette type de blessures, assurez-vous de débrancher la source d'alimentation électrique avant de démonter l'installation. Le équipement électrique uniquement doit être installé par personnel qualifié, qui sera le seul qui pourra accéder au même et réaliser tâches de service et de maintenance.

**⚠ Avertissement –** Pour des raisons de sécurité, il recommandé d'installer l'équipement de manière à ce qu'il soit impossible d'atteindre ou de toucher le bornier de raccordement par accident.

La meilleure façon de réaliser une installation sûre est d'installer la unité en un enveloppe. Además, el acceso al equipo debe restringirse mediante llave y debe ser controlado por el personal eléctrico cualificado.

**⚠ Avertissement –** Les compteurs doivent toujours être protégés par des fusibles sur les bornes d'entrées. Pour permettre la maintenance des compteurs connectés au transformateur, il est recommandé d'installer un dispositif de court-circuit à proximité du compteur. Ne jamais faire fonctionner l'équipement en dehors des caractéristiques techniques spécifiées.

**Servicio y mantenimiento**

El contador no contiene ninguna pieza que se pueda reparar o sustituir. Si el contador se estropea debe sustituirse por uno nuevo.

Para limpiar el contador, utilice un paño ligeramente humedecido y un detergente suave.

Precaución – Tenga cuidado de que no penetre ningún líquido en el contador, ya que el equipo podría estropearse.

### (ZH) 简体中文

#### 免责声明

本文档中的信息可能随时更改。恕不另行通知。并且不得将本文件中的信息视为 ABB 所作的承诺。对于本文件中可能出现的任何错误，ABB 概不承担任何责任。

在任何情况下，对于因使用文件所造成的所有直接、间接、特殊、附带或后果性的损害，ABB AB概不负 责。ABB AB也不对因使用本文件中所述的任何软硬件所造成的任何附带或后果性的损失承担责任。

**⚠ 警告 –** 在高电压条件下作业时可能会导致生命危险。高压触电可能导致心跳停止、烧伤或其他严重伤害。为了避免此类伤害，请确保在开始安装前切断电源。

电气设备只能由合格的电气人员进行安装、接触、维修和维护。

**⚠ 警告 –** 安全起见，建议采用如下安装方式：即端子不会被无意中碰到或接触到。

最安全的安装方式是将该装置安装在配电箱中。此外只有通过使用由合格电气人 员掌管的锁和钥匙才能接触 到电表。

**⚠ 警告 –** 必须始终在输入端连接保险丝来为电表提供保护。建议在电表旁安装一个短路保护装置，以便对互感器连接方式的电表进行维护。

禁止在超出规定的技术数据范围的情况下使用电表。

安装要求

维修与维护

此电表的所有部件均无法修理或更换。电表一经损坏，必须更换。

如果电表需要进行清洁，请使用蘸有少许清水或中性洗涤剂的软布进行擦拭。

小心 – 注意不要让任何液体进入电表，因为这会使电表遭到损坏。

### (DA) Dansk

#### Advarsel

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel og er derfor ikke bindende for ABB. ABB påtager sig ikke ansvar for eventuelle fejl i dette dokument. ABB er under ingen omstændigheder ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte, særl