



# ABB-free@home

IP-näytön liittäminen

A.Ta

---

# ABB-free@home

IP-näytön liittäminen

## Käynnistys

---

Kytke laitteeseen virta.




Welcome

# ABB-free@home

IP-näytön liittäminen

## Käynnistys

Odota, että laite käynnistää itsensä.

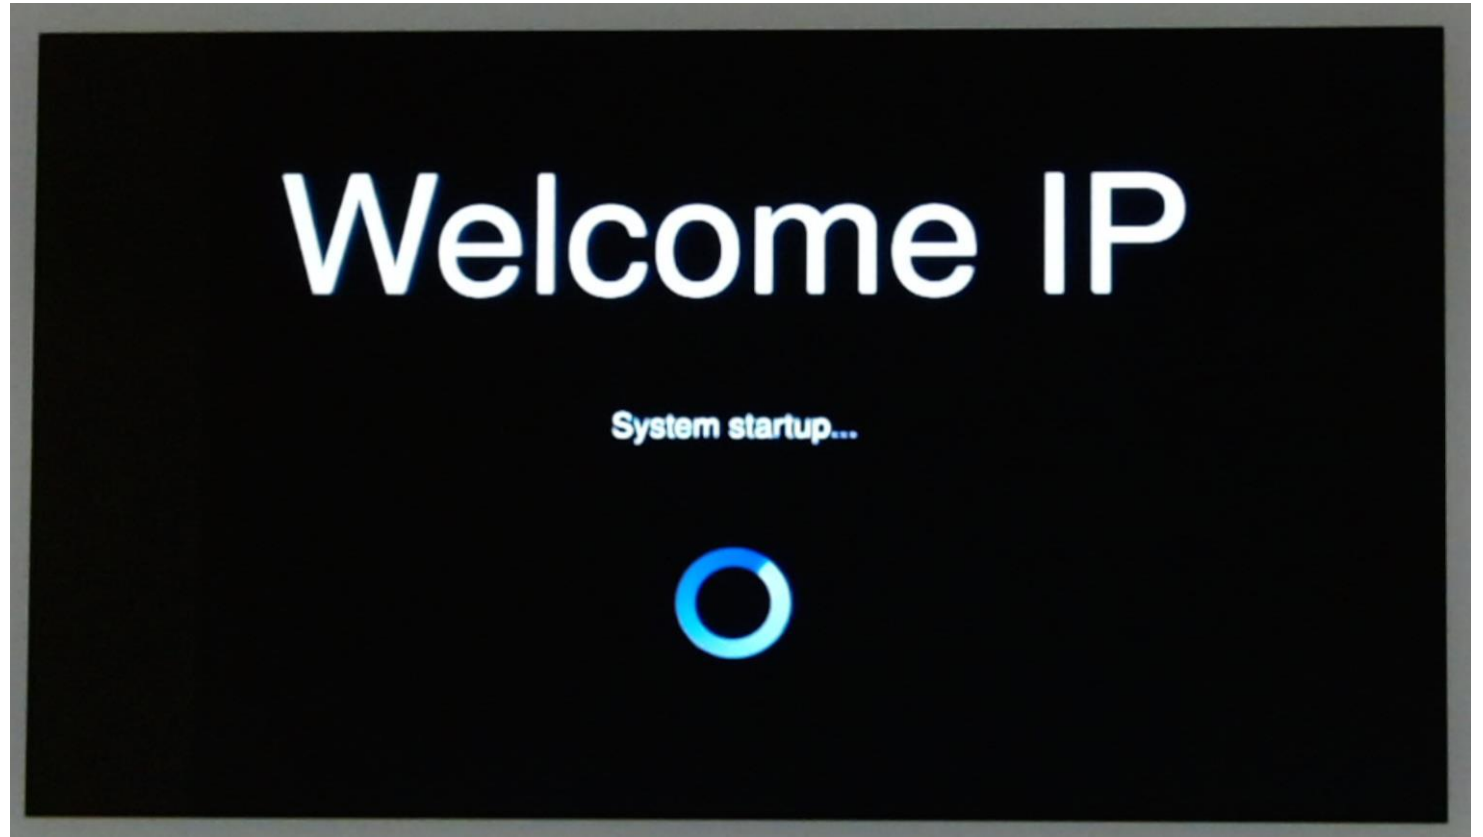


---

# ABB-free@home

IP-näytön liittäminen

## Käynnistys onnistui

Kosketa näyttöä alottaaksesi käyttöönotto.

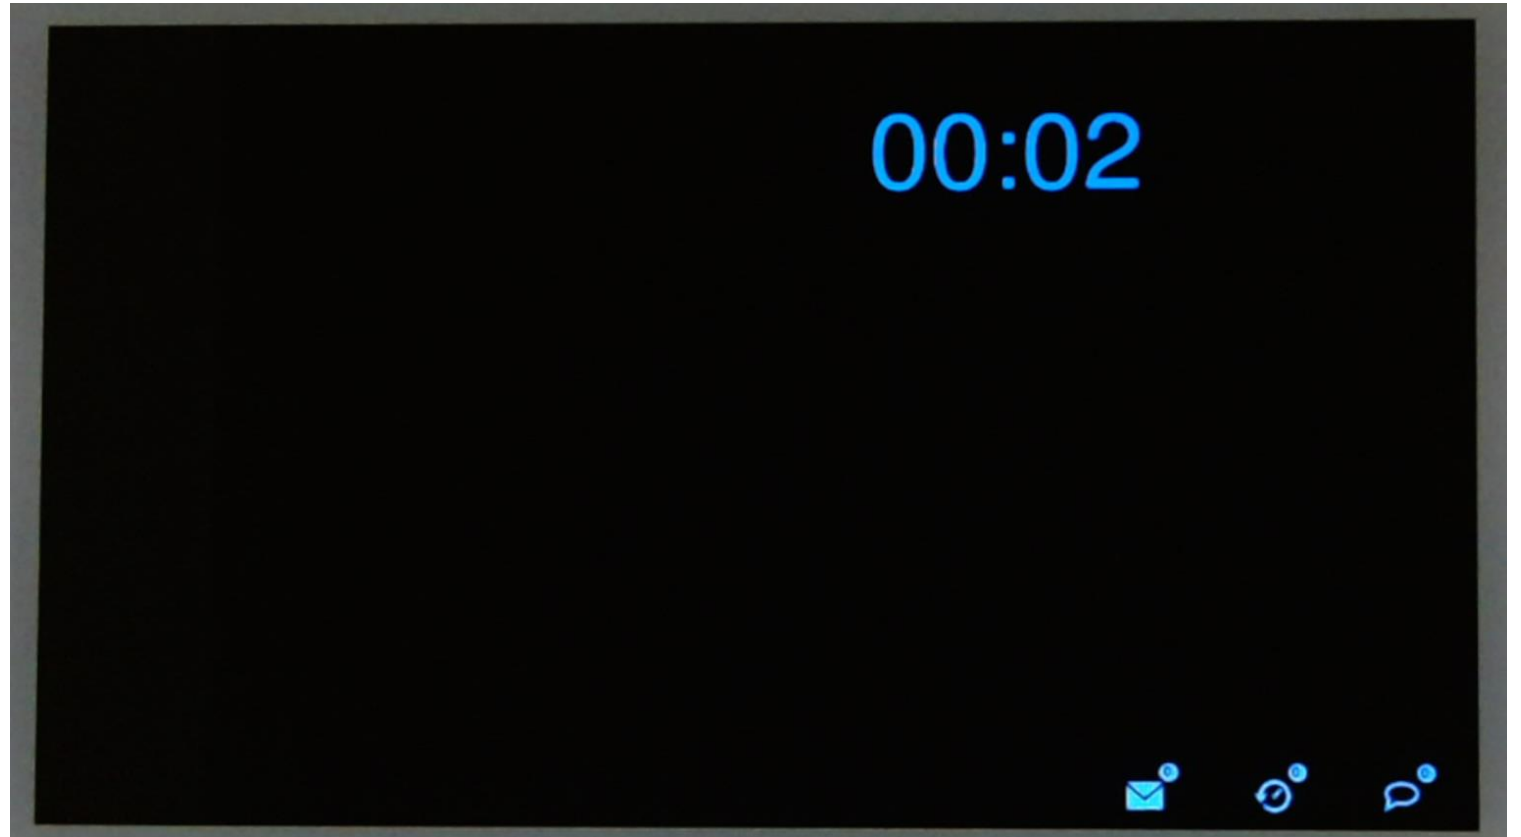


# ABB-free@home

IP-näytön liittäminen

## Kielen valinta

Valitse kieleksi suomi. Oletuksena englanti.

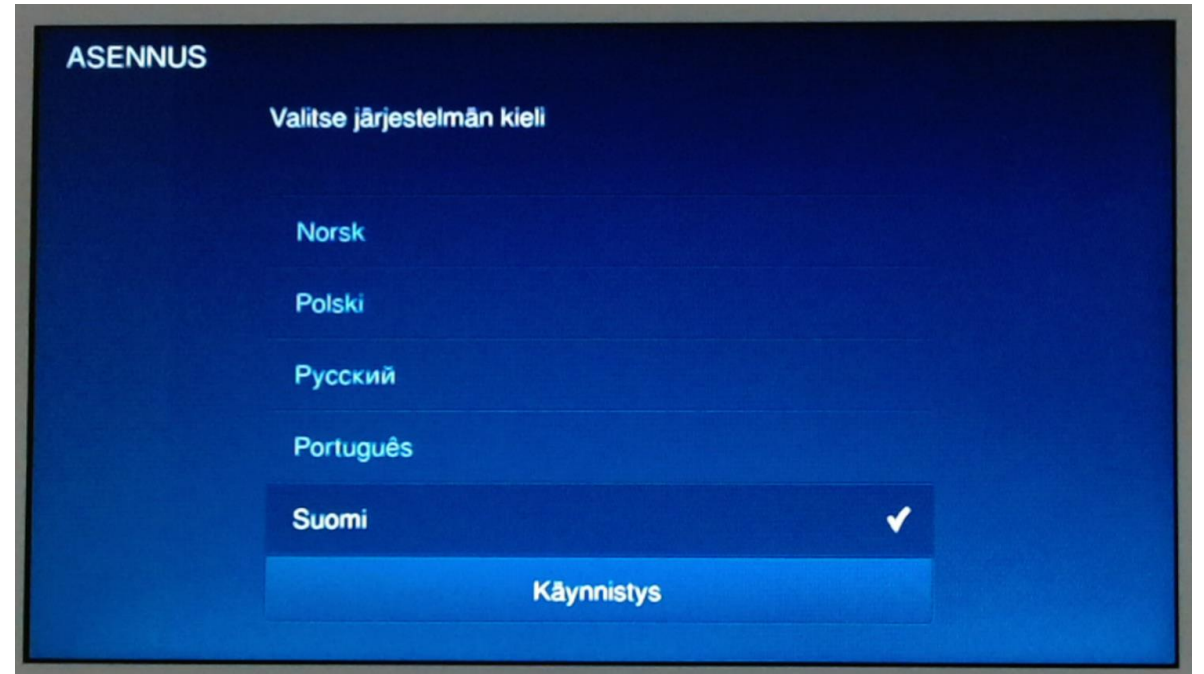


# ABB-free@home IP-näytön liittäminen

Hyväksy ehdot, kun olet lukenut ne.

## Ehtojen hyväksyminen

Hyväksy ehdot, kun olet lukenut ne.

Siirry seuraavaan kohtaan oikean puoleisesta nuolesta.

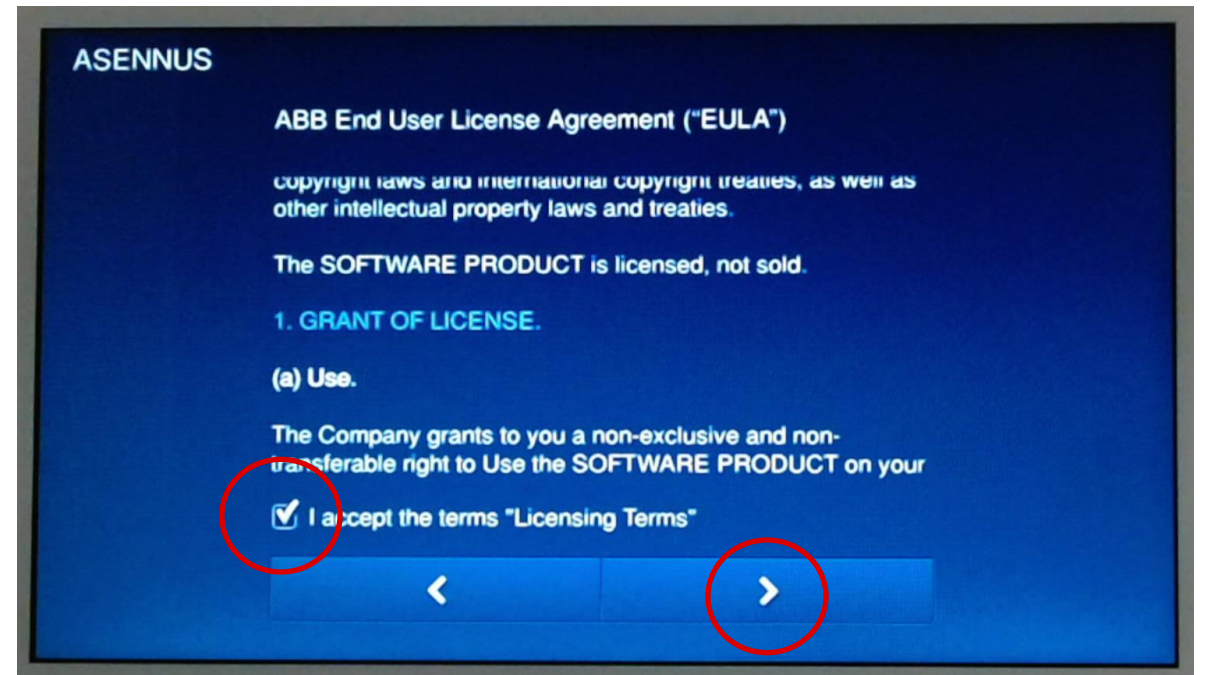




# ABB-free@home

IP-näytön liittäminen

## Lisenssiehdot

Hyväksy myös lisenssit, kun olet ne lukenut.

Siirry seuraavaan kohtaan oikean puoleisesta nuolesta.

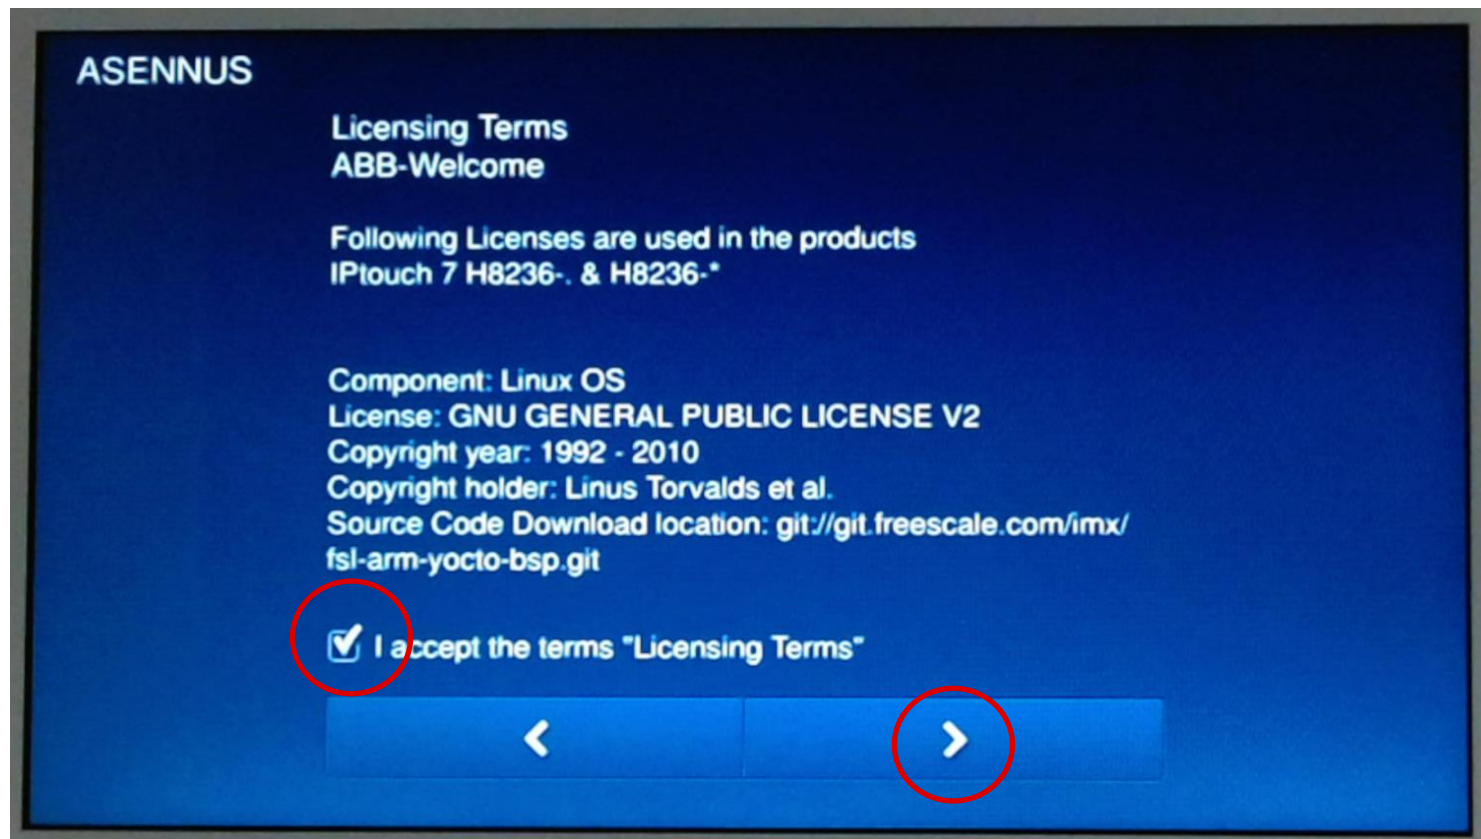

# ABB-free@home

IP-näytön liittäminen

## Sijainti

Sijainnin valinta.

Selaa kunnes löydät maan, jossa olet.






# ABB-free@home

IP-näytön liittäminen

## Sijainti

Valitse sijainniksi Suomi ja jatka oikean puoleisesta nuolesta.

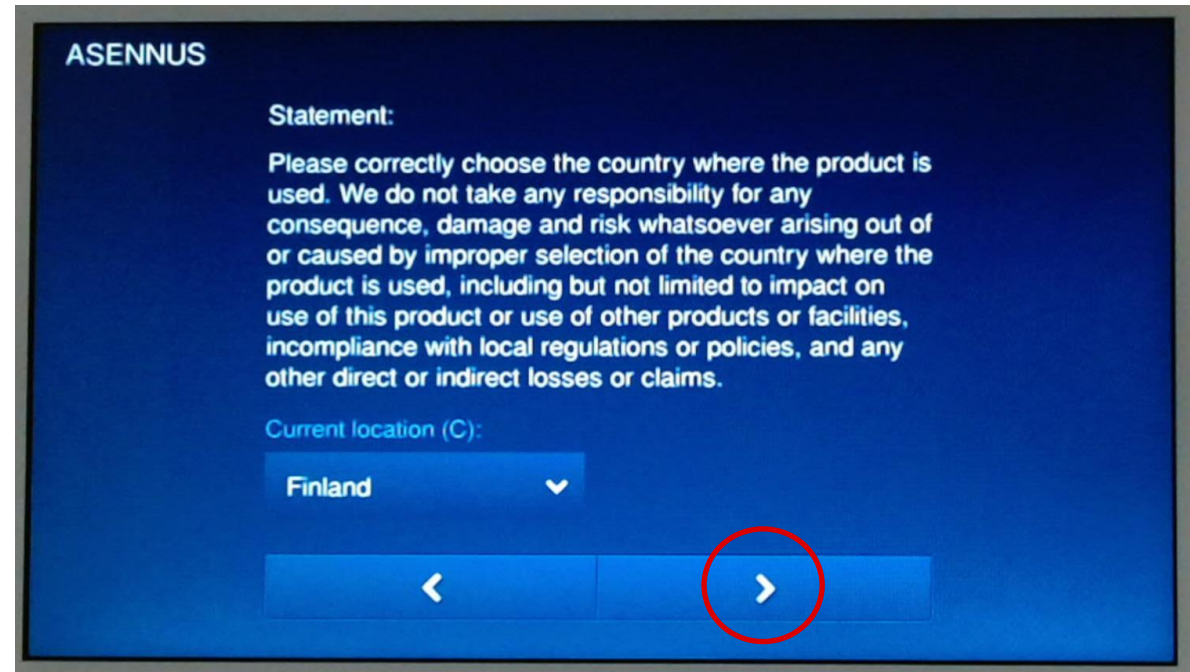

# ABB-free@home

IP-näytön liittäminen

## Päivämäärä ja kellonaika

Aseta oikea kellonaika ja päivämäärä.

Jatka oikean puoleisesta nuolesta

**ASENNUS**

Valitse päivämäärä ja kellonaika

Aika		Päivämäärä		
22	01	30	10	2016
23	02	31	11	2017
<b>00</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
01	04	02	01	2019
02	05	03	02	2020

Kellonaikaformaatti	Päivämääräformaatti
24 tuntia	DD/MM/YYYY


< >

# ABB-free@home

IP-näytön liittäminen

## Lähiverkko (WLAN + LAN)

Laite etsii langattomia lähiverkkoja. Odota.

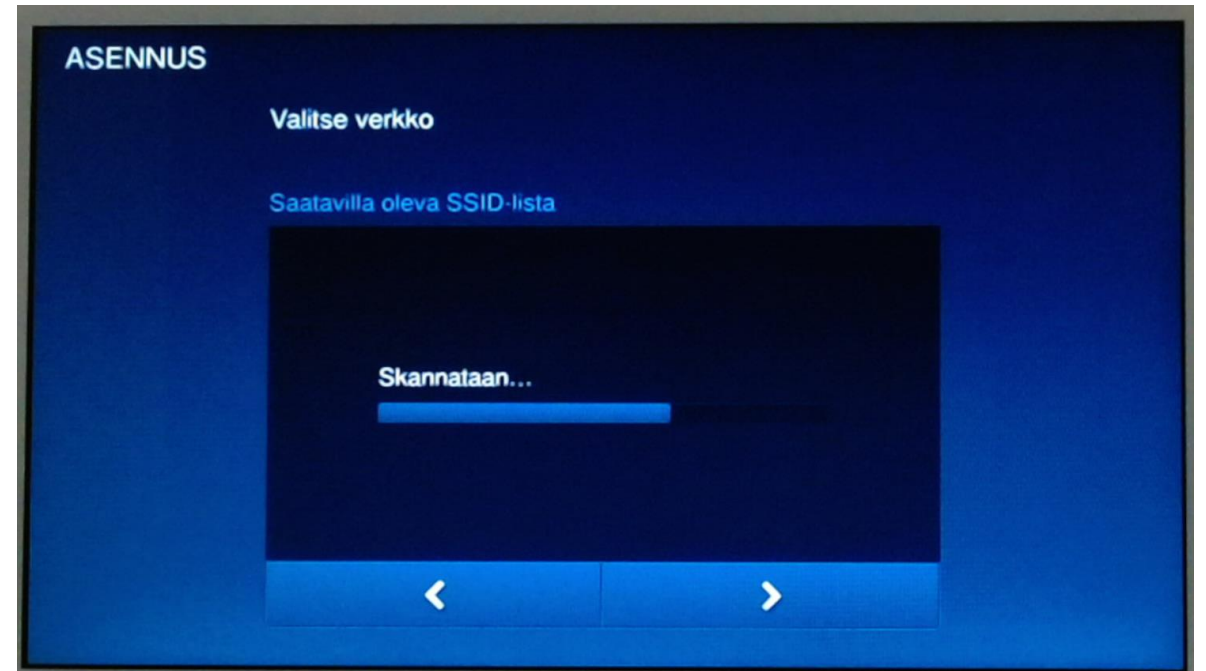


# ABB-free@home

IP-näytön liittäminen

## Lähiverkon valinta

Valitse verkko, johon haluat liittää näytön.

Täytyy olla sama kuin ABB-free@home System Access Pointissa.

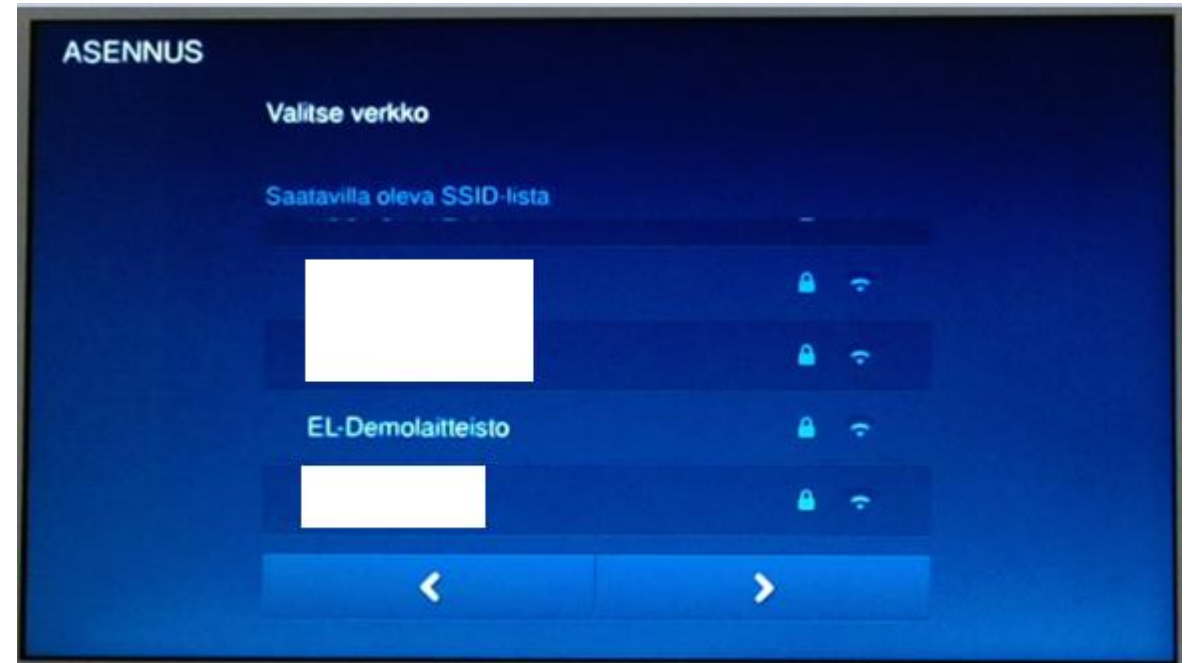


# ABB-free@home

IP-näytön liittäminen

## Valitun verkon salasanan syöttö

Syötä salasana ja paina sen jälkeen OK.

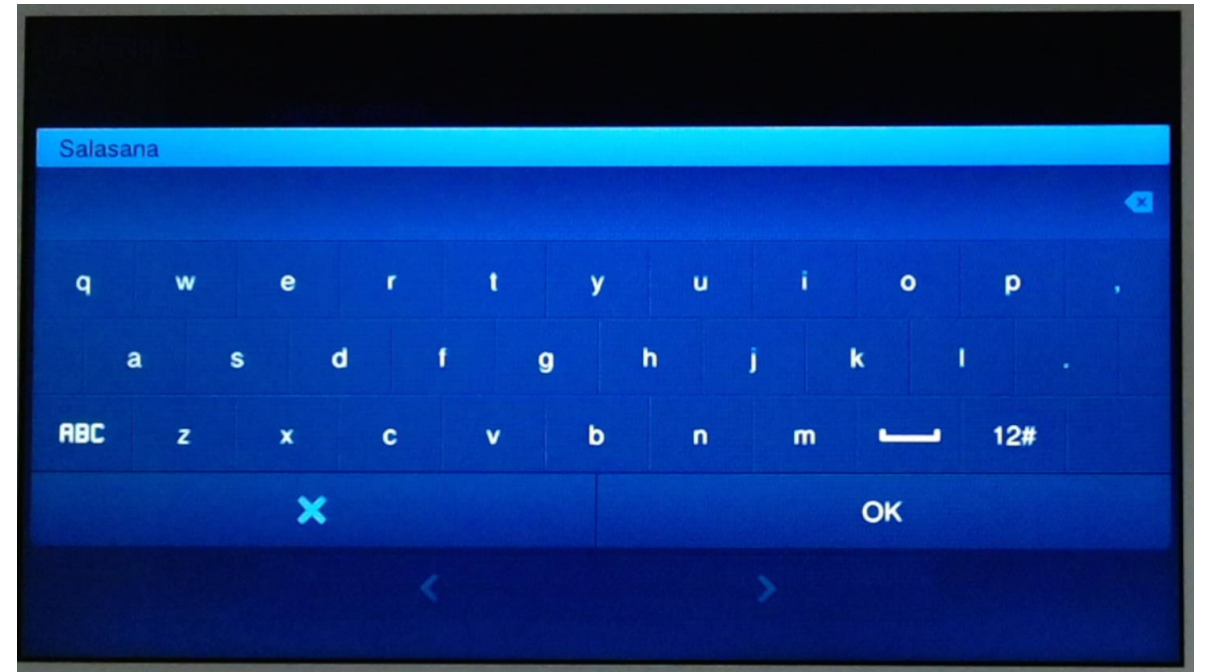


# ABB-free@home

IP-näytön liittäminen

## Laite yhdistää valittuun verkkoon

Odota, että laite yhdistyy verkkoon.

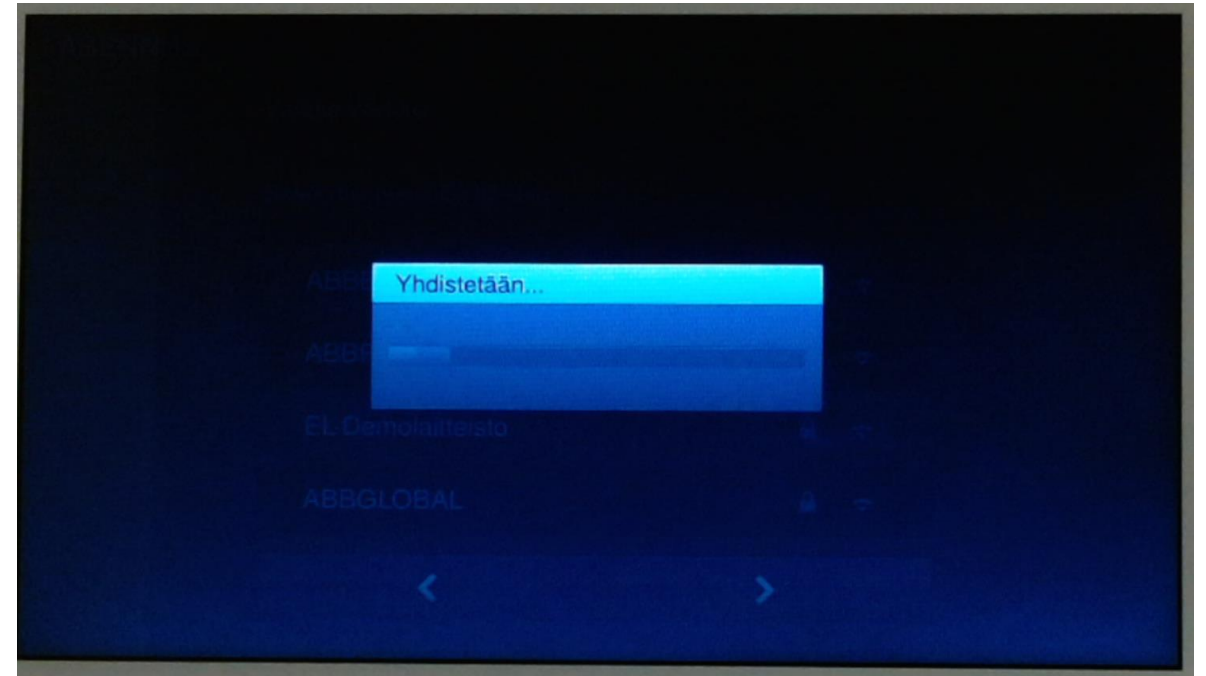



# ABB-free@home

## IP-näytön liittäminen

### Lähiverkko valittu

Valitun verkon kohdalle ilmestyy "V", kun se on liitetty oikein ja se siirtyy listan ylimmäksi.

Siirry seuraavaan kohtaan oikean puoleisesta nuolesta.




# ABB-free@home

IP-näytön liittäminen

## Pääsivu "Smart Home"

Siirry keskimmäisen valikkoon "swaippaamalla".

Tämä on tuleva free@home ohjaussivu.

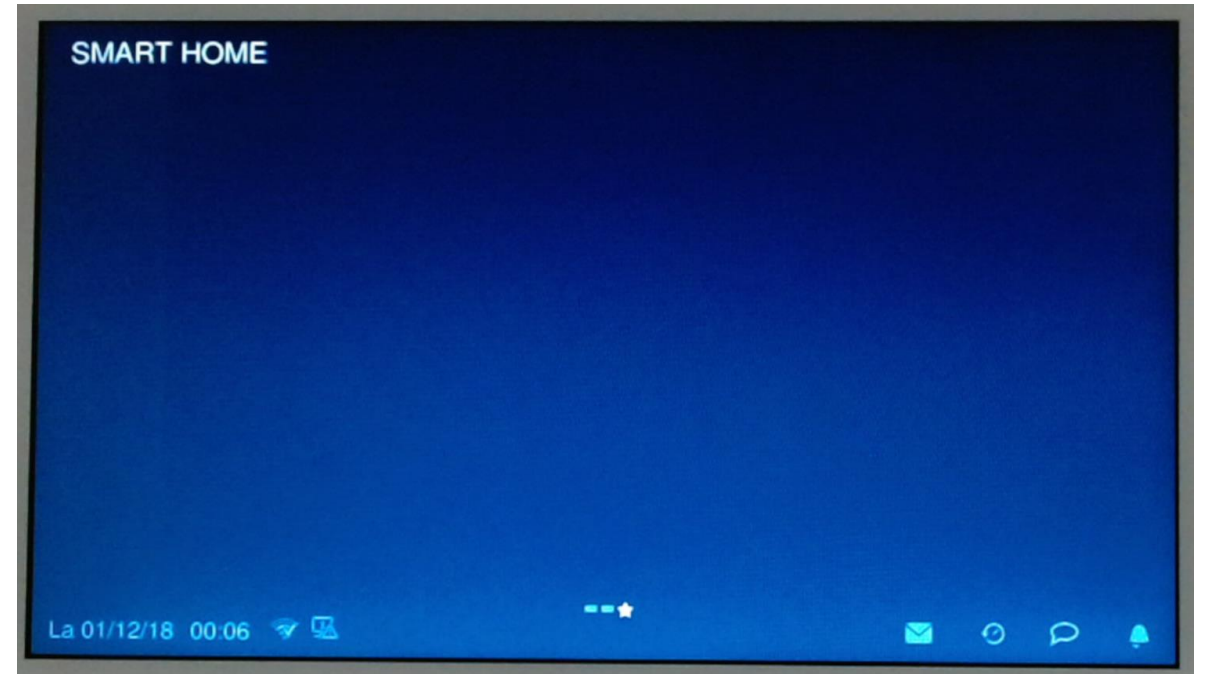


# ABB-free@home

IP-näytön liittäminen

## Valikkosivu

Valitse ”Järjestelmä”

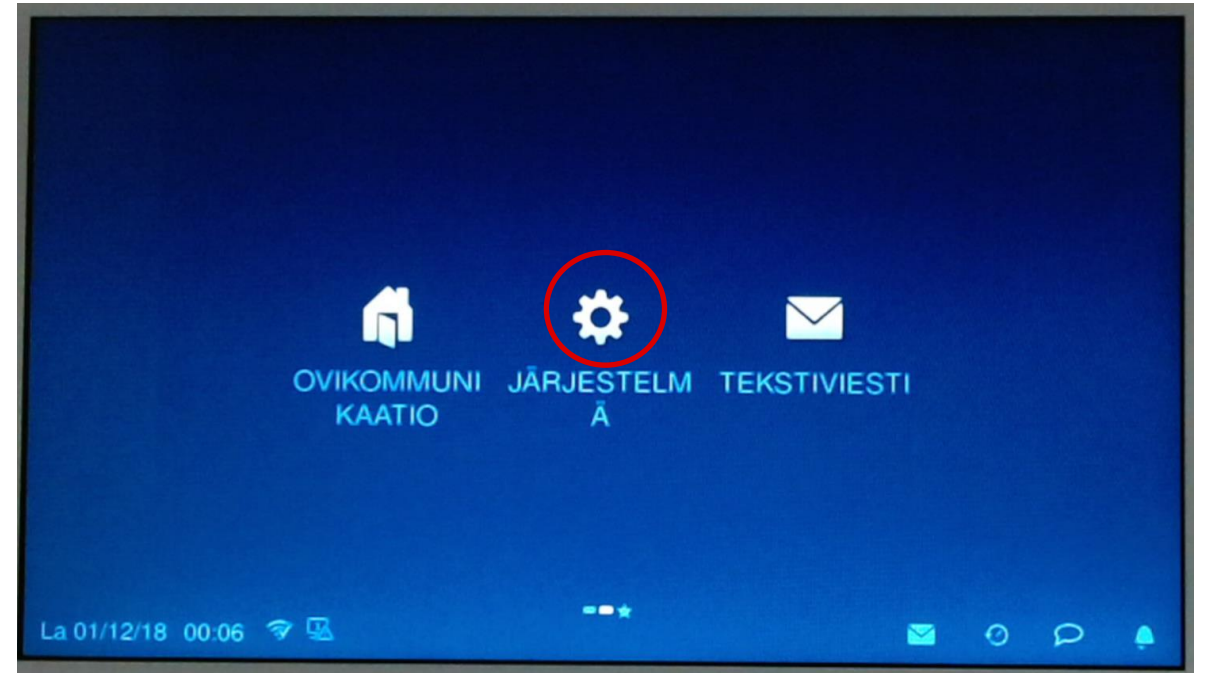


# ABB-free@home

IP-näytön liittäminen

## Järjestelmäasetukset

Rullaa vasemman puolen valikkoa alaspäin.

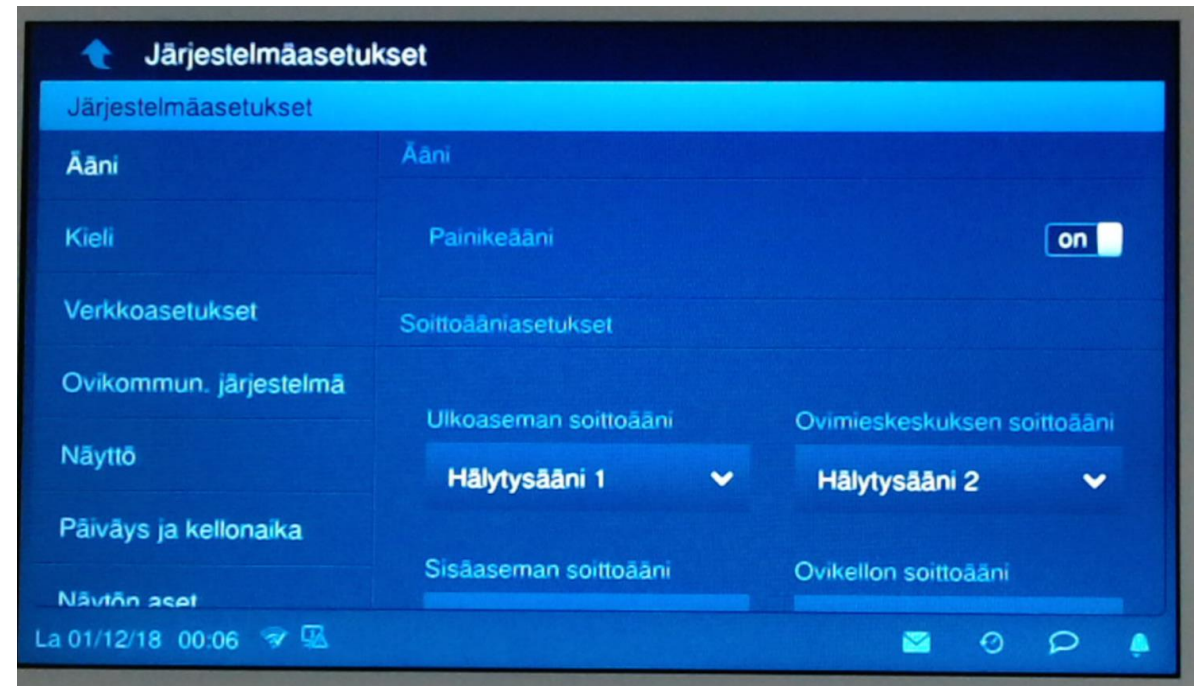


# ABB-free@home

IP-näytön liittäminen


## Järjestelmäasetukset

Valitse tekniset asetukset.

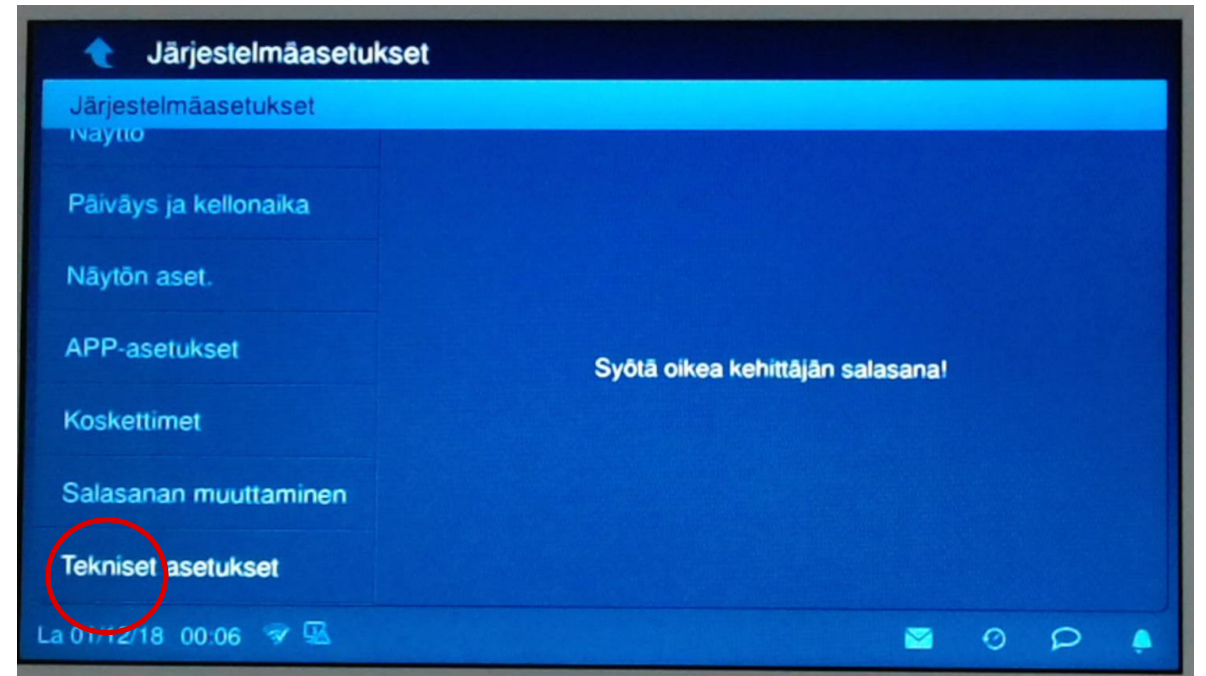

## IP-näytön liittäminen

Syötä oletus salasana "345678"





# ABB-free@home

IP-näytön liittäminen

## Salasanan syöttö

Salasanan syöttöruutu.



# ABB-free@home


## IP-näytön liittäminen

### Uusi salasana

Syötä nyt uudeksi salasanaksi "242424"

Vahvista uusi salasana

Paina OK jatkaaksesi

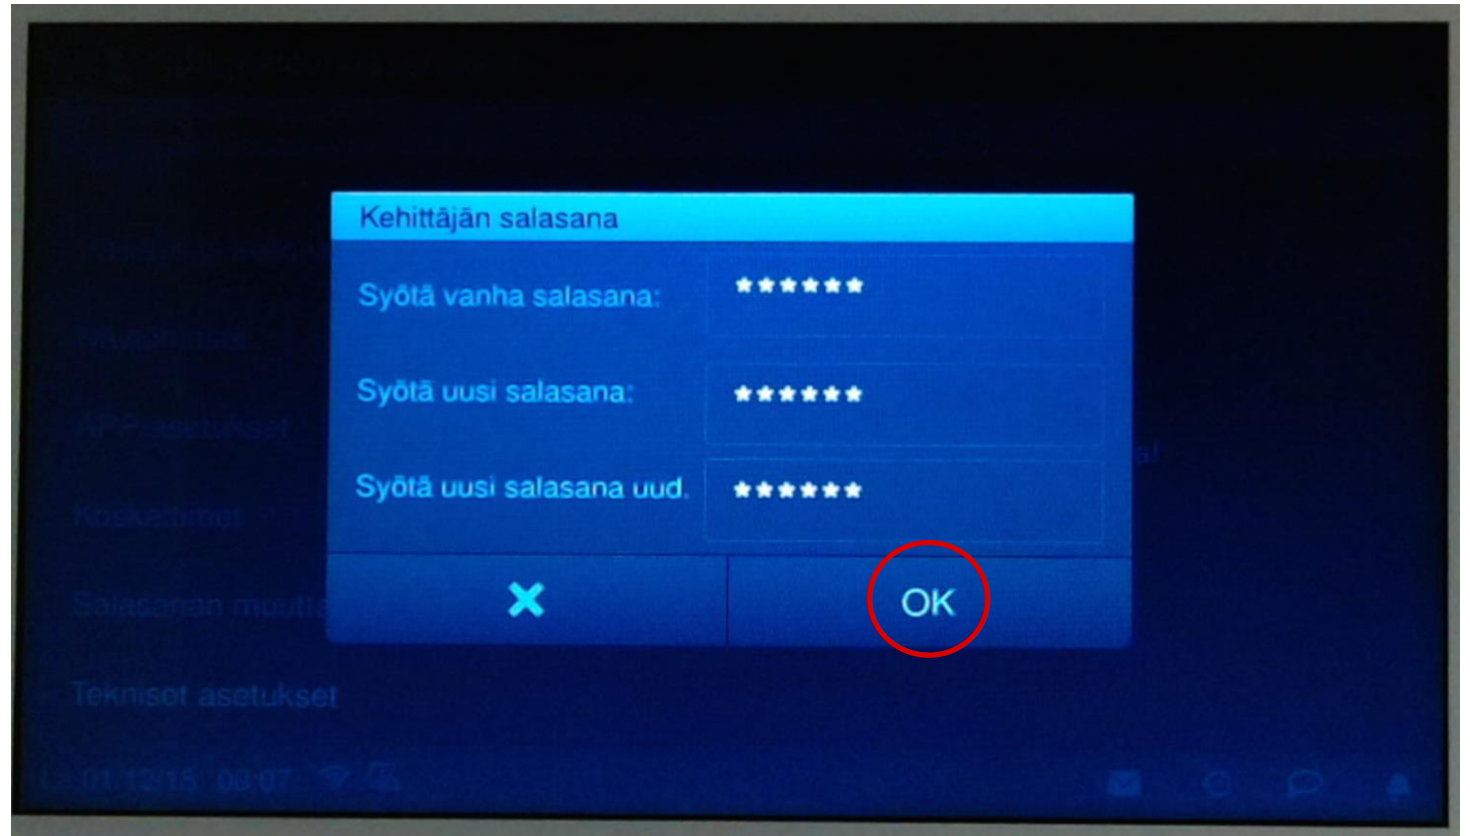


# ABB-free@home

IP-näytön liittäminen

## Vaihto onnistui

Vaihto onnistui. Pidä salasana ”242424” mielessä!

Paina OK jatkaaksesi

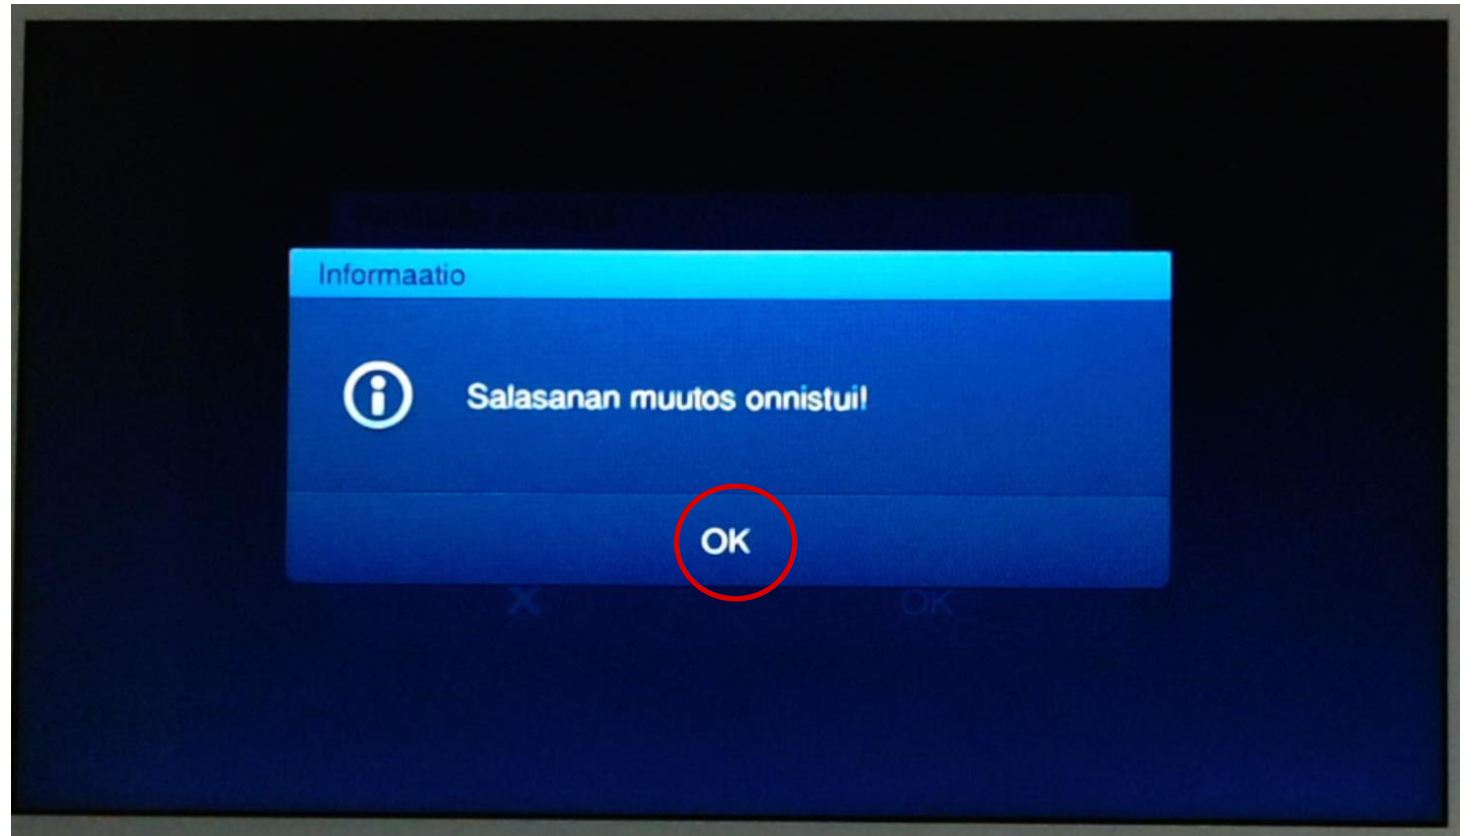


# ABB-free@home

IP-näytön liittäminen

## Tekniset asetukset

Selaa oikeaa puolta paikallisista asetuksista.

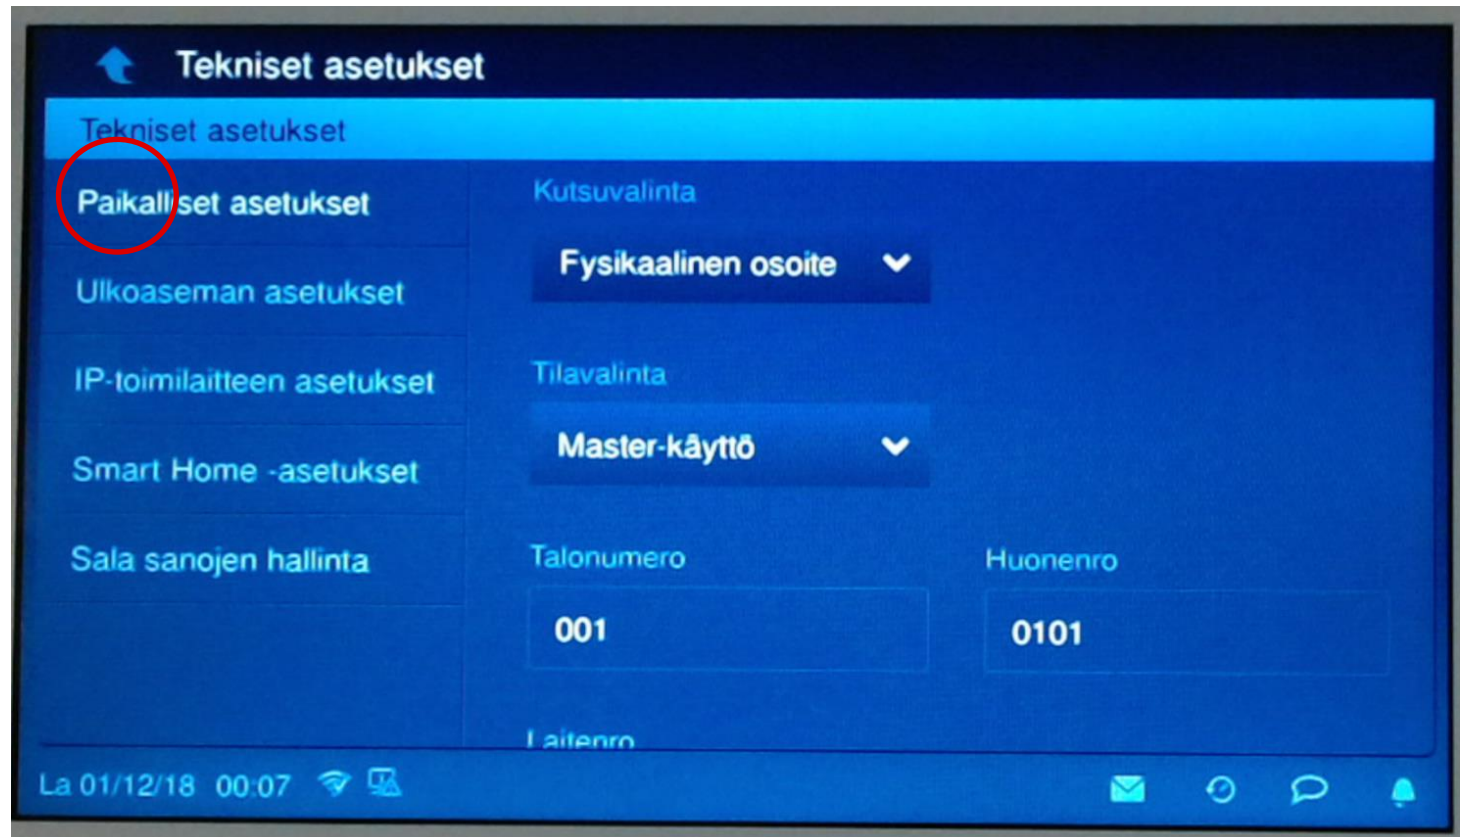


# ABB-free@home

IP-näytön liittäminen

## Valitaan halutut järjestelmät

Valitse "DES" off, kuten kuvassa ja rullaa alaspäin.

Pidä vakioaloitussivu "H/A" valittuna.

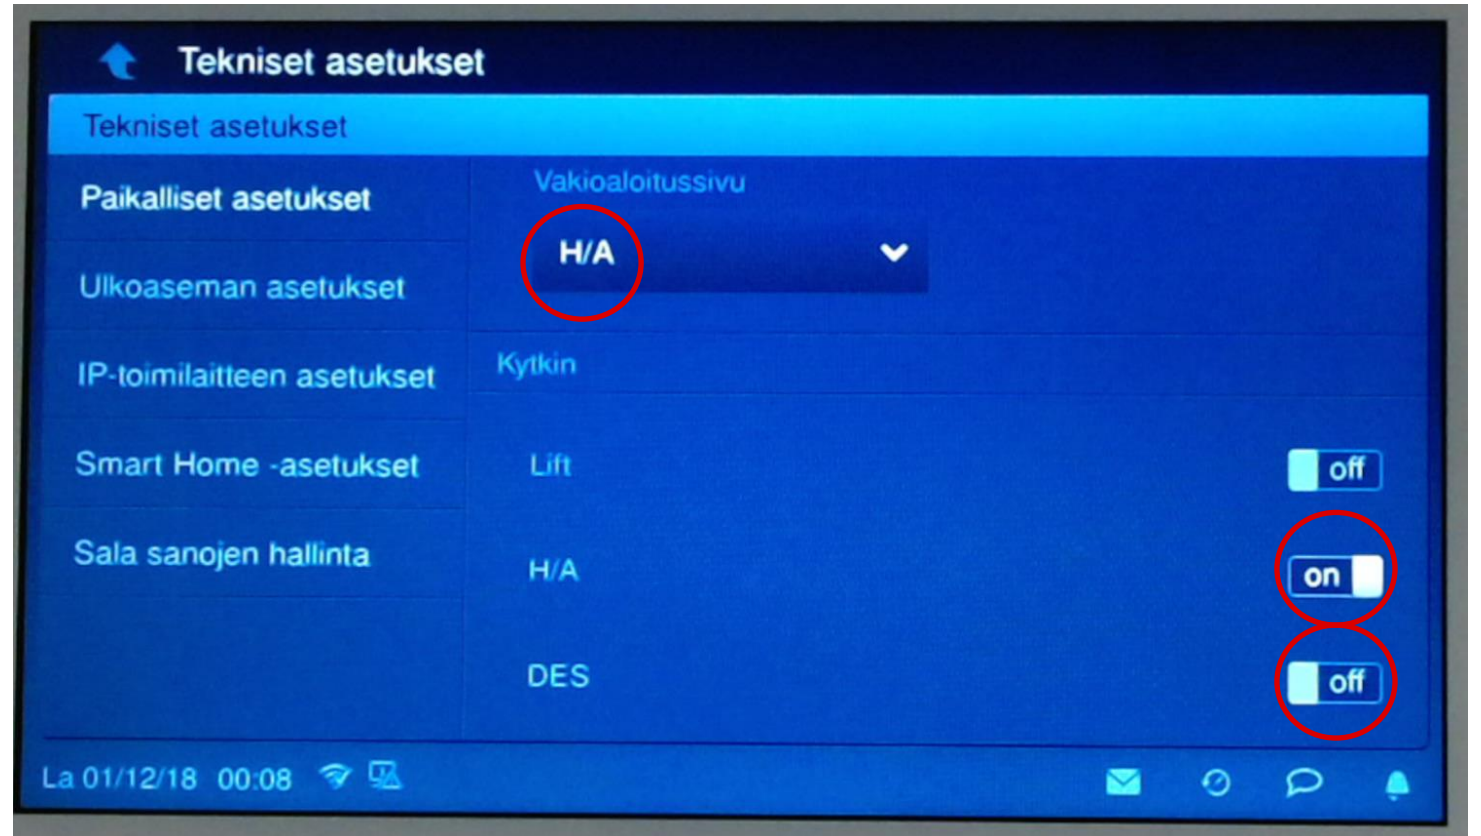




# ABB-free@home

IP-näytön liittäminen

## Tallenna muutokset

Vahvista asetusten muutos painamalla "OK" oikean puolen alimmainen kohta.

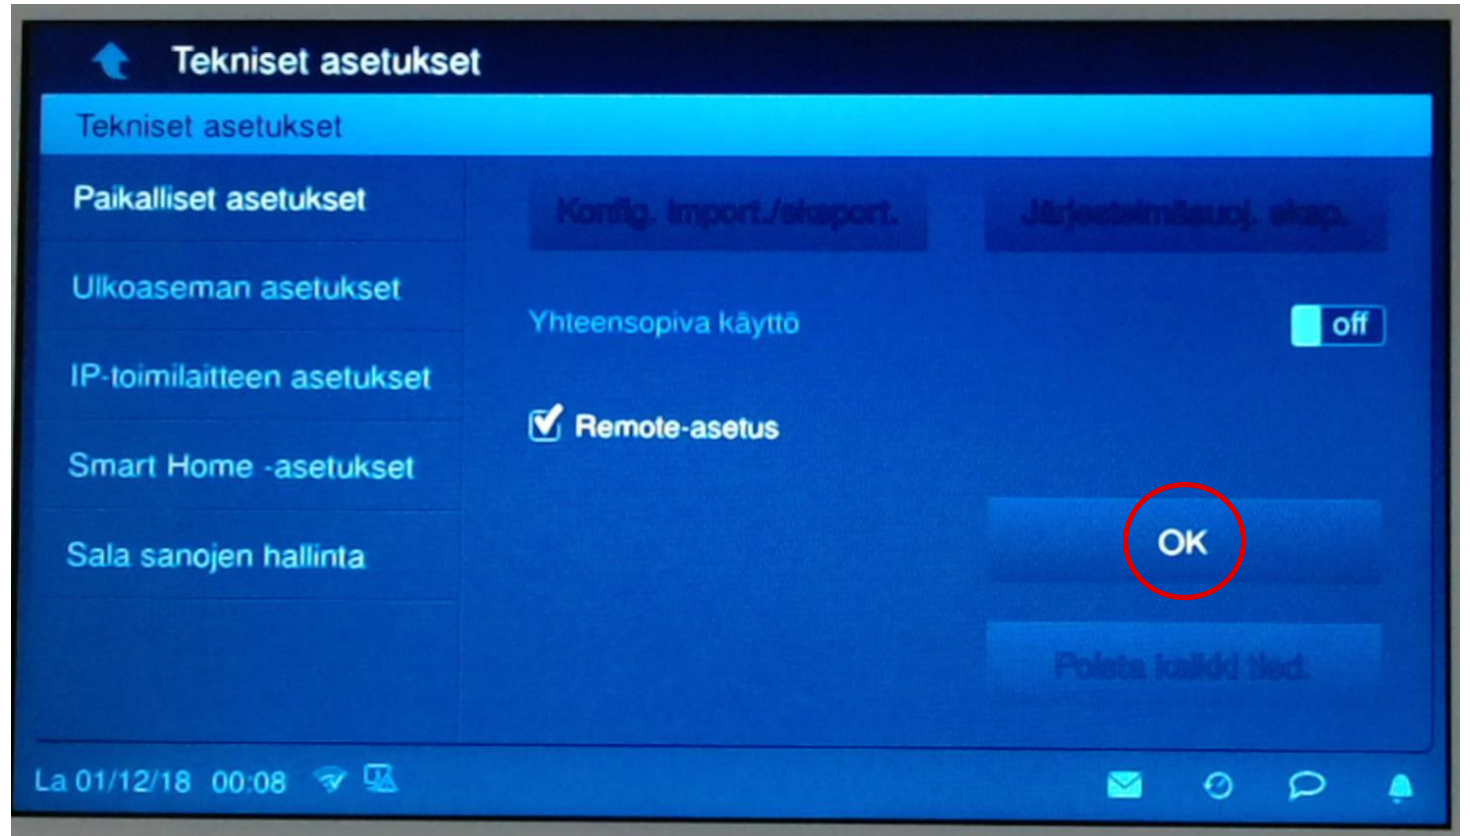




# ABB-free@home

IP-näytön liittäminen

## Muutos onnistui

Paina OK jatkaaksesi.

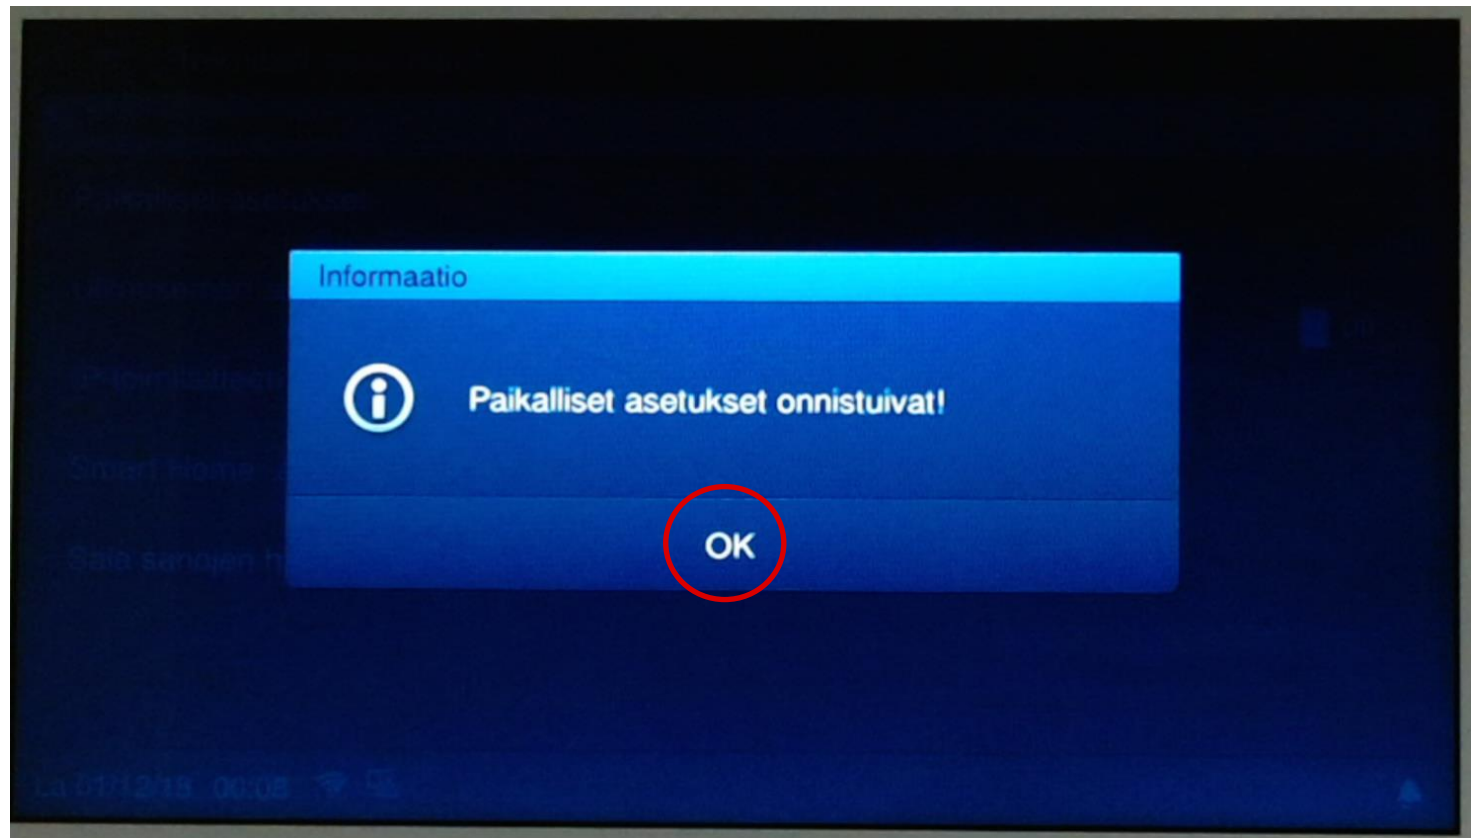

# ABB-free@home


IP-näytön liittäminen

## free@home-liitos

Valitse Smart Home -asetukset

Pidä free@home valittuna

Paina "System Access Point".

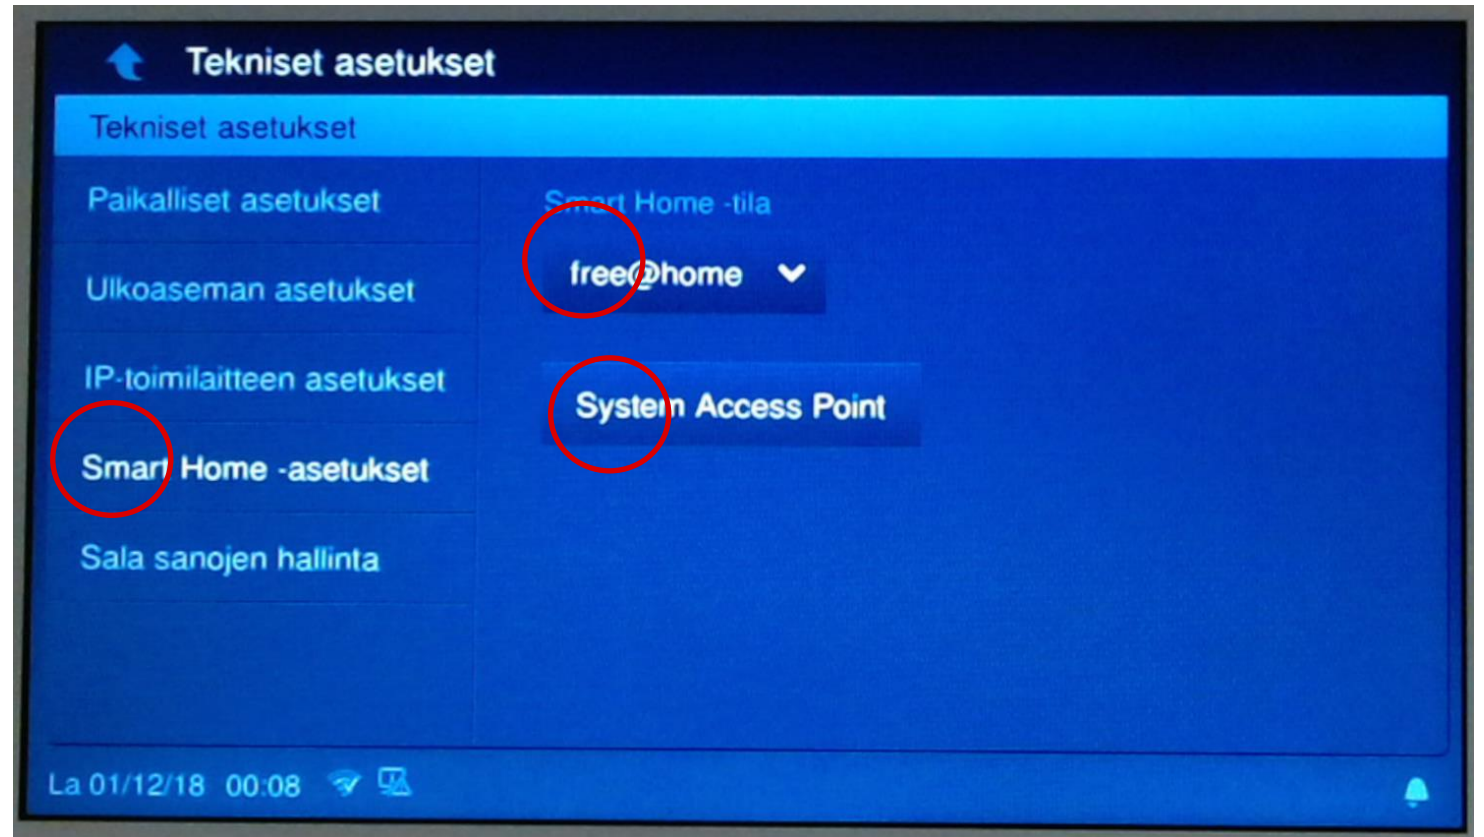


# ABB-free@home

IP-näytön liittäminen

## System Access Pointin valinta

Valitse listasta oma System Access Point ja paina sitä.

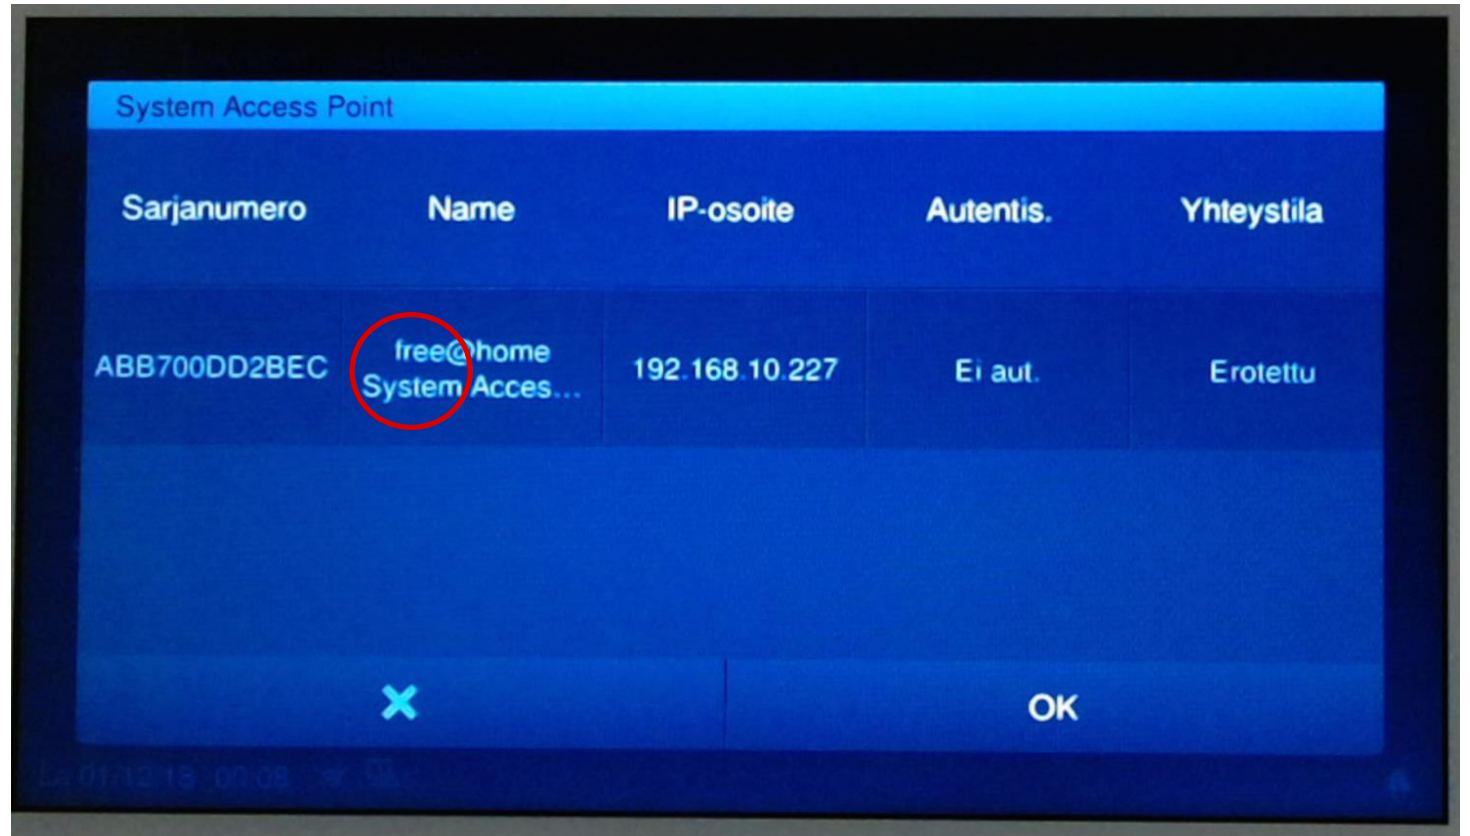


# ABB-free@home IP-näytön liittäminen

## IP-näytön liittäminen

### Tunnusten syöttö

Syötä kohtaan MyBuildings-tunnukset (sama kuin free@homessa)

Paina OK, kun olet syöttänyt tunnukset

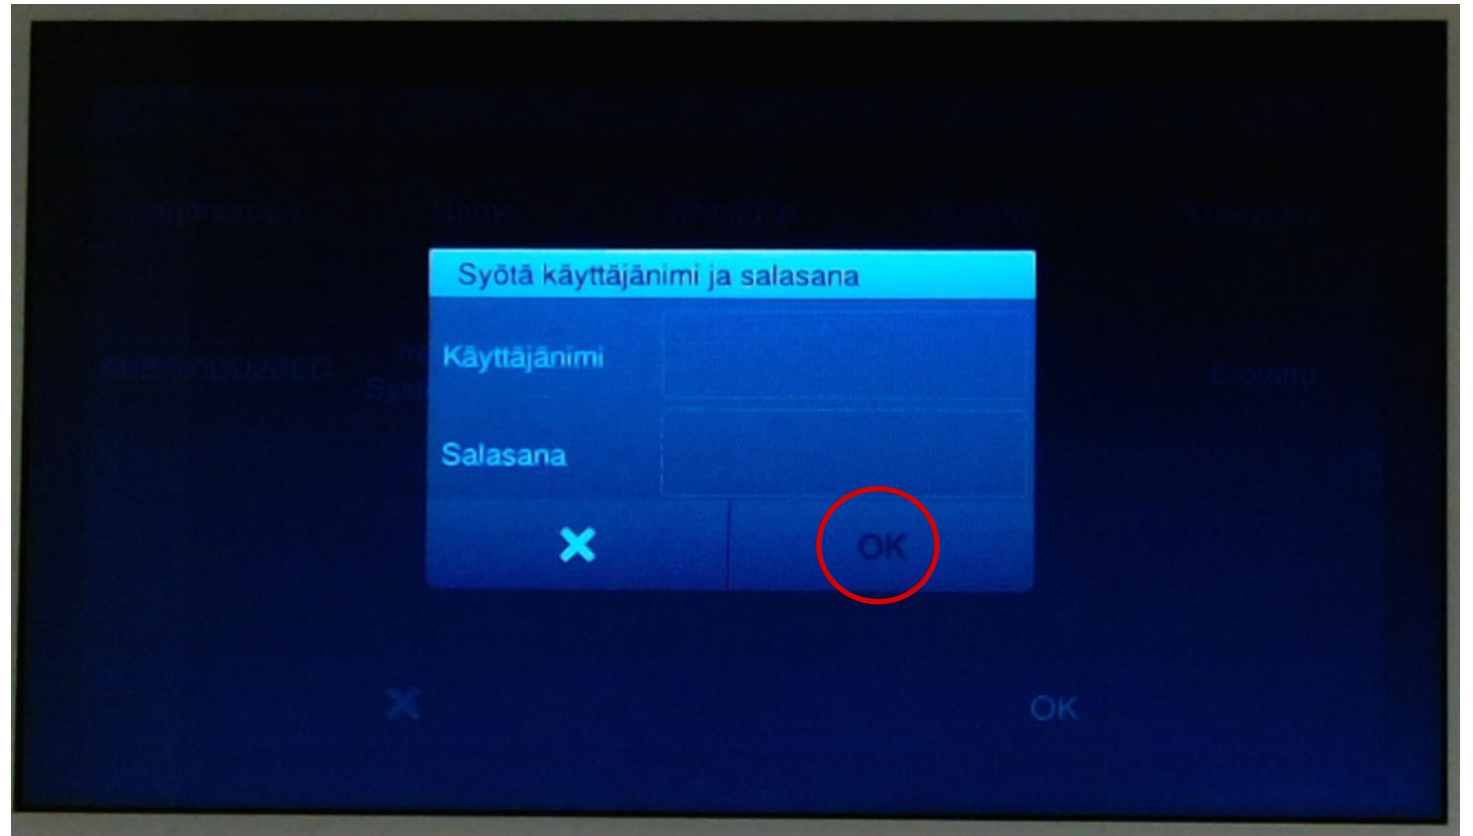


# ABB-free@home

IP-näytön liittäminen

## Haetaan yhteyttä

Odota, että laite yhdistyy.

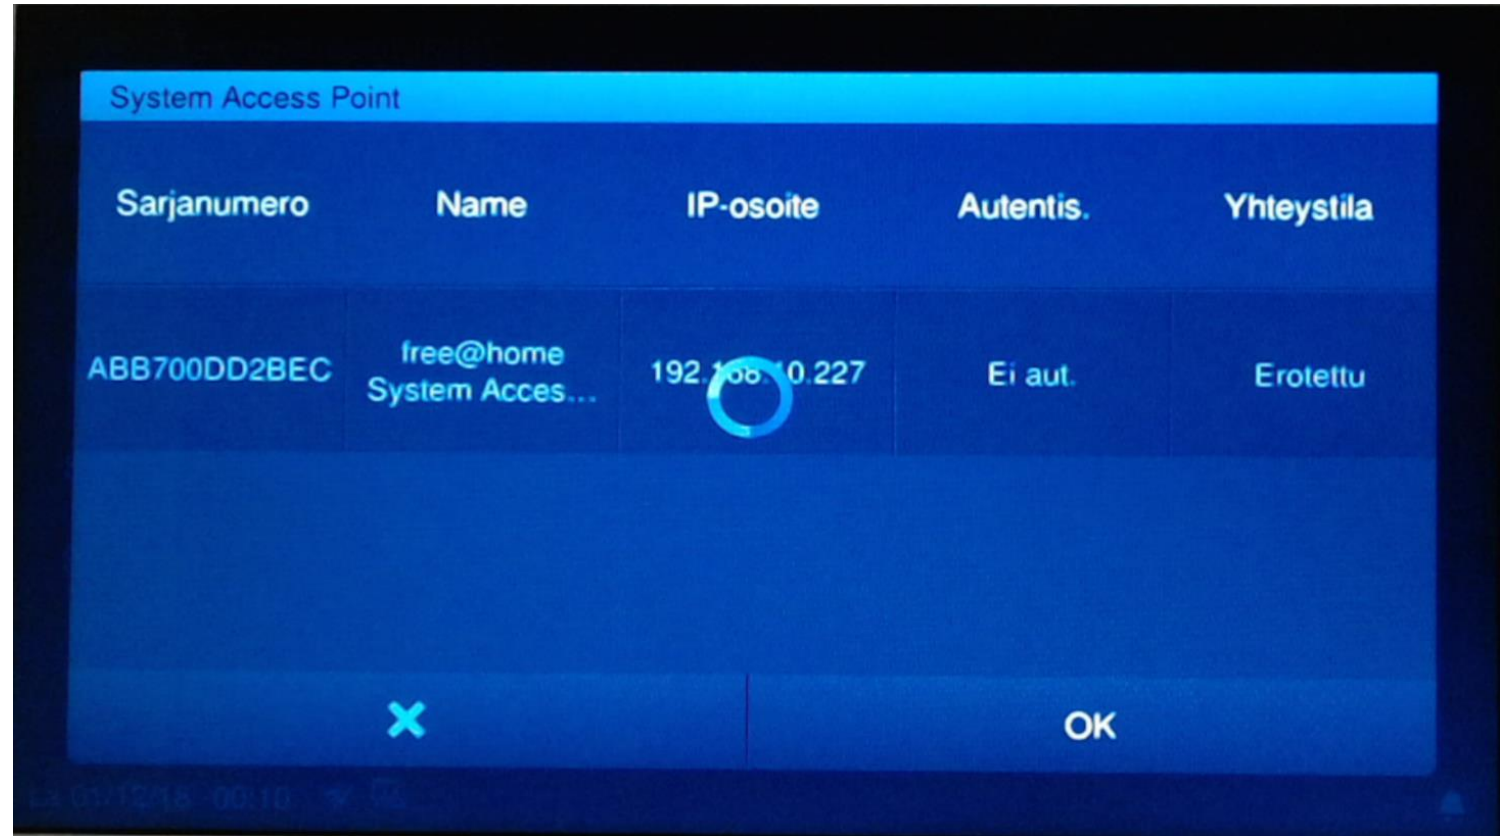




# ABB-free@home

IP-näytön liittäminen

## Yhdistyy

Odota.

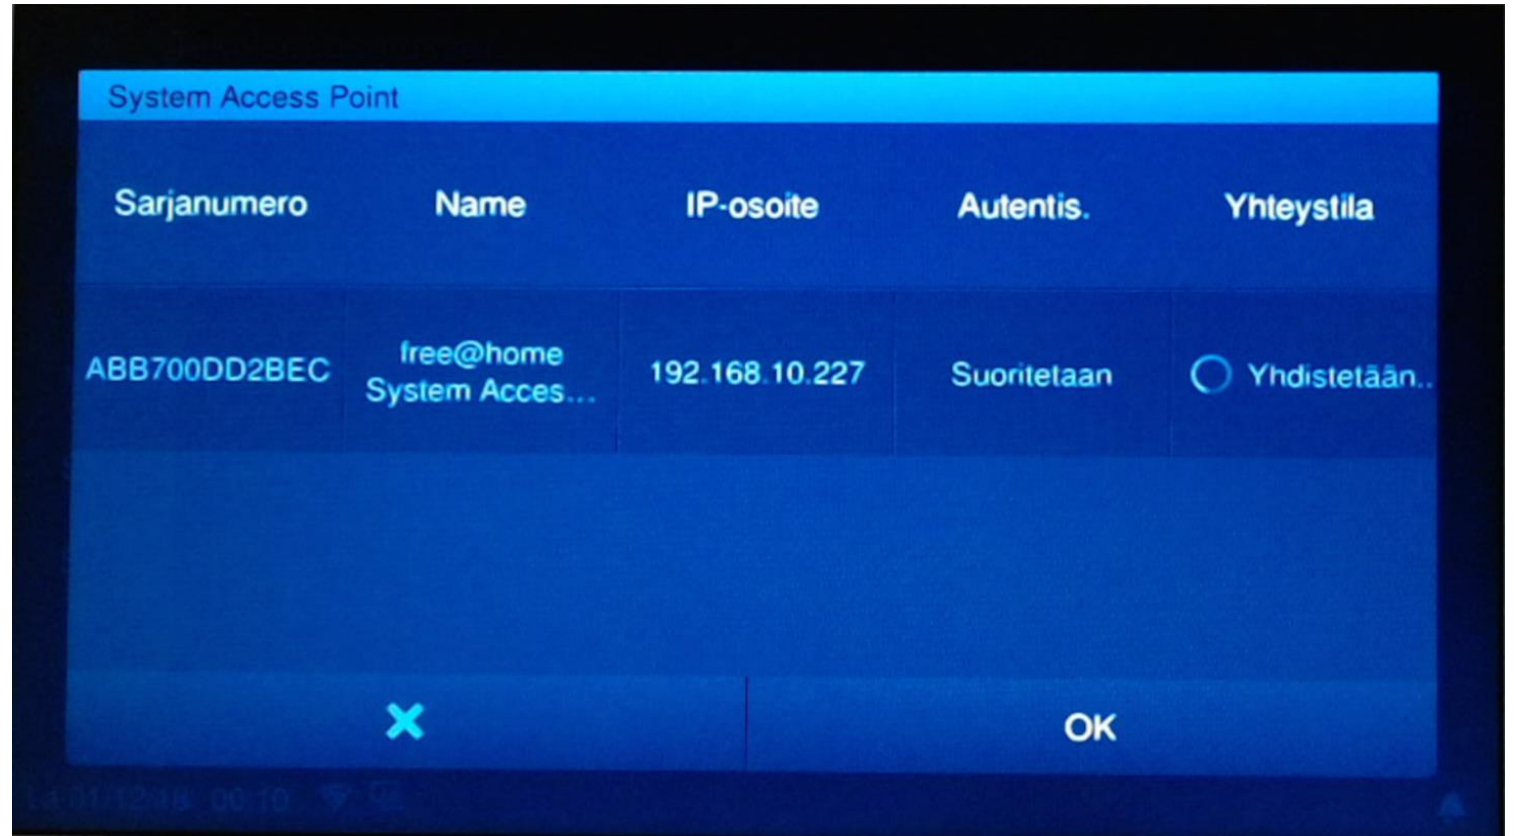




# ABB-free@home

IP-näytön liittäminen

## Onnistui

Yhdistys onnistui paina "OK".

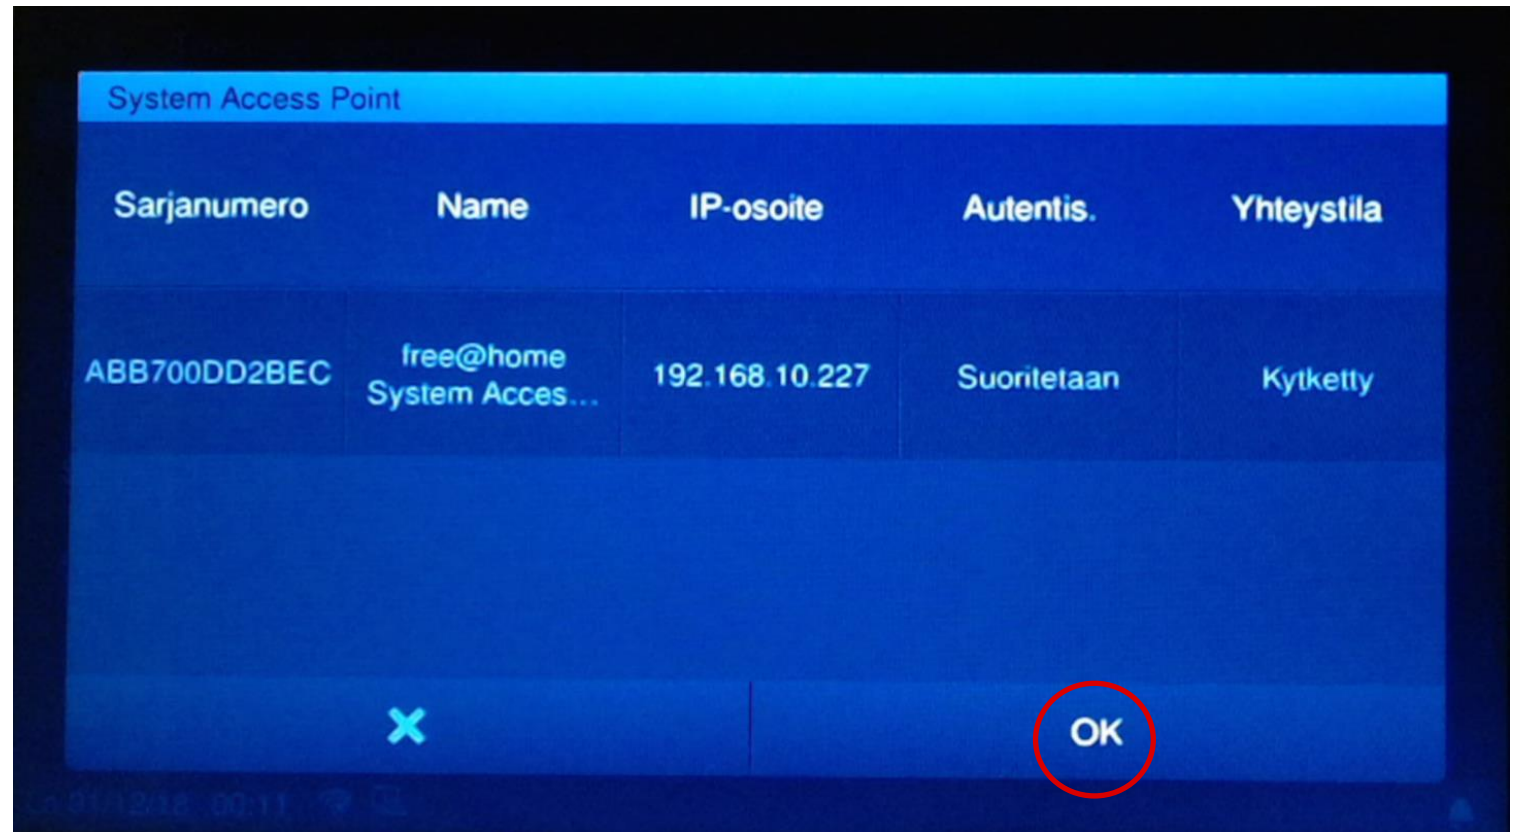


# ABB-free@home

IP-näytön liittäminen

## free@home yhdistetty

Poistu teknisistä asetuksista vasemman yläkulman nuolella.

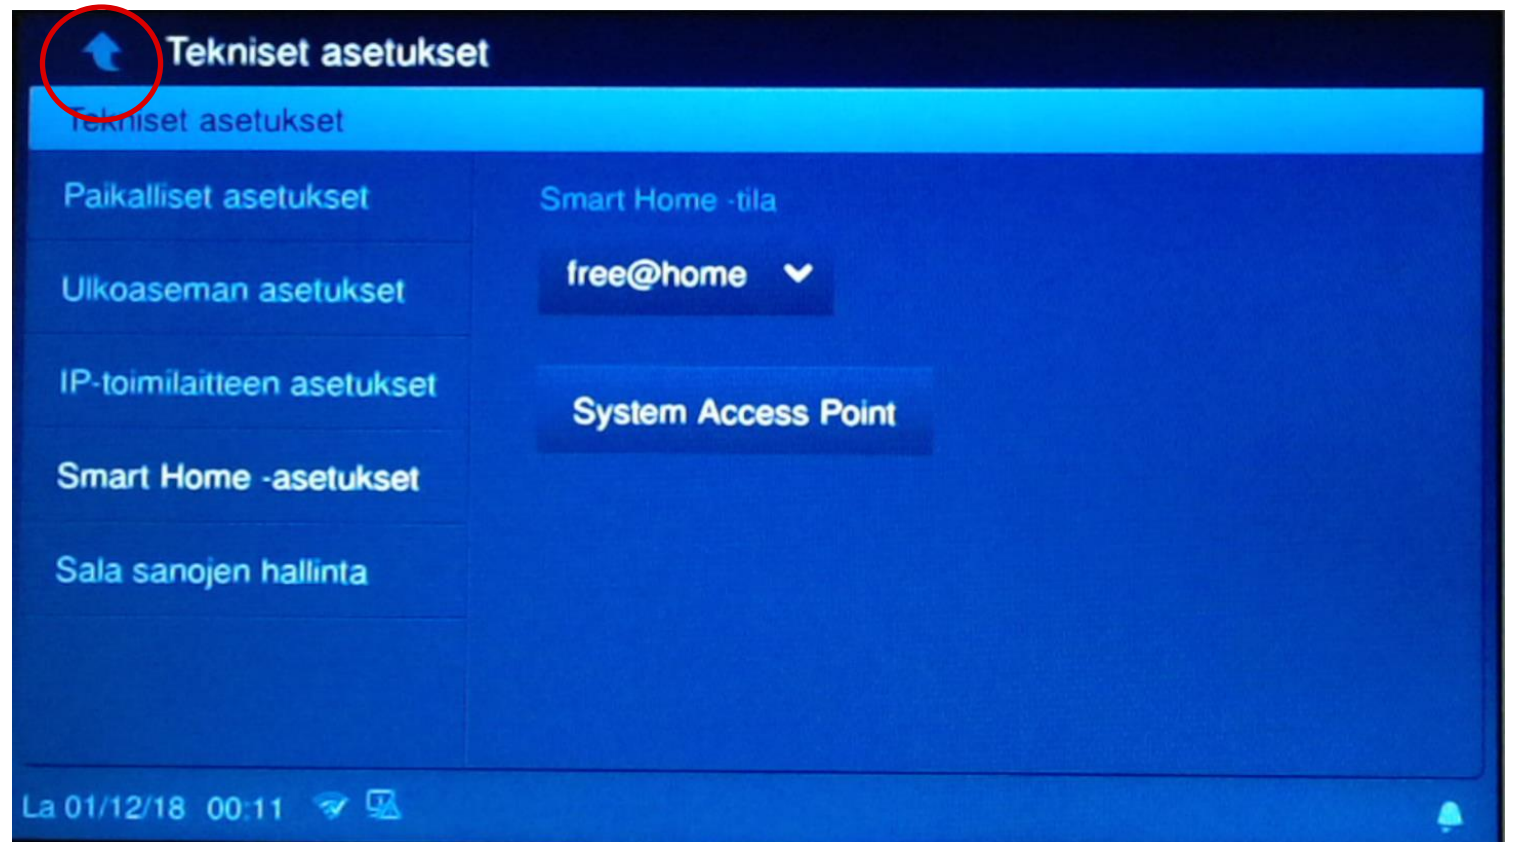


# ABB-free@home

IP-näytön liittäminen

## Liitetty free@homeen

Näytön osalta valmista.

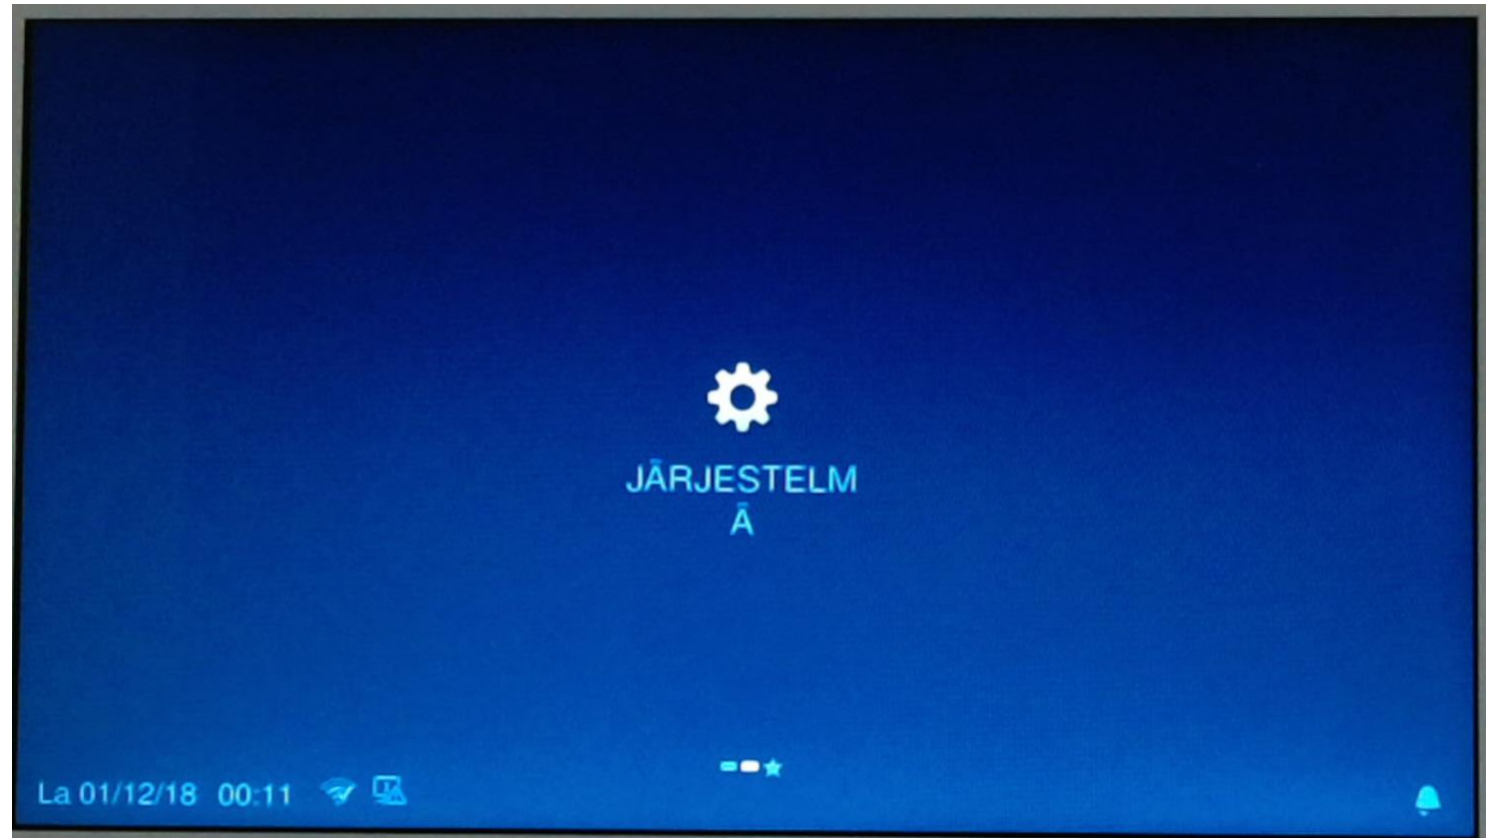


# ABB-free@home

IP-näytön liittäminen

## Smart Home -sivu

free@home-sivu on vielä tyhjä ja siihen lisätään laitteet free@home-käyttöliittymässä.

Esimerkiksi tietokoneella.

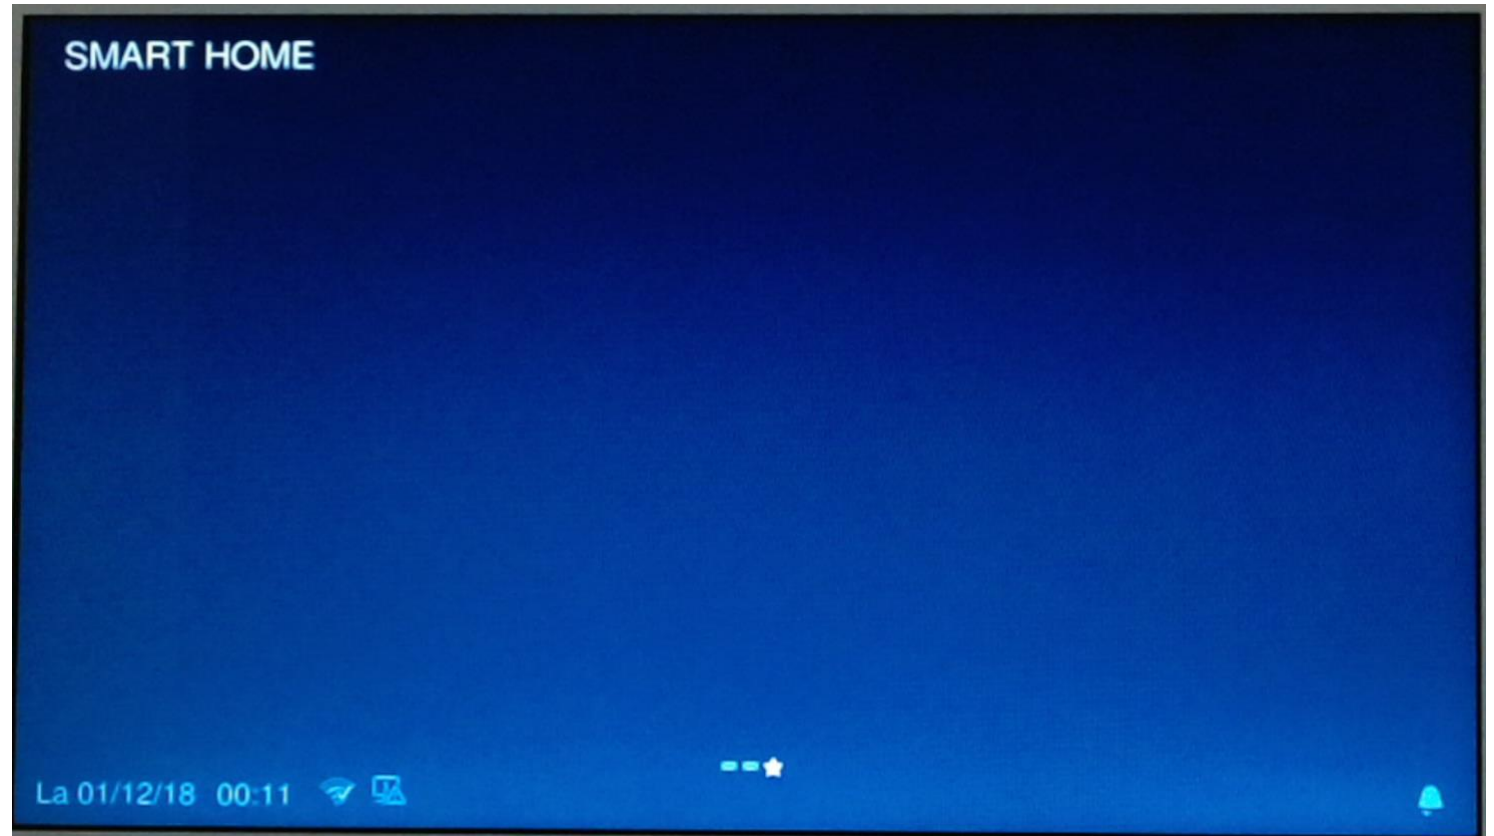

# ABB-free@home


## IP-näytön liittäminen

### ABB-free@home -käyttöliittymä

Mene kohtaan laitteet, tilanteet & ryhmät

Paina “+” oikeasta alakulmasta avataksesi sivupalkin

Valitse sivupalkista paneeli ja raahaa se huoneeseen

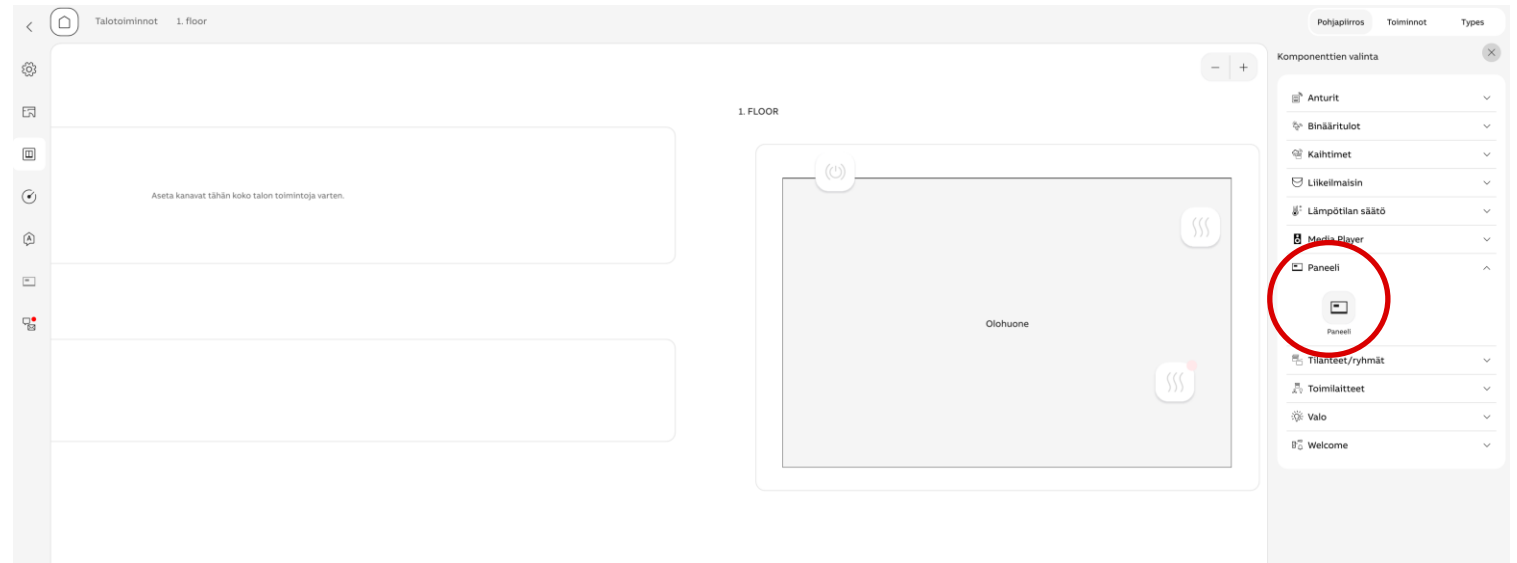


# ABB-free@home

## IP-näytön liittäminen

### Valitse oikea näyttö

Valittuasi näytön paina tallenna.

Esimerkiksi suluissa oleva kolmemerkkinen koodi.

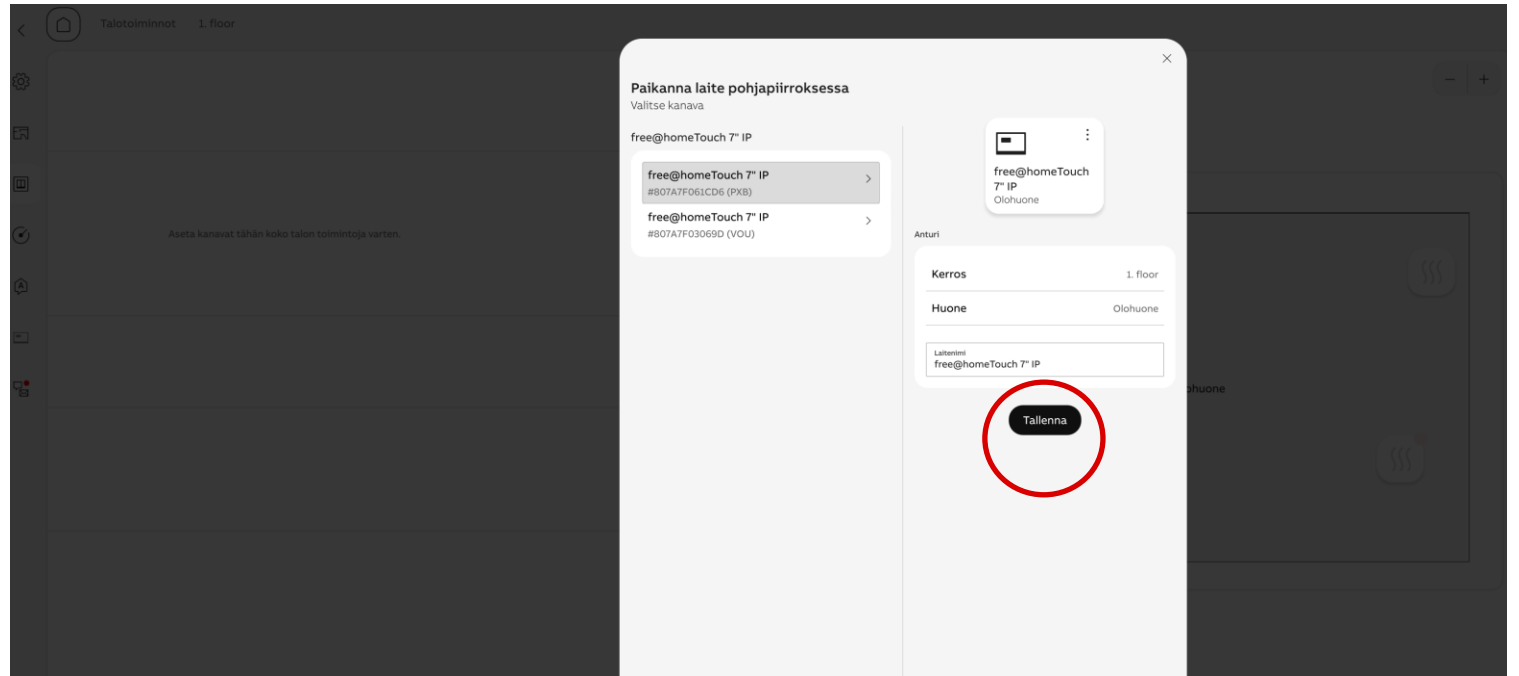



# ABB-free@home


## IP-näytön liittäminen

### Pohjakuva

Valitse näyttö pohjakuvasta painamalla sitä

Sivupalkki avautuu

Paina konfiguroi lisätäksesi paineikkeita näytölle

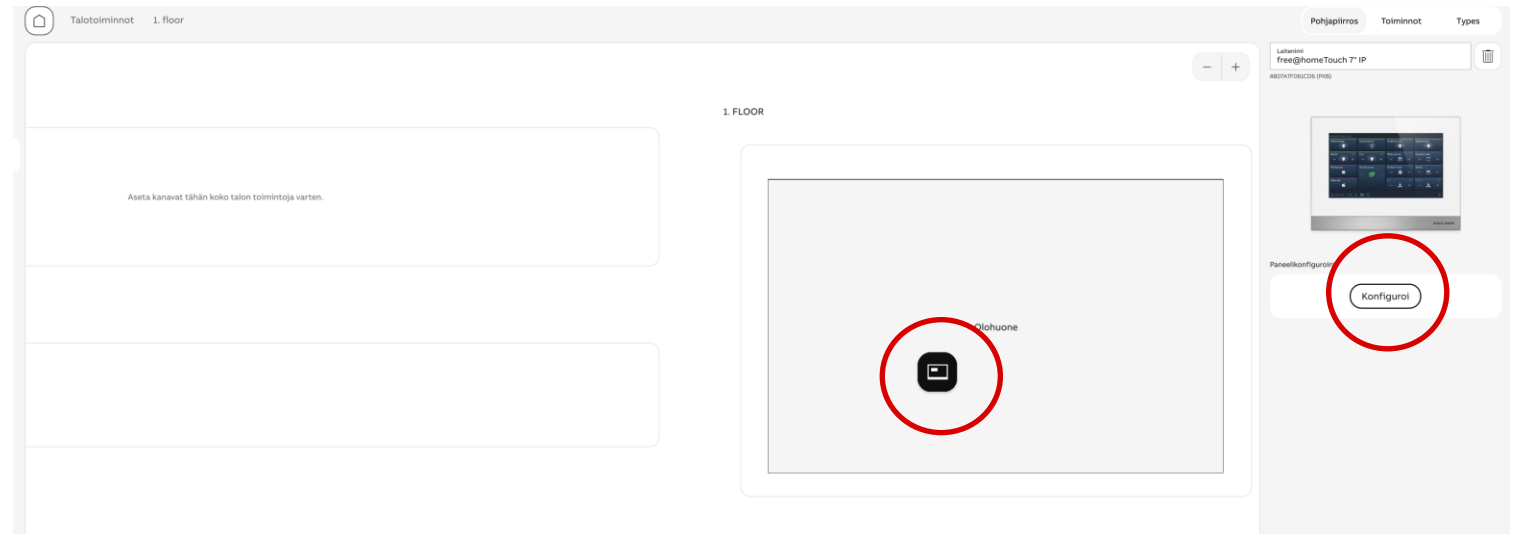

# ABB-free@home

## IP-näytön liittäminen

### Konfigurointinäkymä

Tässä voit suunnitella mitä toimintoja raahaat mihinkin kohtaan.

Huomioi, että osa ohjaimista saattaa viedä useamman paikan.



# ABB-free@home


## IP-näytön liittäminen

### Sijoittelu

Raahaa oikeasta valikosta halutut ohjaimet paikalle.

Raahaus tapahtuu ottamalla hiirellä kiinni kuudesta pallosta tekstin oikealla puolella.

Päästä irti, kun olet halutun kohdan päällä.

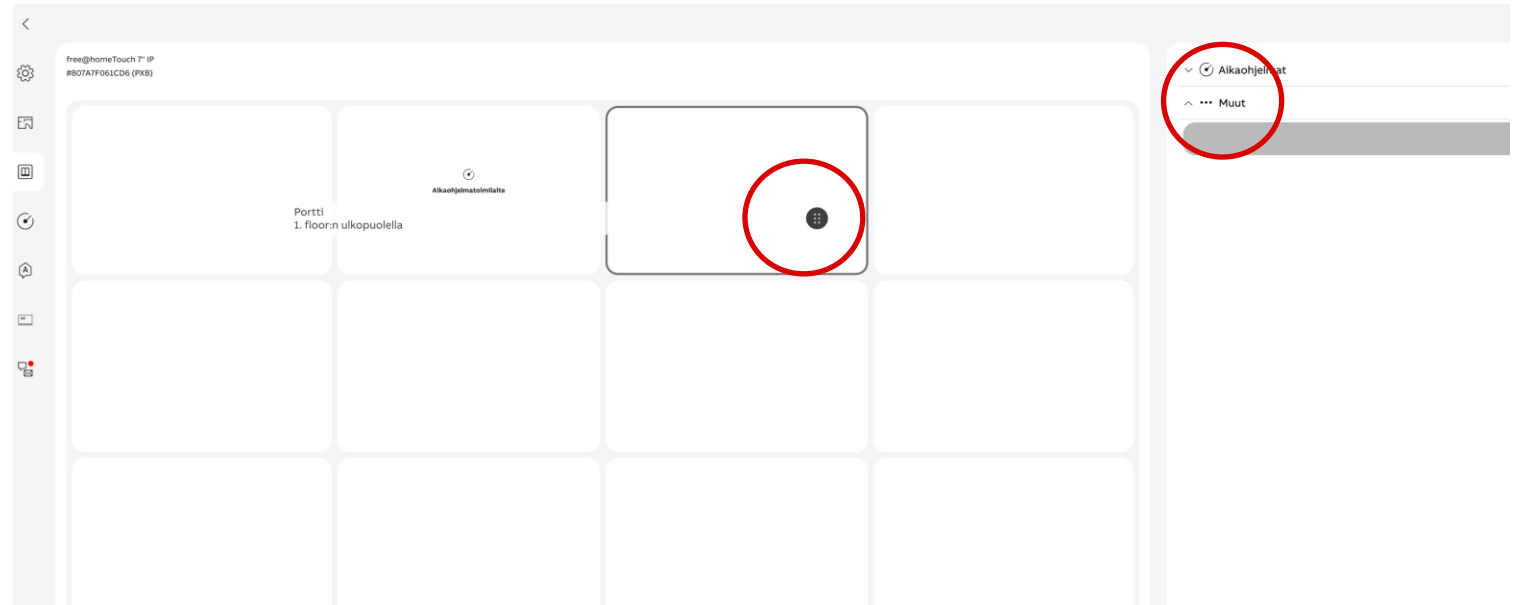

# ABB-free@home


IP-näytön liittäminen

## Tallenna muutokset

Tallenna tekemäsi muutokset.

Painamalla päivitä paneeli.

Muista päivittää paneeli muutosten jälkeen.

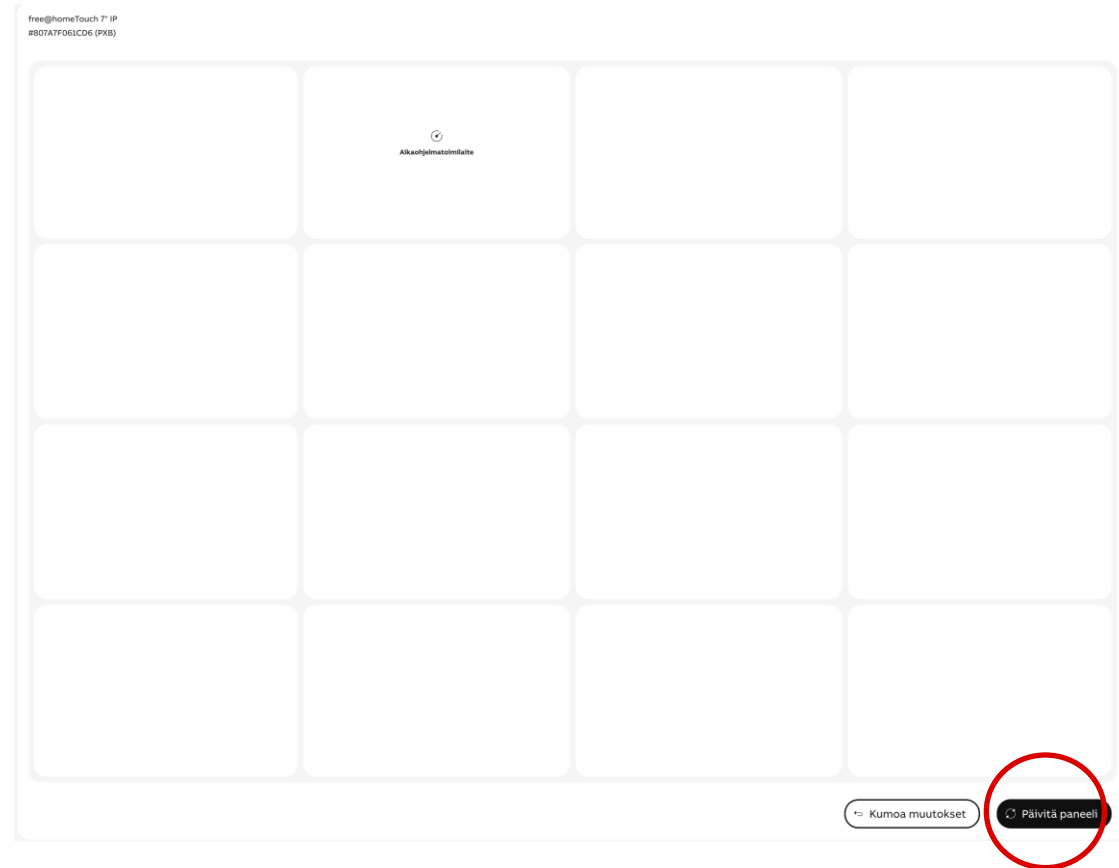


# ABB-free@home

## IP-näytön liittäminen

### IP-näytön valmis näkymä

Tarkasta, että muutokset tulevat näkyviin näyttöön.

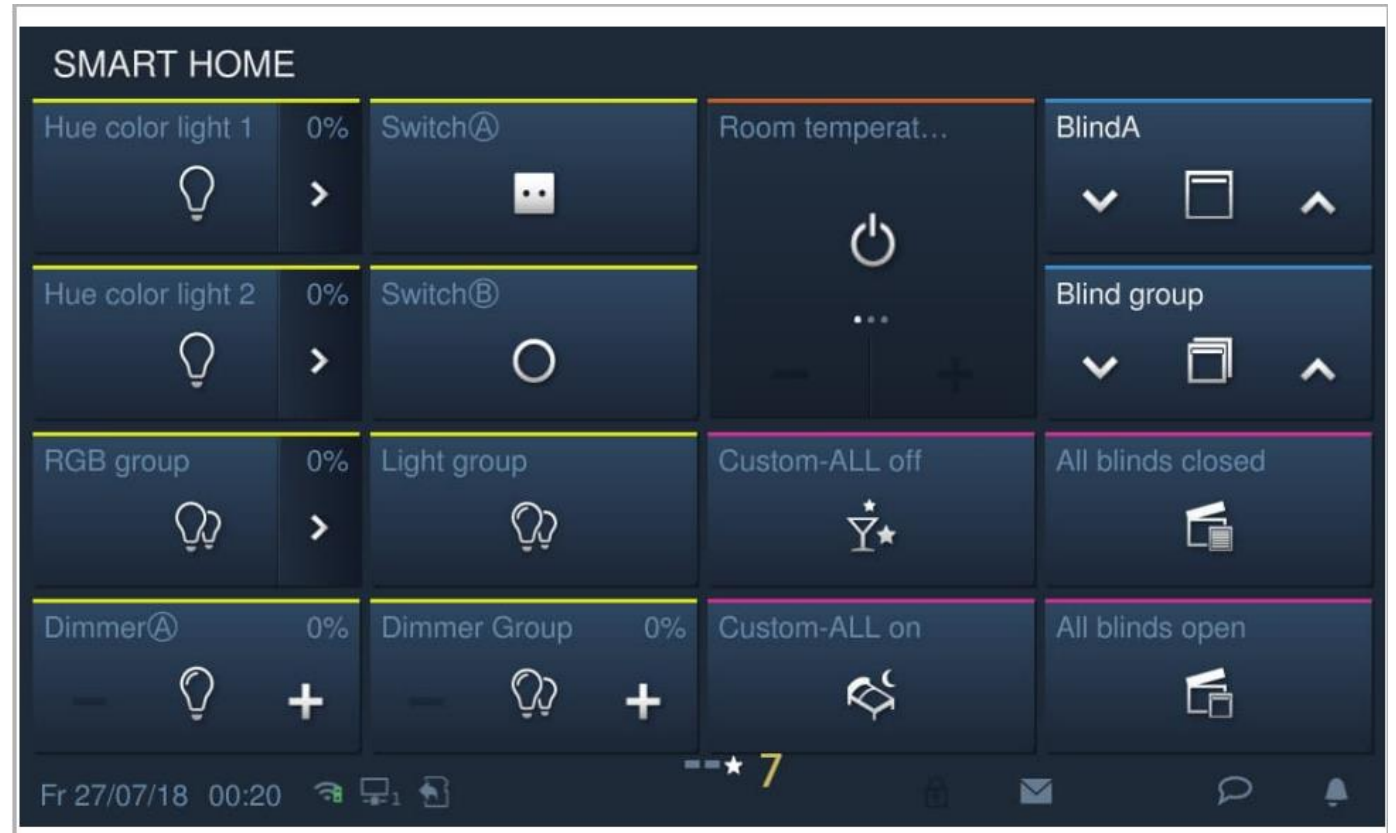

**ABB**