



NOTICE D'INSTALLATION : kits d'encastrement salle blanche pour BRIO+ 60 LA (660 411) et pour BRIO+ 400 LA (660 413)

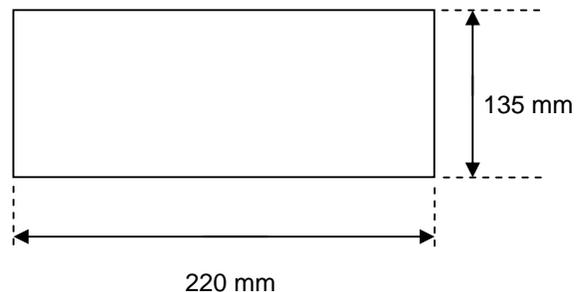

- 1** Le kit comporte les accessoires suivants:
- Un boîtier métallique en tôle peinte avec porte étiquette intégré (660 411) ou sans porte étiquette (660 413) – Etiquettes non fournies (référence 663 330)
 - Une plaque de polycarbonate

- 2** Découper le plafond aux dimensions minimales suivantes :
220 mm x 135 mm

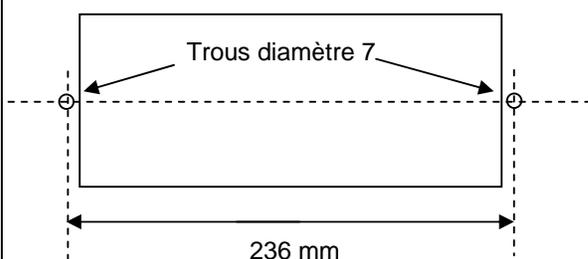

- 3** Percer 2 trous de diamètre 7 mm dans le plafond comme indiqué sur le schéma ci-dessus.

- 4** Enlever les films de protection de la plaque polycarbonate.



- 5** Coller la plaque polycarbonate à l'intérieur du boîtier métallique à l'aide de colle silicone.



- 6** Placer également de la colle sur le pourtour du boîtier pour assurer l'étanchéité avec le plafond.

