


INSTALLATION INSTRUCTION

F-400 Fire rated Switch-Disconnectors

OKL63...800_

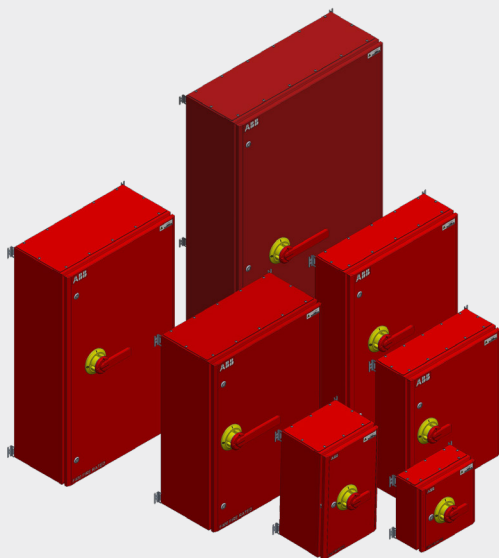

Wiring


Application	Unit	Category [A]	63	80	100	160	200	250	315	400	630	800
Terminal type												
Recommended connecting capacity	mm²	Flexible cable	10	50	50	95	95	120	2x150	2x150	2x185	4x300
	mm²	Rigid cable	16	35	50	95	95	120	2x150	2x150	2x185	4x300
	Nm	Tightening torque	2	12	12	35	35	35	35	35	50	60
		Screw	M5	M10	M10	M10	M10	M10	M10	M10	M10	M12

80-100 A

Terminal connections	
Main poles	1A-LA 1B-LB etc.
Auxiliary poles	X-X1 Y-Y1

63 & 160-800 A

Terminal connections	
Main poles	1-2 3-4 etc.
Auxiliary poles	X-X1 Y-Y1
Neutral link	NL-NL

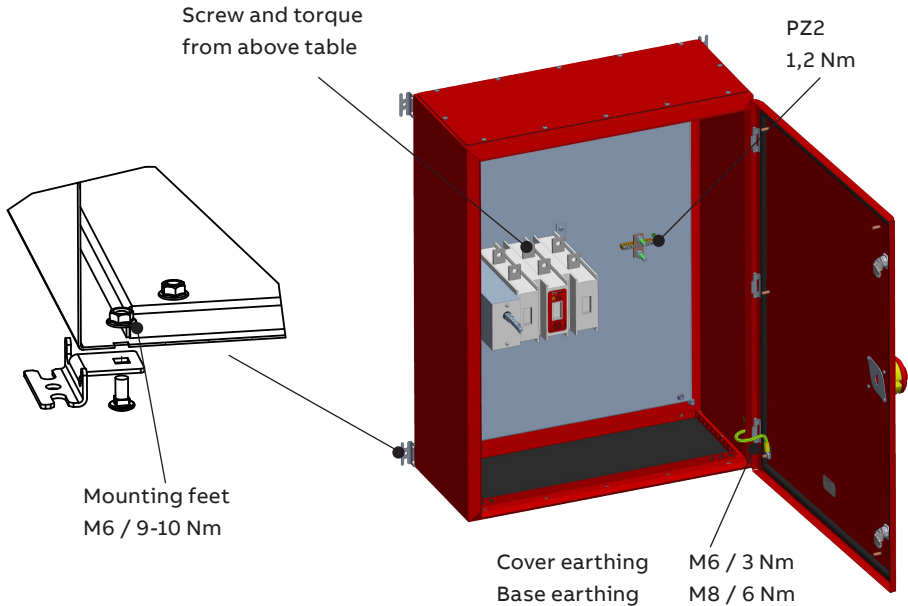


Wiring

63-100 A

1 x insulation plate


PZ2
1,2 Nm

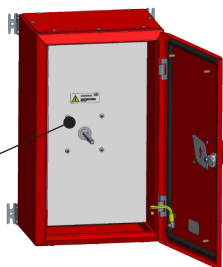

800 A


2 x insulation plate

Handscrewable
plastic caps


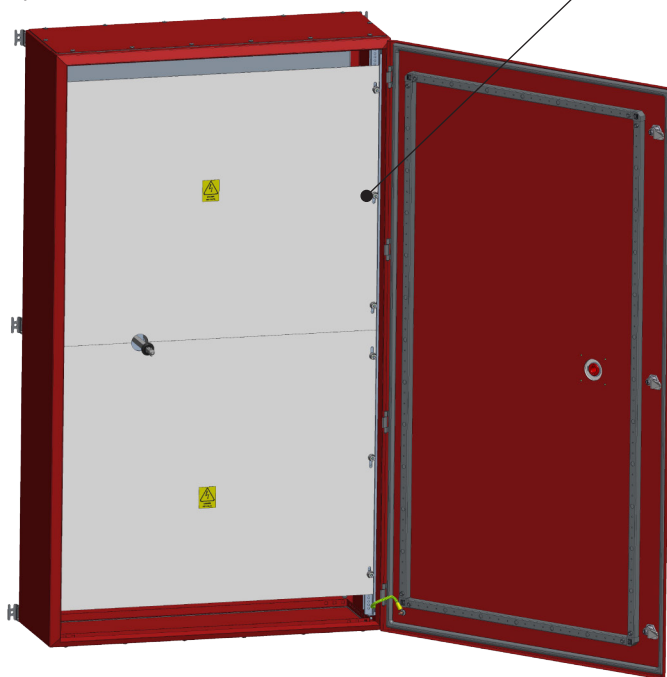


Locking

Padlockable in 3 locations
in ON position

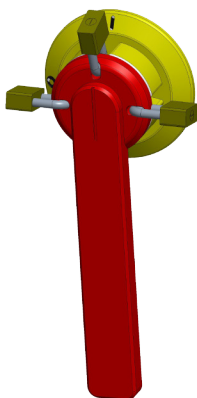



Padlockable in 3 locations
in OFF position

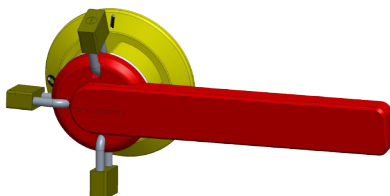

Shackle Ø 5-6,5 mm

Busbars and compression lugs


Fastening accessories according to 8.8 strength class

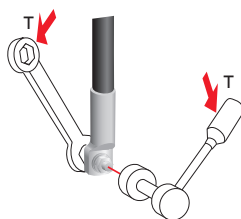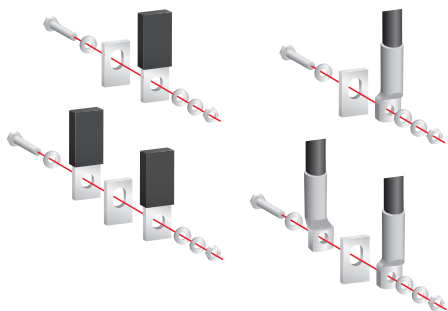

Caution

Always use counter torque when tightening terminals!

Dimensions

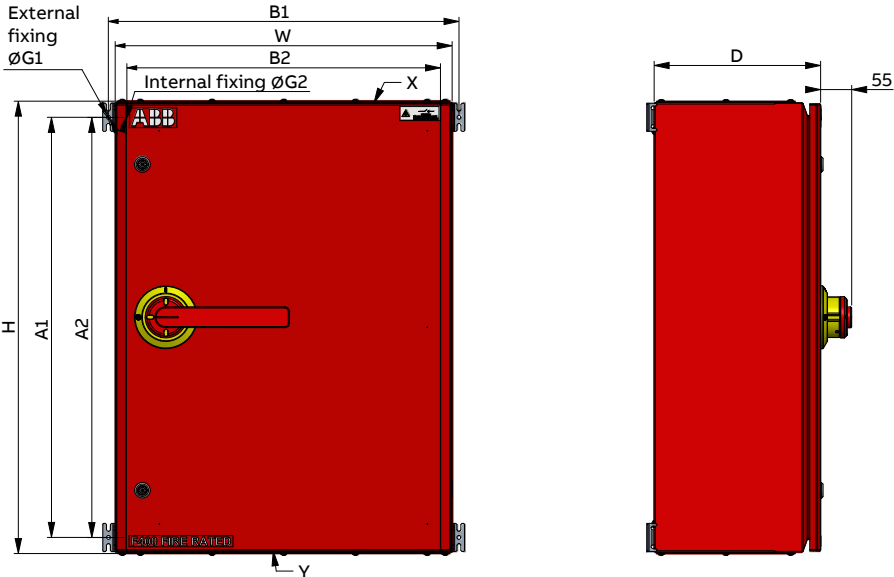

Type	Size			Cable inlets				Wall mounting			
	H	W	D	X	Y	A1	B1	A2	B2	G1	G2
OKL63	300	300	150	Removable gland plate	248	324	248	258	7	7	
OKL80	400	300	200	Removable gland plate	348	324	348	258	7	7	
OKL80P6_1_ OKL80P6_N											
OKL100	500	300	250	Removable gland plate	448	324	448	258	7	7	
OKL160...250	600	500	200	Removable gland plate	548	524	548	458	7	7	
OKL160...250 6 pole	800	600	300	Removable gland plate	748	624	748	558	7	7	
OKL315...400	800	600	200	Removable gland plate	748	624	748	558	7	7	
OKL630	1000	600	300	Removable gland plate	948	624	948	558	7	7	
OKL800	1400	800	300	Removable gland plate	1288	844	1288	758	7	7	



BG	Внимание! Опасно напряжение! Да се монтира само от лице с електротехническа квалификация.
CN	警告！电压危险！只能由专业电工进行安装。
CZ	Varování! Nebezpečné napětí! Montáž smí provádět výhradně elektrotechnik!
DA	Advarsel! Farlig elektrisk spænding! Installation må kun foretages af personer med elektroteknisk ekspertise.
DE	Warnung! Gefährliche Spannung! Installation nur durch elektrotechnische Fachkraft.
EL	Προειδοποίηση! Υψηλή τάση! Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένους ηλεκροτεχνικούς.
EN	Warning! Hazardous voltage! Installation by person with electrotechnical expertise only.
ES	¡Advertencia! ¡Tensión peligrosa! La instalación deberá ser realizada únicamente por electricistas especializados.
ET	Hoiatus! Ohtlik pinge. Paigaldada võib ainult elektrotehnika-alane ekspert.
FI	Varoitus! Vaarallinen jännite! Asennuksen voi tehdä vain sähköalan ammattihenkilö.
FR	Avertissement! Tension électrique dangereuse! Installation uniquement par des personnes qualifiées en électrotechnique.
HR	Upozorenje! Opasan napon! Postavljati smije samo elektrotehnički stručnjak.
HU	Figyelmeztetés! Veszélyes feszültség! Csak elektrotehnikai tapasztalattal rendelkező szakember helyezheti üzembe.
IE	Rabhadh! Voltas guaiseach! Ba chóir do dhuine ag a bhfuil saineolas leictreicniúil, agus an té sin amháin, é seo a shuiteáil.
IT	Avvertenza! Tensione pericolosa! Fare installare solo da un elettricista qualificato.
LT	Dėmesio! Pavojinga įtampa! Dirbti leidžiama tik elektrotechniko patirties turintiems asmenims.
LV	Uzmanību! Bīstami - elektrība! Montāžas darbus drīkst veikt tikai personas, kurām ir atbilstošas elektrotehnikās zināšanas.
MT	Twissija! Vultaġġ perikoluż! Għandu jiġi installat biss minn persuna b'kompetenza elettroteknika.
NL	Waarschuwing! Gevaarlijke spanning! Mag alleen geïnstalleerd worden door een deskundige elektrotechnicus.
NO	Advarsel! Farlig spenning! Montering skal kun utføres av kvalifiserte personer med elektrokompetanse.
PL	Ostrzeżenie! Niebezpieczne napięcie! Instalacji może dokonać wyłącznie osoba z fachową wiedzą w dziedzinie elektrotechniki.
PT	Aviso! Tensão perigosa! A instalação só deve ser realizada por um eletricista especializado.
RO	Avertizare! Tensiune periculoasă! Instalarea trebuie efectuată numai de către o persoană cu experiență în electrotehnică.
RU	Осторожно! Опасное напряжение! Монтаж должен выполняться только специалистом-электриком.
SE	Varning! Farlig spänning! Installation får endast utföras av en elektriker.
SK	Varovanie! Nebezpečné napätie! Montáž môže vykonávať iba skúsený elektrotechnik.
SL	Opozorilo! Nevarna napetost! Vgradnjo lahko opravi le oseba z elektrotehničnim strokovnim znanjem.



Contact us

ABB Oy

P.O. Box 622
FI-65101 Vaasa
Finland

abb.com/lowvoltage