


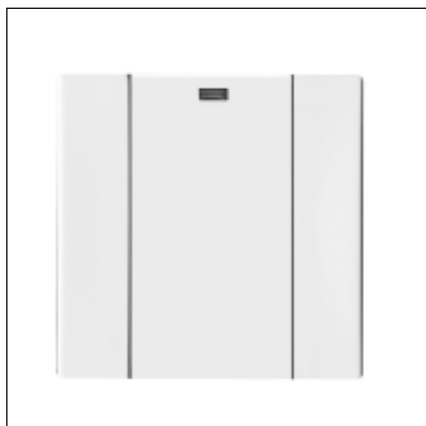

Das Anwendungsmodul Tastsensor Solo wird auf einen Netzankoppler UP oder Schaltaktor/-Sensor UP, Dimmaktor/Sensor UP bzw. Jalousieaktor/2fach Schaltaktor UP aufgesetzt.

Der 1fach Tastsensor Solo kann z. B. Schalt-, Dimm- und/oder Jalousiesteuerungstelegramme an Powernet EIB-Aktoren senden.

Der Tastsensor besitzt unter der Wippe zwei Kontakte und eine Leuchtdiode, die rot bzw. grün leuchten oder blinken kann.

Zusätzlich wird noch ein Abdeckrahmen in der gewünschten Farbe benötigt.

Technische Daten

Versorgung	– Powernet EIB	230 V AC +/- 10 %, 50 Hz
Bedien- und Anzeigeelemente	– 1 Wippe mit 2 Tastkontakten	
	– 1 zweifarbige LED	rot / grün
Anschlüsse	– Netzankoppler UP	10-polige Stiftleiste
	– Schaltaktor/-sensor UP	
	– Dimmaktor/-sensor UP	
	– Jalousieaktor/ 2fach Schaltaktor UP	
Schutzart	– IP 20, EN 60 529	
	auf dem UP Einsatz montiert	
Umgebungstemperaturbereich	– Betrieb	- 5 °C ... 45 °C
	– Lagerung	-25 °C ... 55 °C
	– Transport	-25 °C ... 70 °C
Design	– Solo	– future
Farbe	– savanne / elfenbein	– savanne / elfenbein
	davos / studioweiß	davos / studioweiß
	manhattan / graphit	manhattan / graphit
	samoa / hellgrün	stone / lichtgrau
	toscana / purpurrot	
	attica / taubenblau	
Montage	– auf UP Einsatz aufgerastet	
Abmessungen	– 63 x 63 mm (H x B)	
Gewicht	– 0,04 kg	
Approbation	– EIB-zertifiziert	
CE-Zeichen	– gemäß EMV Richtlinie und Niederspannungsrichtlinie	

Anwendungsprogramme Power-Project

Kanal	Applikation
Wippe 1	Schalter
	Dimmer
	Jalousie
Wippe 1 rechts	Taster
Wippe 1 links	Taster
	inaktiv
LED 1	Led-Farbwechsel
	Orientierungslicht rot
	Orientierungslicht grün

Funktionsgruppe	Beleuchtung	Jalousie	Heizung	Zentral	Allgemein
-----------------	-------------	----------	---------	---------	-----------

Standardeinstellungen sind **fettgedruckt**.

Applikation für Wippe 1**Schalter**

Mit der Applikation „Schalter“ sendet der Tastsensor über das zugehörige Objekt „Schalten“ Ein- bzw. Ausschalttelegramme.

Standardmäßig wird mit Betätigung der rechten Wippenhälfte ausgeschaltet und bei Betätigung der linken eingeschaltet. Das „Verhalten“ der Wippe kann über den entsprechenden Para-

meter verändert werden. So dass z. B. auf der linken Wippenhälfte eingeschaltet oder dass bei Betätigung der linken oder rechten Hälfte immer umgeschaltet wird.

Umschalten bedeutet, dass nach einem Ein- immer ein Ausschaltbefehl und nach einem Aus- immer ein Einschaltbefehl folgt.

Kommunikationsobjekte

Objektname	Typ	Art	Zuweisungen
Schalten	1 bit	sendend	1 x

Parameter

Verhalten:

links = AUS, rechts = EIN
links = EIN, rechts = AUS
links = UM, rechts = UM

Applikation für Wippe 1**Dimmer**

In der Applikation „Dimmer“ sendet der Tastsensor bei einem kurzen Druck auf die Wippe Ein- bzw. Ausschalttelegramme auf dem Objekt „Schalten“ aus.

Bei langem Druck sendet der Taster Dimmtelegramme auf dem Objekt „Dimmen“ aus. Das Loslassen der Taste bewirkt, dass der Tastsensor den Befehl „Dimmen Stopp“ aussendet.

Ob mit der linken oder rechten Hälfte der Wippe heller bzw. dunkler gedimmt werden kann, wird über den Parameter „Verhalten“ festgelegt. Hierüber kann auch eingestellt werden, ob der Tastsensor bei kurzer Betätigung der linken oder rechten Hälfte Umschaltbefehle aussendet.

Kommunikationsobjekte

Objektname	Typ	Art	Zuweisungen
Schalten	1 bit	sendend	1 x
Dimmer	4 bit	sendend	1 x

Parameter

Verhalten:

links dunkler/AUS, rechts heller/EIN
links heller/EIN, rechts dunkler/AUS
links dunkler/UM, rechts heller/UM
links heller/UM, rechts dunkler/UM

Applikation für Wippe 1**Jalousie**

In der Applikation „Jalousie“ besitzt der Tastsensor die Objekte „Fahren“ und „Verstellen“. Hierüber sendet der Tastsensor bei langer Betätigung der Wippe Telegramme zum Auf- oder Abfahren und bei kurzer Betätigung Tele-

gramme zum Stoppen oder zur Lamellenverstellung an die verknüpften Jalousieaktoren aus.

Ob die Jalousie bei Betätigung der rechten Seite der Wippe oder der linken ab- bzw. auffährt ist einstellbar.

Kommunikationsobjekte

Objektname	Typ	Art	Zuweisungen
Fahren	1 bit	sendend	1 x
Verstellen	1 bit	sendend	1 x

Parameter

Verhalten:

links ab, rechts auf
links auf, rechts ab

Applikation für Wippe 1 rechts od. links**Taster**

Mit der Applikation „Taster“ steht für die rechte und die linke Seite der Wippe des Tastsensors jeweils ein eigenes Objekt „Schalten“ zur Verfügung. Hierüber können Ein-, Aus- oder Umschalttelegramme auf den EIB gesendet wer-

den.

Jede Flanke der Wippen ist dabei individuell einstellbar.

Soll eine Wippenseite komplett deaktiviert werden, ist die Applikation „inaktiv“ zu wählen.

Kommunikationsobjekte

Objektname	Typ	Art	Zuweisungen
Schalten	1 bit	sendend/empfangend	6 x

Parameter

Bei

steigender Flanke EIN senden
steigender Flanke AUS senden
steigender Flanke umschalten
fallender Flanke EIN senden
fallender Flanke AUS senden
fallender Flanke umschalten
beiden Flanken EIN senden
beiden Flanken AUS senden
beiden Flanken umschalten
steigender Flanke EIN,
fallender AUS senden
steigender Flanke AUS,
fallender EIN senden

Applikation für Led 1**Led-Farbwechsel**

Wird als Applikation „Led-Farbwechsel“ für die Led eingestellt, gibt es ein eigenes Objekt für die Led. Über EIN- bzw. AUS-Telegramme kann die Led ihre Farbe von grün auf rot ändern.

Standardmäßig hat die Led im ausgeschalteten Zustand die Farbe grün und im eingeschalteten die Farbe rot. Über

den Parameter „Led ist bei EIN“ ist es möglich dieses Verhalten zu invertieren.

Wenn die Led den aktuellen Status eines Aktors anzeigen soll, so ist das Objekt „Led Rot/Grün“ mit dem Rückmeldeobjekt des entsprechenden Aktors über eine Aktion (Gruppenadresse) zu verbinden.

Kommunikationsobjekte

Objektname	Typ	Art	Zuweisungen
Led Rot/Grün	1 bit	sendend/empfangend	6 x

Parameter

Led ist bei EIN	Rot
	Grün

Applikation für Led 1**Orientierungslicht rot**

Mit der Applikation „Orientierungslicht rot“ wird die Led dauerhaft als rotes Orientierungslicht eingestellt.

Kommunikationsobjekte

Objektname	Typ	Art	Zuweisungen
keine			

Parameter

keine

Applikation für Led 1**Orientierungslicht grün**

Mit der Applikation „Orientierungslicht grün“ wird die Led dauerhaft als grünes Orientierungslicht eingestellt.

Kommunikationsobjekte

Objektname	Typ	Art	Zuweisungen
keine			

Parameter

keine

