



# SACE Emax 2


Bobina di riarmo da remoto YR - E2.2-E4.2-E6.2  
Remote resetting coil YR - E2.2-E4.2-E6.2  
Rückstellspule ferngesteuert YR - E2.2-E4.2-E6.2  
Bobine de réarmement à distance YR - E2.2-E4.2-E6.2  
Bobina de rearma a distancia YR - E2.2-E4.2-E6.2

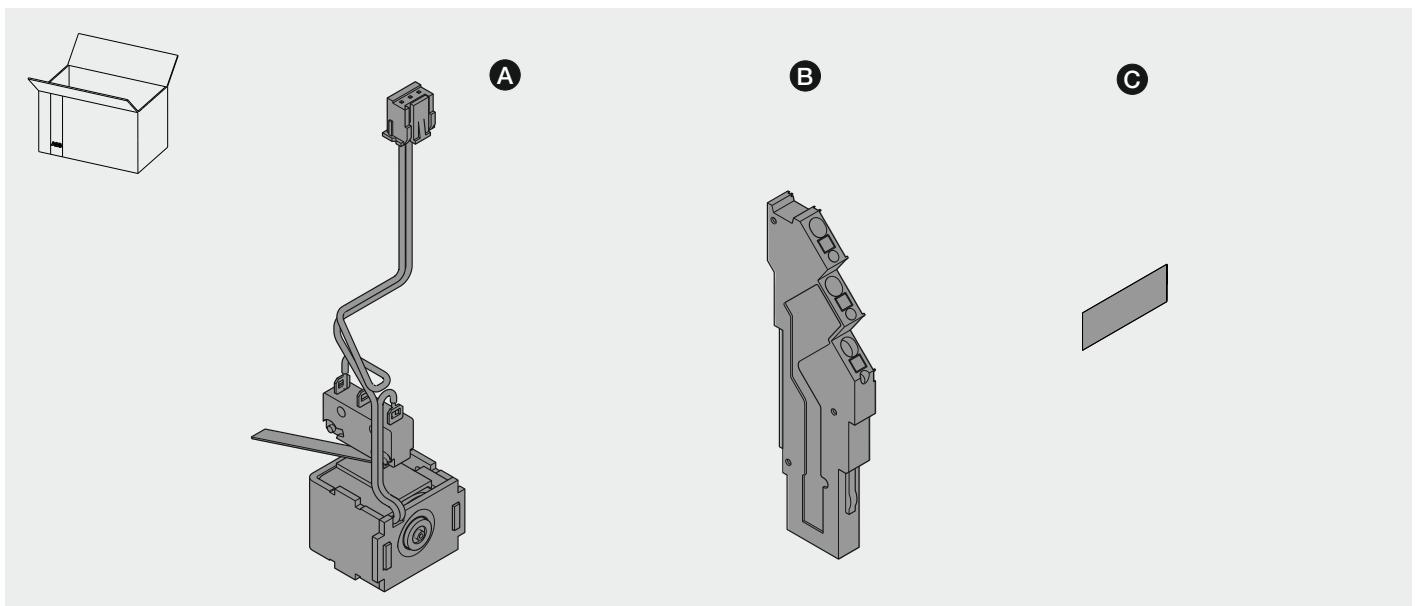


E2.2-E4.2-E6.2

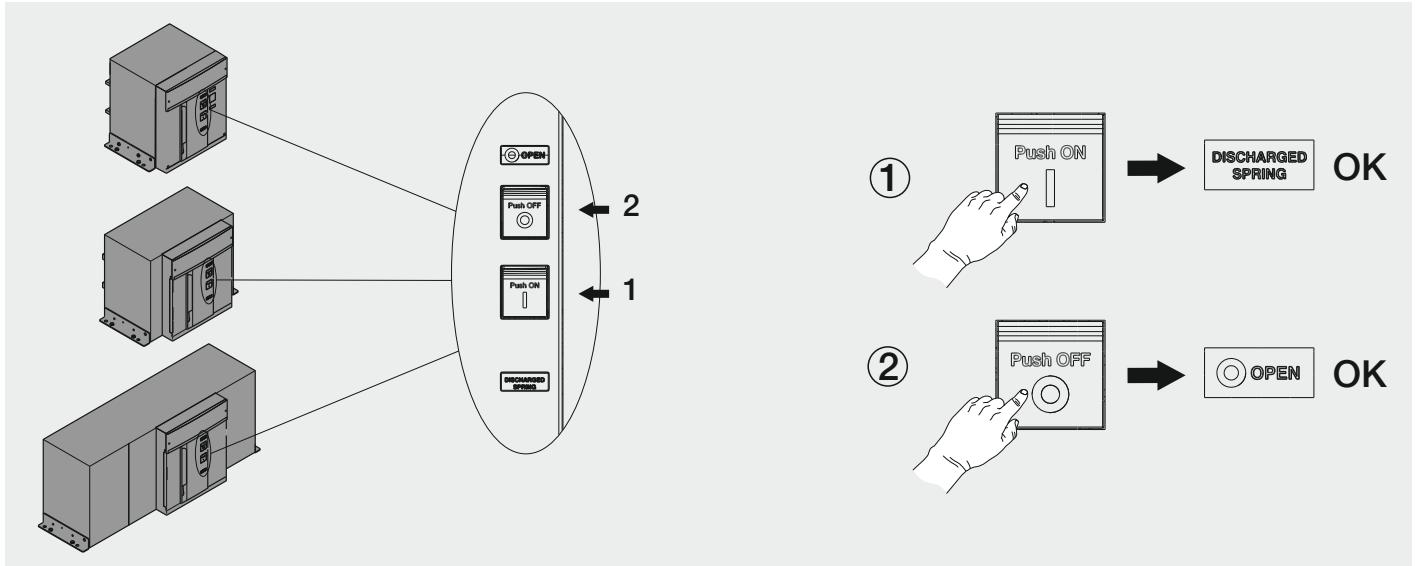

1

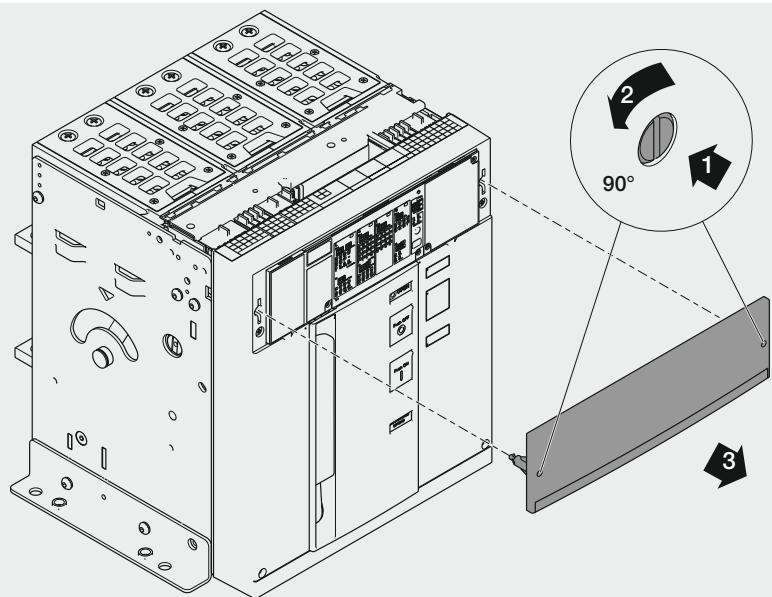


2

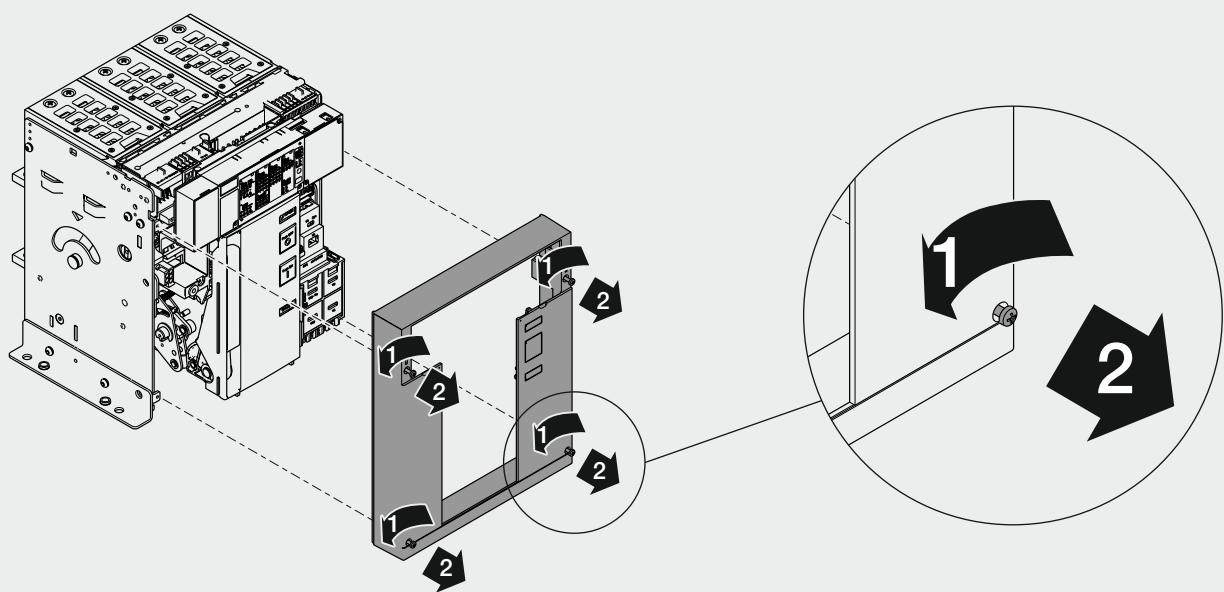


---



3

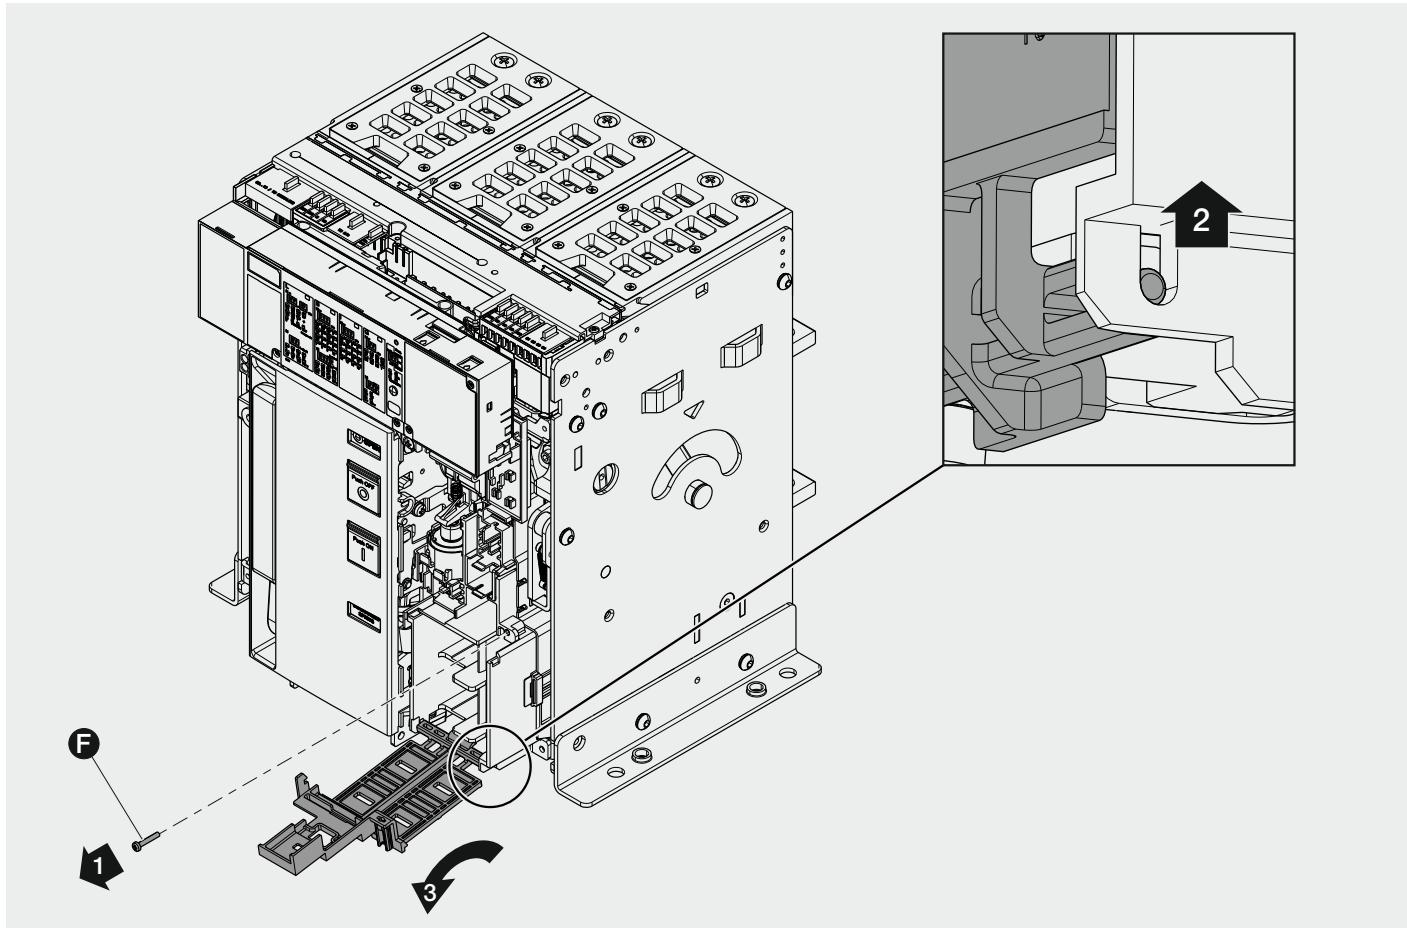


---

4

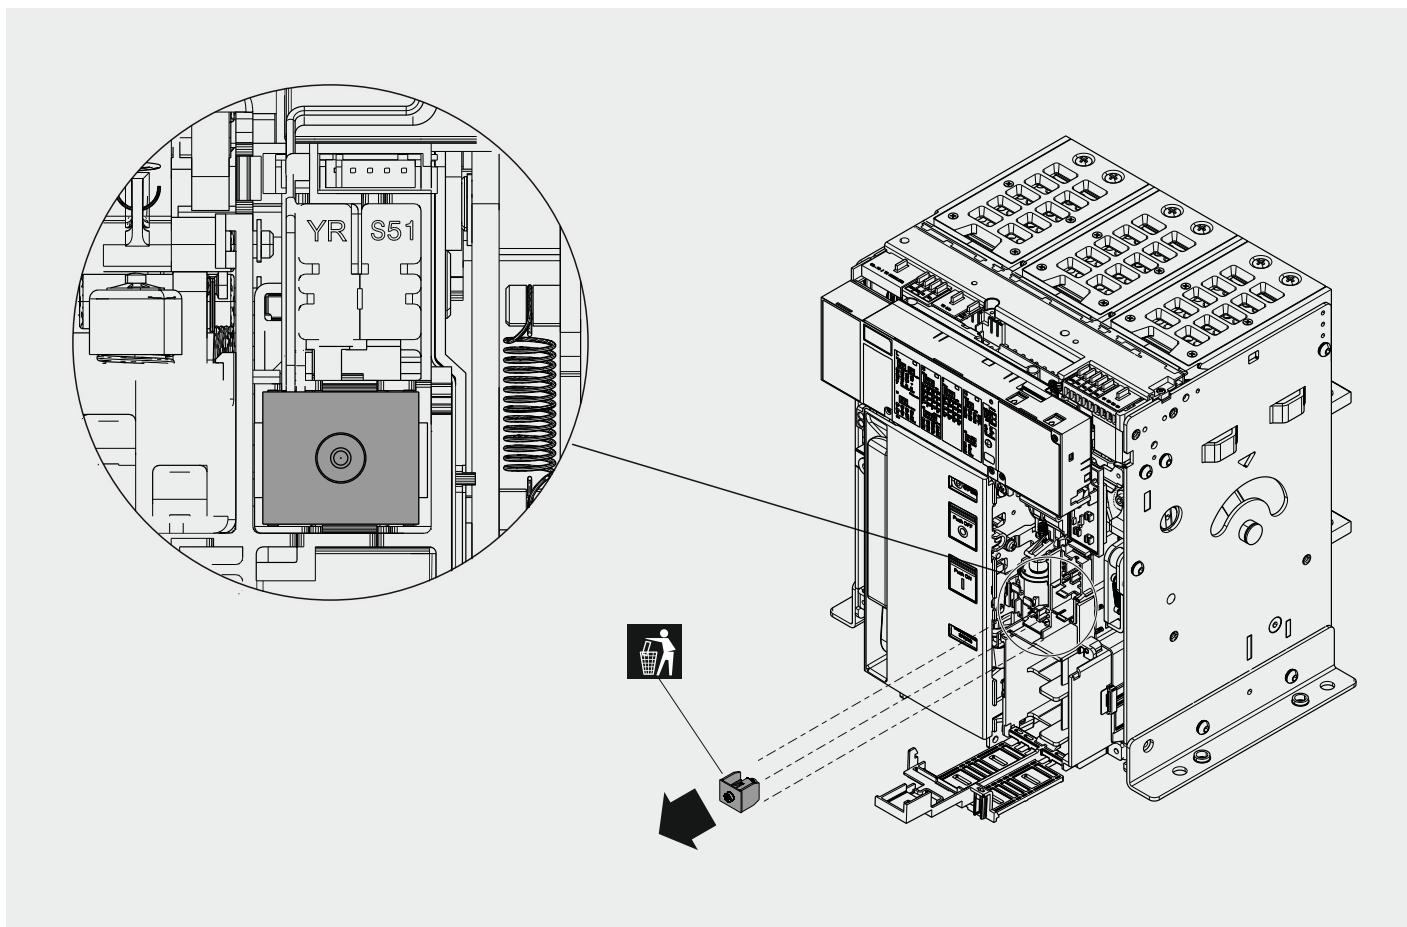


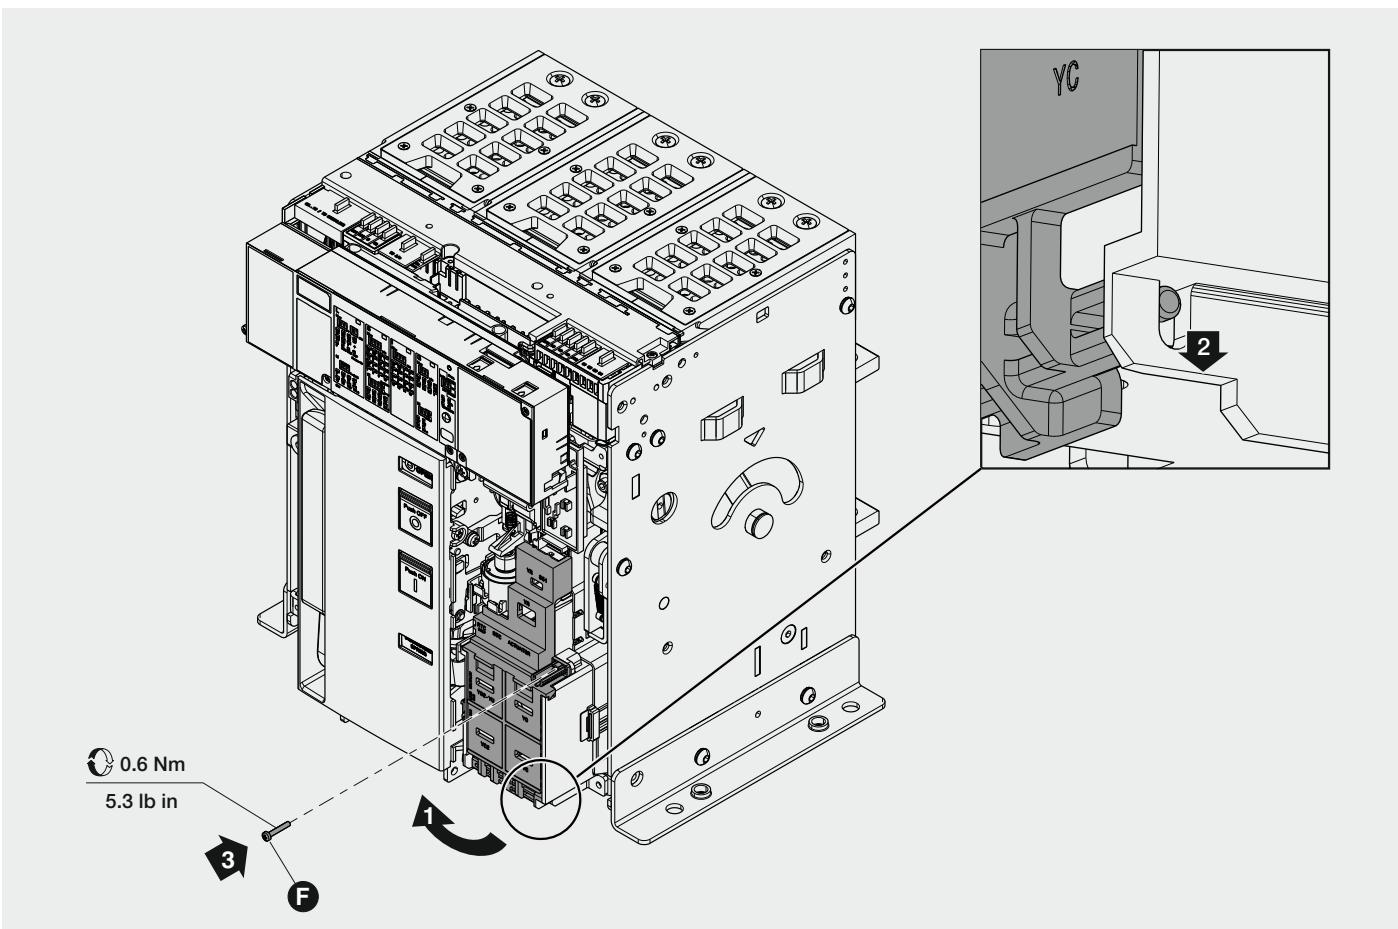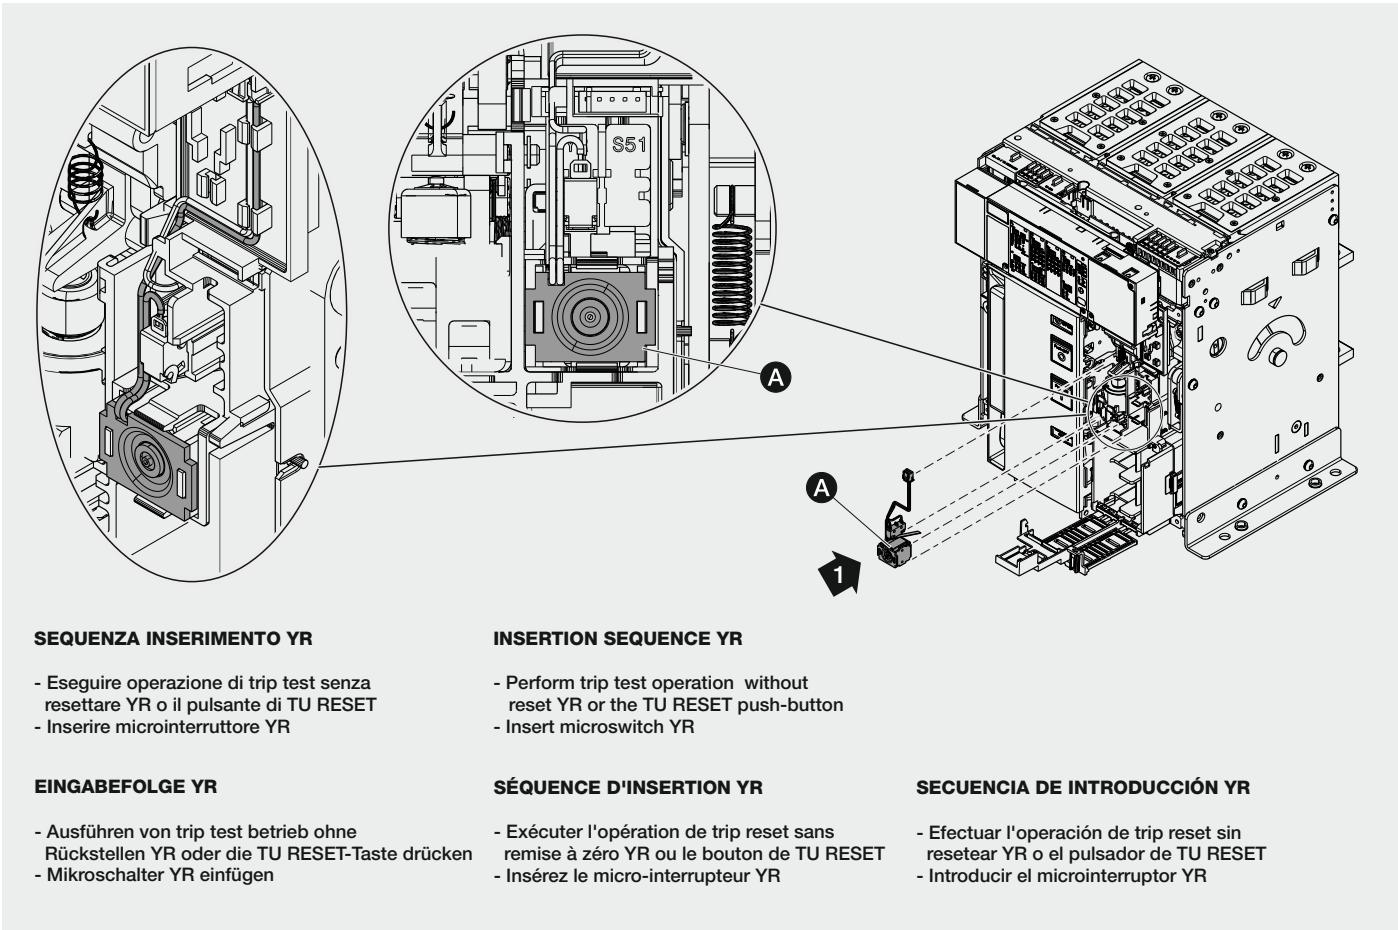


7

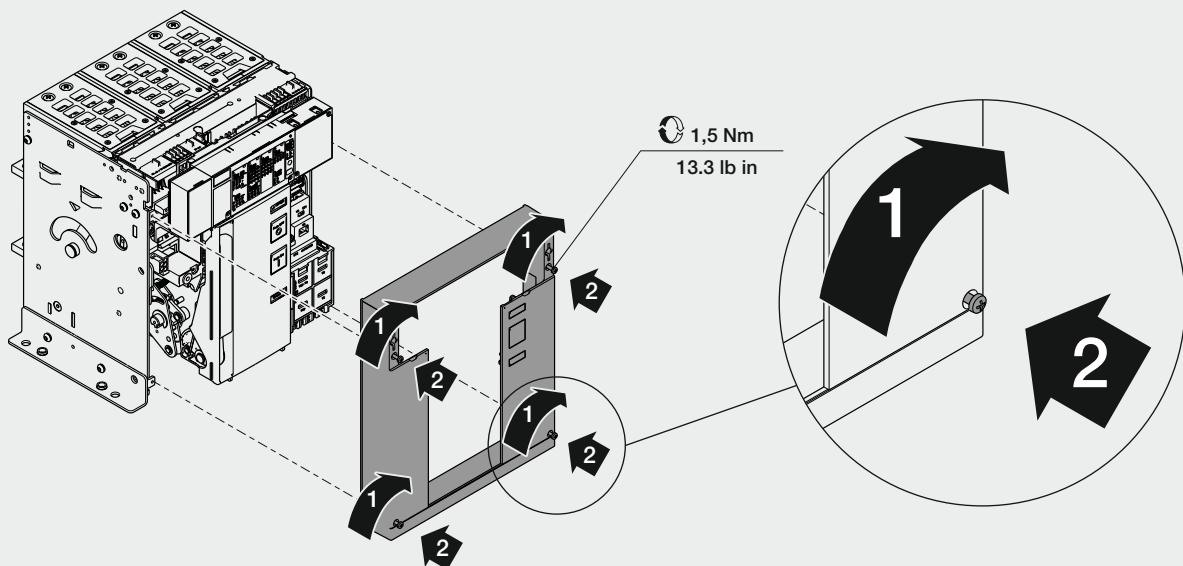


8



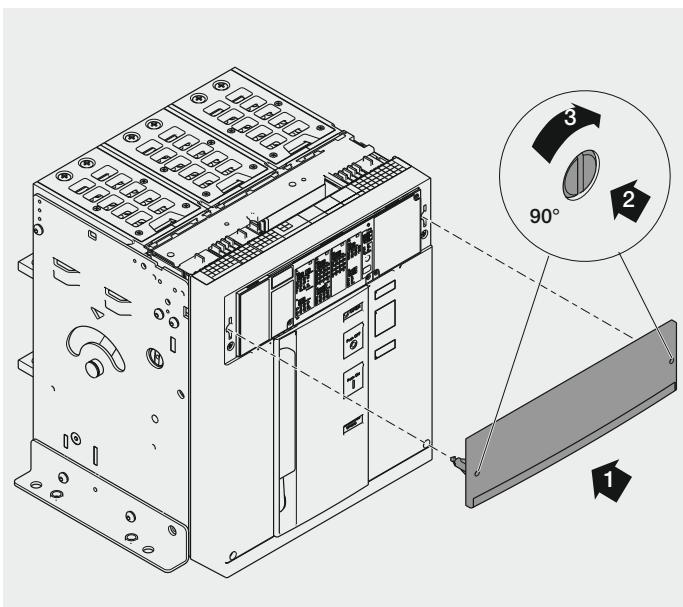


9

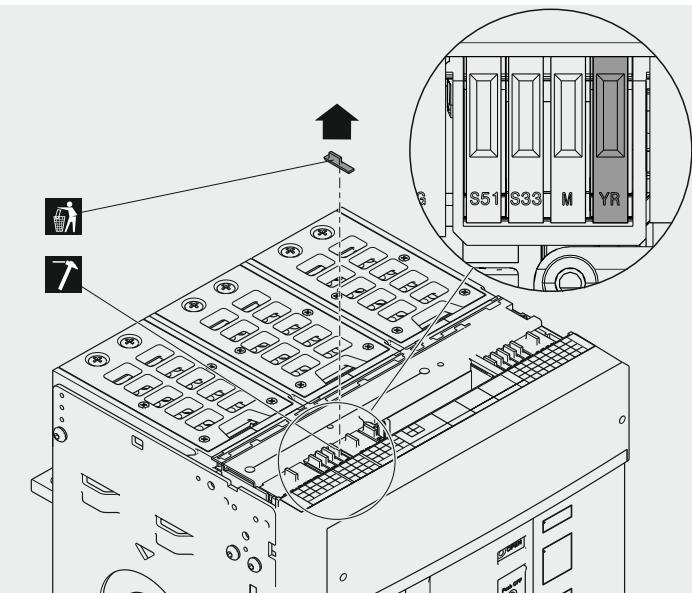

10

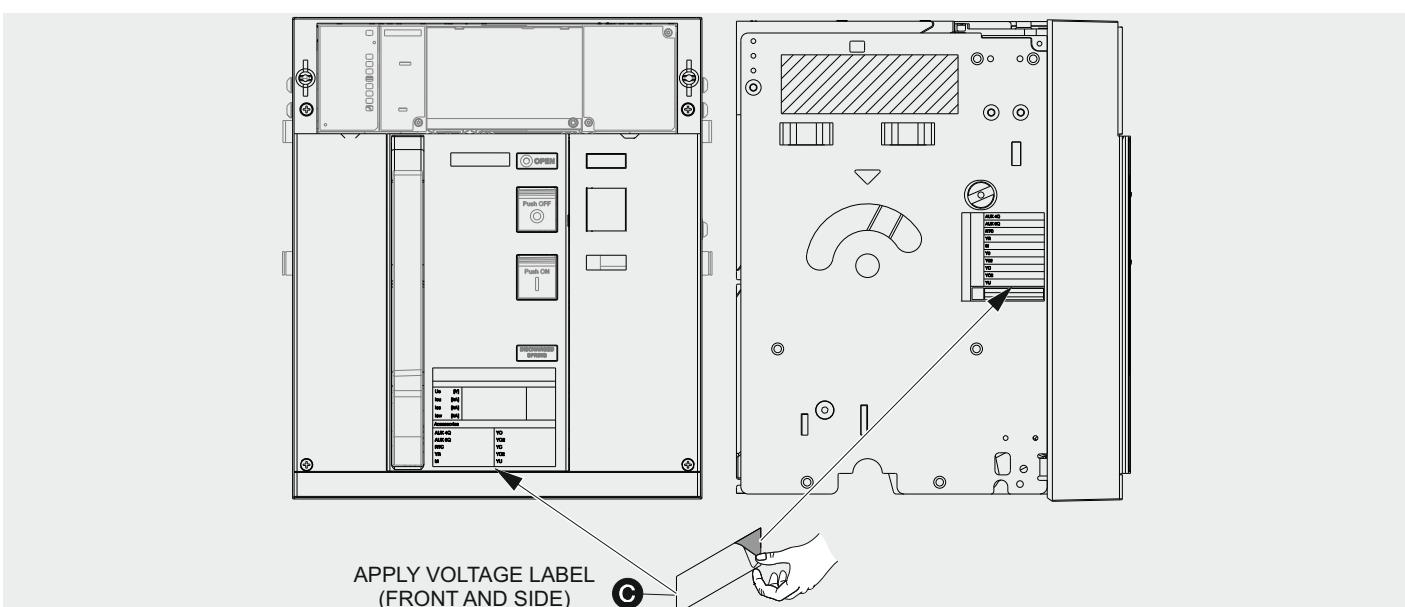

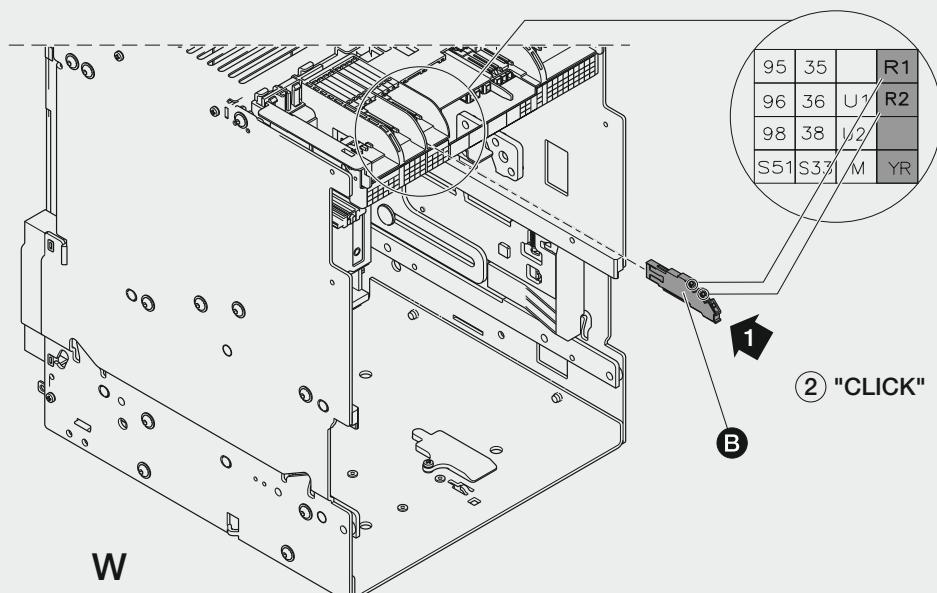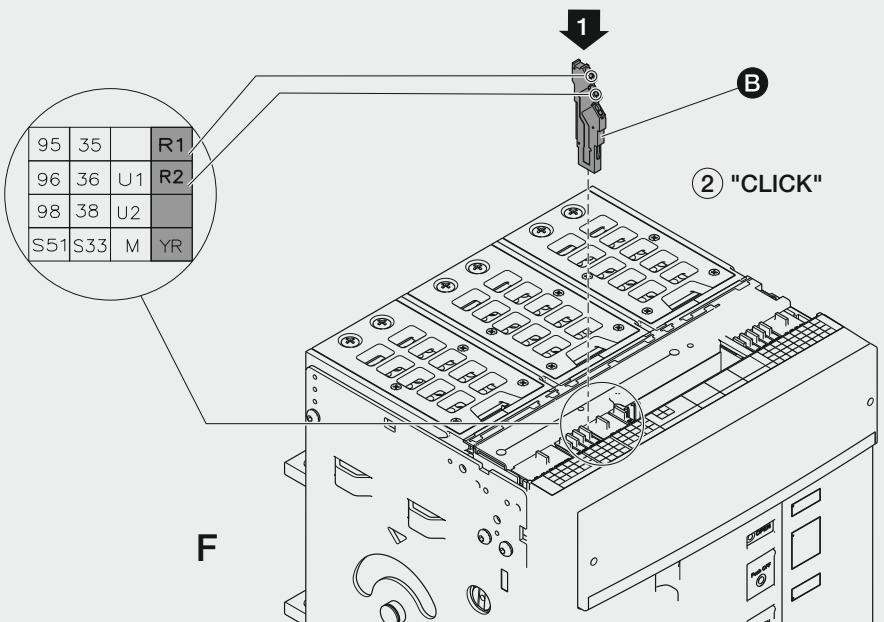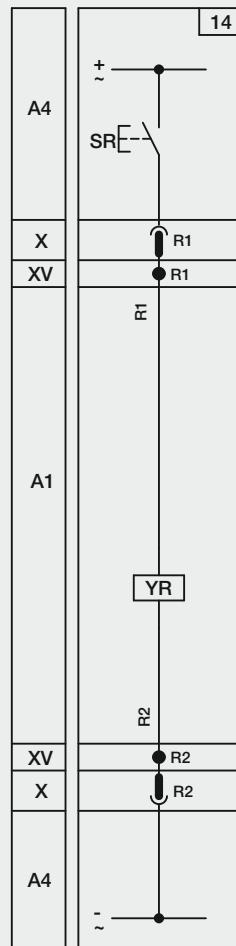

	AC	DC
24 V	Note 1	Note 1
110 V	Note 1	Note 1,2
220 V	Note 1	Note 1,2

#### Note 1

- L'attivazione della bobina deve essere eseguita mediante un impulso di durata minima 20ms.
- The coil activation must be done by an impulse that last not less than 20ms.
- Die Aktivierung der Spule muss mit einem Impuls der Mindestdauer von 20ms erfolgen.
- L'activation de la bobine doit être effectué avec un impulsion durée 20ms au minimum.
- La activación de la bobina se deberá efectuar mediante un impulso de duración 20ms como mínimo.

#### Note 2

- L'attivazione della bobina deve essere eseguita mediante un impulso di durata max 50ms.  
Non è previsto il funzionamento con tensione permanentemente applicata all'accessorio.
- The coil activation must be done by an impulse that last not more than 50ms.  
The operation with voltage permanently applied to the accessory is not possible.
- Die Aktivierung der Spule muss mit einem Impuls der Höchstdauer von 50ms erfolgen.  
Der Betrieb mit ständig am Zubehörteil anliegender Spannung ist nicht vorgesehen.
- L'activation de la bobine doit être effectué avec un impulsion durée 50ms au maximum.  
N'est pas attendu le fonctionnement avec tension appliquée de manière permanente à l'accessoire.
- La activación de la bobina se deberá efectuar mediante un impulso de duración 50ms como máximo.  
No es previsto el funcionamiento con tensión permanentemente aplicada en el accesorio.

For more information please contact:

ABB S.p.A.  
Via Pescaria, 5  
24123 Bergamo - Italy